

E-MANUAL

Hvala što ste kupili ovaj Samsung proizvod. Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte svoj proizvod na adresi

www.samsung.com/register

Modela_____ Serijski br._____

Brzi vodiči

Kako se koristi Smart Hub

- 1 Povezivanje na Internet
- 1 Kako se podešava funkcija Smart Hub
- 1 Kako se koristi Smart Hub

Upravljanje televizorom pomoću glasa

- 2 Kako se podešava funkcija Prepoznavanje glasa
- 3 Upravljanje televizorom pomoću glasa

Upravljanje televizorom pomoću pokreta

- 4 Kako se podešava funkcija Kontrola pokretom
- 5 Upravljanje televizorom pomoću pokreta

Kako se koristi Samsung Smart Control

- 6 Upravljanje televizorom pomoću dugmeta POINTER
- 7 Kako se podešava Samsung Smart Control
- 7 Uparivanje televizora sa daljinskim upravljačem Samsung Smart Control

Povećavanje užitka gledanja sportskih događaja

- 8 Aktiviranje opcije Režim „Sport”

Uređivanje kanala

- 9 Pokretanje funkcije Uredi kanal
- 9 Menjanje rasporeda kanala i brisanje kanala

Prikazivanje više prozora

Povezivanje

Priključivanje antene (Antena)

Povezivanje na Internet

- 12 Uspostavljanje žične Internet veze
- 13 Uspostavljanje bežične Internet veze

Povezivanje na mrežu putem mobilnog dongla

Rešavanje problema sa Internet vezom

- 16 Rešavanje problema sa žičnom Internet vezom
- 17 Rešavanje problema sa bežičnom Internet vezom

Povezivanje video uređaja

- 18 Povezivanje preko HDMI kabla
- 19 Povezivanje preko komponentnog kabla
- 20 Povezivanje preko kompozitnog (A/V) kabla

Povezivanje audio ulaza i audio izlaza

- 21 Povezivanje preko HDMI (ARC) kabla
- 22 Povezivanje preko (optičkog) kabla za digitalni zvuk
- 22 Povezivanje slušalica

Povezivanje računara

- 23 Povezivanje preko HDMI priključka
- 24 Povezivanje preko HDMI-DVI kabla
- 24 Povezivanje preko kućne mreže

Povezivanje sa mobilnim uređajem

- 25 Povezivanje preko MHL-HDMI kabla
- 26 Kako se koristi Preslikavanje ekrana
- 27 Povezivanje mobilnih uređaja bez bežičnog rutera (Wi-Fi Direct)
- 28 Povezivanje mobilnih uređaja preko aplikacije Samsung Smart View 2.0

Uparivanje prenosnog računara sa televizorom – Bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski TV)

Menjanje spoljnog uređaja koji služi kao izvor signala

Napomene o povezivanju!

- 30 Napomene za povezivanje putem HDMI mreže
- 31 Napomene o povezivanju audio uređaja
- 31 Napomene o povezivanju računara
- 32 Napomene o povezivanju mobilnih uređaja
- 32 Napomene o povezivanju za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski TV)

Daljinski upravljač i periferni uređaji

O daljinskom upravljaču Samsung Smart Control

Kako se koristi Samsung Smart Control

- 35 Upravljanje televizorom pomoću dugmeta POINTER
- 35 Upravljanje televizorom pomoću dugmadi sa strelicama i dugmeta Enter
- 36 Aktiviranje i korišćenje daljinskog upravljača na ekranu
- 37 Uparivanje televizora sa daljinskim upravljačem Samsung Smart Control

Upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora – upotreba univerzalnog daljinskog upravljača

38 Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Upravljanje televizorom pomoću tastature

39 Povezivanje tastature

40 Korišćenje tastature

Upravljanje televizorom pomoću miša

41 Povezivanje USB miša

41 Korišćenje miša

Povezivanje Bluetooth kontrolera

Unos teksta preko QWERTY tastature na ekranu

42 Korišćenje dodatnih funkcija

Smart funkcije

Prikazivanje više prozora ili funkcija pomoću funkcije Multi-Link Screen

43 Kako se koristi funkcija Multi-Link Screen

Smart Hub

45 Uklanjanje ili kačenje stavke u grupu Nedavno

45 Automatsko pokretanje Smart Hub-a.

45 Testiranje veze sa Smart Hub-om

46 Korišćenje vodiča za Smart Hub

46 Resetovanje Smart Hub-a

Kako se koriste Smart Hub i Samsung nalog u sprezi

47 Kreiranje Samsung naloga

48 Prijavljivanje na Samsung nalog

48 Povezivanje Samsung naloga sa naložima na spoljnim servisima

49 Izmena i dodavanje informacija Samsung nalogu

49 Brisanje Samsung naloga sa televizora

Kako se koristi usluga GAMES

50 Upravljanje igrama putem iskačućeg menija Opcije

50 Prikaz prozora sa detaljnim informacijama

51 Instaliranje i pokretanje igre

51 Upravljanje preuzetim ili kupljenim igrama

Kako se koristi usluga Aplikacije

53 Upravljanje preuzetim aplikacijama putem iskačućeg menija Opcije

54 Instaliranje aplikacije

54 Uključivanje automatskog ažuriranja aplikacija

54 Uklanjanje aplikacije sa televizora

55 Premeštanje aplikacija

55 Zaključavanje i otključavanje aplikacija

55 Ažuriranje aplikacija

55 Menjanje redosleda aplikacija

55 Ocenjivanje kupljenih aplikacija

55 Korišćenje ostalih funkcija aplikacije

Kako se koristi e-Manual

56 Pokretanje E-priručnika

56 Korišćenje dugmadi u E-priručniku

Korišćenje Web pregledača

57 Postavke surfovanja

Kako se koristi usluga MOJ SADRŽAJ

58 Pročitajte pre reprodukcije multimedijalnog sadržaja

59 Reprodukcia multimedijalnog sadržaja sa računara i mobilnog uređaja

59 Reprodukcia multimedijalnog sadržaja sa USB uređaja

60 Dostupna dugmad i funkcije prilikom prikazivanja fotografija

62 Dostupna dugmad i funkcije prilikom prikazivanja video zapisa

64 Dostupna dugmad i funkcije prilikom reprodukcije muzike

65 Slušanje muzike HD kvaliteta

65 Funkcije u prozoru sa listom multimedijalnih sadržaja

Kako se koristi usluga NewsON

66 Vesti

66 Vremenska prognoza

Upravljanje televizorom pomoću glasa

68 Šta treba pročitati pre korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa

68 Upoznavanje sa osnovama prepoznavanja glasa

69 Korišćenje naredbodavnog prepoznavanja glasa

69 Korišćenje interaktivnih glasovnih komandi sa manjeg odstojanja

69 Korišćenje vodiča za prepoznavanje glasa

Upravljanje televizorom pomoću pokreta (Kontrola pokretom)

70 Testiranje osvetljenja u okruženju pomoću kamere televizora

71 Aktiviranje Kontrole pokretom

74 Promena izgleda prozora Kontrola pokretom

Korišćenje funkcije Prepoznavanje lica

- 76 Registrovanje lica na Samsung nalog
- 77 Promena načina prijavljivanja na Prepoznavanje lica
- 77 Prijavljivanje na Samsung nalog pomoću Prepoznavanja lica

Gledanje televizije

Brzi pregled informacija o digitalnim programima

- 78 Korišćenje Vodiča
- 79 Pregled informacija o trenutnom programu
- 79 Promena emitovanog signala
- 79 Provera informacija o digitalnom signalu i njegove jačine

Snimanje programa

- 80 Snimanje programa
- 81 Korišćenje funkcija dostupnih tokom snimanja programa
- 81 Korišćenje dugmadi daljinskog upravljača tokom snimanja programa
- 82 Upravljanje listom funkcije Planiraj snimanje
- 82 Prikaz snimljenih programa
- 84 Upravljanje snimljenim datotekama

Kako se podešava funkcija Planiraj gledanje

- 85 Podešavanje funkcije Planiraj gledanje za kanal
- 86 Uređivanje funkcije Planiraj gledanje
- 86 Otkazivanje funkcije Planiraj gledanje

Kako se koristi Timeshift

- 87 Korišćenje dugmadi daljinskog upravljača tokom korišćenja funkcije Timeshift

Kako se koristi Lista kanala

Dodavanje, uklanjanje i uređivanje kanala

- 89 Dodavanje i uklanjanje kanala
- 90 Uređivanje dodatih kanala
- 91 Omogućavanje/onemogućavanje zaštite kanala lozinkom
- 91 Zaključavanje/otključavanje kanala
- 91 Promena broja kanala

Kreiranje sopstvene liste omiljenih kanala

- 92 Dodavanje kanala u listu omiljenih
- 92 Gledanje i biranje kanala samo sa liste omiljenih kanala

Uređivanje liste omiljenih kanala

- 93 Korišćenje stavki menija u prozoru Izmena omiljen.

Uverljivije prikazivanje sportskih programa uz Režim „Sport”

- 95 Aktiviranje režima „Sport”
- 96 Obaveštenje o početku utakmice
- 96 Automatsko izdvajanje ključnih trenutaka
- 97 Korišćenje funkcija dostupnih prilikom gledanja sportskih utakmica u režimu „Sport”
- 99 Gledanje sportske utakmice snimljene u režimu „Sport”

Gledanje filmova uz optimizovanu sliku i zvuk – režim afričkog bioskopa

Pomoćne funkcije za korišćenje televizora

- 100 Gledanje TV programa sa titlom
- 101 Čitanje digitalnog teksta
- 101 Traženje dostupnih kanala
- 101 Izbor tipa antenske veze
- 102 Biranje jezika emitovanog sadržaja
- 102 Audio opis
- 102 Izbor žanra
- 102 Sadržaj za odrasle

Podešavanje kanala

- 103 Podešavanje zemlje (regiona)
- 103 Ručno podešavanje emitovanih signala
- 104 Fino podešavanje slike
- 104 Prebacivanje liste kanala
- 104 Brisanje profila CAM operatera
- 105 Podešavanje satelitskog sistema
- 105 Biranje jezika teleteksta
- 105 Prikazivanje menija uobičajenog interfejsa

Slika i zvuk

Podešavanje kvaliteta slike

- 106 Biranje režima slike
- 107 Podešavanje kvaliteta slike
- 108 Podešavanje naprednih postavki
- 109 Podešavanje opcija slike

Prikazivanje u 3D tehnici

- 112 Pokretanje funkcije 3D
- 113 Podešavanje 3D efekata

Pomoćna podešavanja slike

- 114 Gledanje slike u slici (PIP).
- 115 Promena veličine i položaja slike
- 116 Reprodukcia zvuka bez slike (Bez slike)
- 116 Resetovanje postavki režima slike

Podešavanje kvaliteta zvuka

- 117 Biranje režima zvuka
- 118 Primena zvučnih efekata

Korišćenje pomoćnih podešavanja zvuka

- 119 Biranje zvučnika
- 119 Podešavanje tipa postavljanja televizora
- 119 Reprodukcia zvuka sa televizora preko Samsung Bluetooth audio uređaja
- 120 Slušanje TV programa preko Bluetooth slušalica
- 120 Slušanje zvuka sa televizora preko zvučnika kompatibilnog sa funkcijom Samsung Multiroom Link
- 122 Omogućavanje digitalnog audio izlaza
- 123 Slušanje 3D zvuka u 3D režimu
- 123 Resetovanje svih postavki zvuka

Sistem i podrška

Podešavanje vremena i korišćenje tajmera

- 124 Podešavanje trenutnog vremena
- 126 Korišćenje tajmera

Korišćenje funkcije zaštite ekrana i uštede energije

- 128 Zaštita ekrana od oštećenja
- 128 Smanjenje potrošnje energije

Kako se koristi Anynet+ (HDMI-CEC)

- 129 Kako se podešava funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
- 129 Kako se koristi Anynet+ (HDMI-CEC)

Ažuriranje softvera televizora

- 131 Nadogradnja softvera televizora na najnoviju verziju
- 131 Automatsko ažuriranje televizora
- 132 Ručno ažuriranje televizora

Zaštita televizora od hakerskih upada i zlonamernog softvera

- 132 Traženje prisustva zlonamernog softvera na televizoru i priključenim uređajima
- 133 Konfigurisanje dodatnih funkcija

Korišćenje drugih funkcija

- 134 Brzo pokretanje funkcija za pristupačnost
- 134 Omogućavanje glasovnog vodiča za osobe oštećenog vida
- 135 Podešavanje providnosti menija
- 135 Beli tekst na crnoj pozadini (visoki kontrast)
- 135 Povećavanje fonta (za osobe sa oštećenim vidom)
- 135 Upoznavanje sa daljinskim upravljačem (za osobe sa oštećenim vidom)
- 136 Slušanje TV programa preko Bluetooth slušalica (za osobe sa oštećenim sluhom)
- 136 Promena jezika menija
- 136 Unos lozinke
- 136 Čitanje obaveštenja
- 137 Zaklj. ocenjenih pr.
- 137 Omogućavanje režima za igru
- 137 Bogatije boje i nenadmašan kvalitet slike (BD Wise)
- 138 Omogućavanje/onemogućavanje povratnog zvučnog signala
- 138 Zaključavanje/otključavanje dugmeta za upravljanje
- 138 Prikazivanje/sakrivanje logotipa kompanije Samsung prilikom uključivanja televizora
- 138 Brže uključivanje televizora
- 138 Uklanjanje treperenja
- 139 Registrovanje televizora kao DivX® Certified uređaja (gledanje DivX filmova koji se plaćaju)
- 139 Vraćanje televizora na fabrička podešavanja
- 139 Korišćenje televizora kao izložbenog modela (u prodajnim objektima)

Automatsko pokretanje usluge za podatke

HbbTV

Korišćenje kartice za gledanje televizije („CI ili CI+ kartice“)

- 141 Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički interfejs)
- 142 Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički interfejs) pomoću adaptera za CI KARTICU
- 143 Korišćenje „CI ili CI+ kartice“

Funkcija teleteksta

Rešavanje problema

Kako se dobija Podrška

- 146 Podrška pomoću funkcije Daljinsko upravljanje
- 147 Pronalaženje kontakt-informacija servisa

Postoji problem sa slikom

148 Testiranje slike

Zvuk se ne čuje jasno

150 Testiranje zvuka

3D slika nije oštra

151 Testiranje kvaliteta 3D slike

Postoji problem sa emitovanim signalom

Povezivanje računara nije moguće

Povezivanje na Internet nije moguće

Usluga za podatke

Funkcija Planiraj snimanje/Timeshift ne radi

Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne radi

Ako se pojavi problem sa pokretanjem/korišćenjem aplikacija

Ne mogu da pustim datoteku

Želim da resetujem televizor

Drugi problemi

Mere predostrožnosti i napomene

Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift

158 Pre korišćenja funkcija Snimanje i Planiraj snimanje

159 Pre korišćenja funkcije Timeshift

Pročitajte pre korišćenja režima 3D

160 Mere predostrožnosti za 3D

Odricanje odgovornosti za uslugu S-Recommendation

164 Usluga S-Recommendation i glasovna interakcija

164 S-Recommendation

Rezolucije koje podržava televizor za režim 3D

165 HDMI

165 Komponentni

165 Digitalni kanal

165 Video zapisi/fotografije

Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta

166 Ako je funkcija HDMI UHD Color podešena na Isklj.

166 Ako je funkcija HDMI UHD Color podešena na Uklj.

Šta treba da pročitate pre upotrebe funkcije Glas, Pokret ili Prepoznavanje lica

167 Mere opreza u vezi sa Prepoznavanjem glasa, Prepoznavanjem pokreta i Prepoznavanjem lica

168 Uslovi korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa, Prepoznavanje pokreta i Prepoznavanje lica

Šta treba da pročitate pre korišćenja funkcije Aplikacije

Šta treba da pročitate pre korišćenja funkcije Web Browser

Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka

173 Ograničenja korišćenja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka

174 Podržani formati spoljnih titlova

174 Podržani formati ugrađenih titlova

175 Podržani formati i rezolucije slika

175 Podržani muzički formati i kodeci

176 Podržani video kodeci

Ograničenja

178 Ograničenja funkcije PIP (Slika u slici)

178 Fleksibilni CI

Šta treba da pročitate nakon postavljanja televizora

179 Veličine slike i ulazni signali

179 Ugradnja brave za sprečavanje krađe

180 Pročitajte pre podešavanja bežične Internet veze

Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)

181 IBM

181 MAC

182 VESA DMT

Podržane rezolucije video signala

183 CEA-861

Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja

184 Ograničenja korišćenja tehnologije Bluetooth

Licenca

Rečnik pojmova

Kako se koristi Smart Hub


Povezivanje na Internet


(MENU/123) > MENU > Mreža > Postavke mreže

Povežite televizor na Internet žičnim ili bežičnim putem.



Kako se podešava funkcija Smart Hub

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču. Ukoliko se **Smart Hub** aktivira po prvi put, pojaviće se prozor **Podesi Smart Hub**. Pratite uputstva na ekranu da biste definisali postavke i dovršili podešavanje.

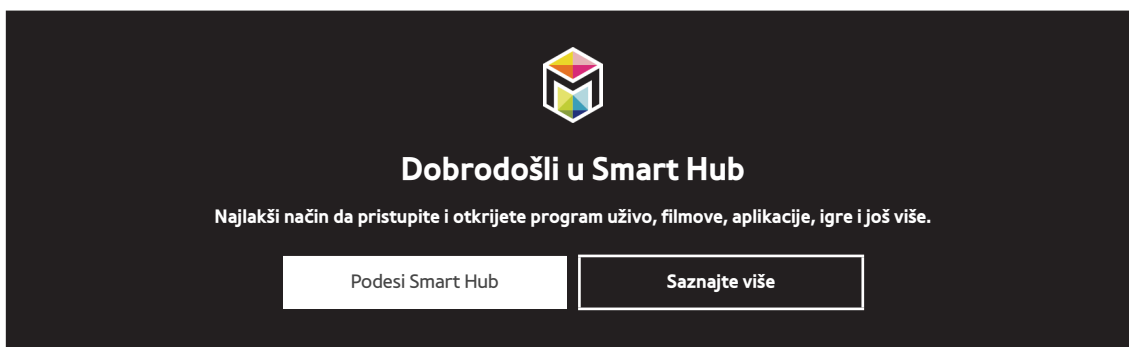


Kako se koristi Smart Hub

Funkcija Smart Hub omogućava korišćenje više funkcija na jednom ekranu.

 Više informacija potražite u odeljku „Smart Hub“.


Upravljanje televizorom pomoću glasa

 Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serija S9, 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 i 8500 u određenim geografskim područjima. S druge strane, ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije 6500 na teritoriji Zajednice nezavisnih država.

Kako se podešava funkcija Prepoznavanje glasa

(MENU/123) > MENU > Sistem > Prepoznavanje glasa


Obavite podešavanja u vezi sa prepoznavanjem glasa, kao što su jezik koji će se koristiti i podatak da li će se koristiti funkcija **TV glas**.

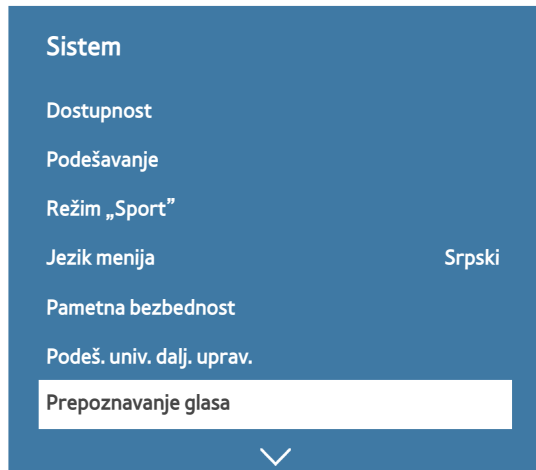


 Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.

Upravljanje televizorom pomoću glasa

(MENU/123) > MENU > Sistem > Prepoznavanje glasa

Pritisnite i držite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control. Pojaviće se prozor Prepoznavanje glasa. Kada se na ekranu pojavi ikona , možete polako i umerenim glasom da izgovarate komande u mikrofonski daljinskog upravljača Samsung Smart Control.

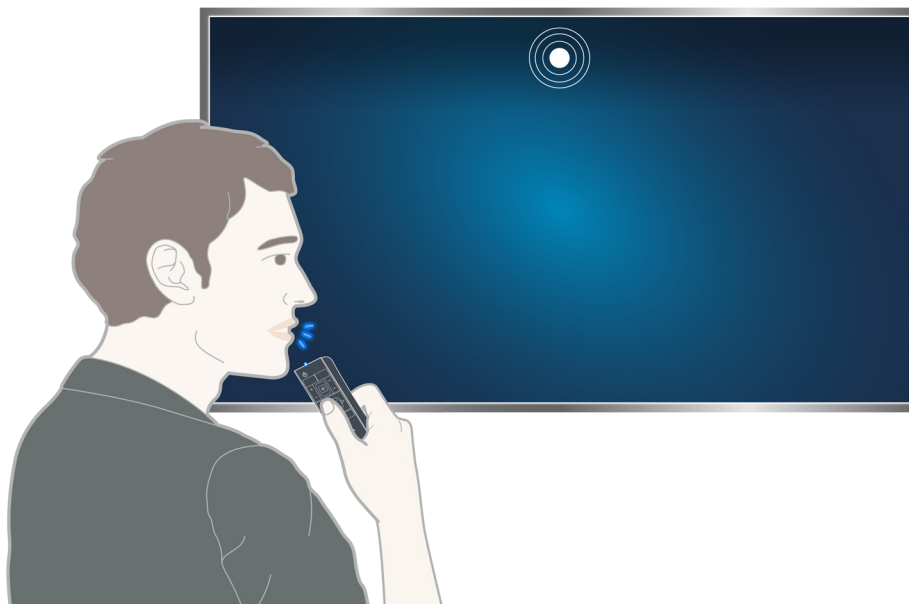

Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.




Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje televizorom pomoću glasa“.

Upravljanje televizorom pomoću pokreta

Kako se podešava funkcija Kontrola pokretom

(MENU/123) > MENU > Sistem > Kontrola pokretom

Pokrenite **Test okruženja kontrole pokretom**, a zatim obavite podešavanja u vezi sa upravljanjem pokretima, kao što su **Brzina pokaziv.** i da li će se prikazivati **Animirani vodič za pokrete**.

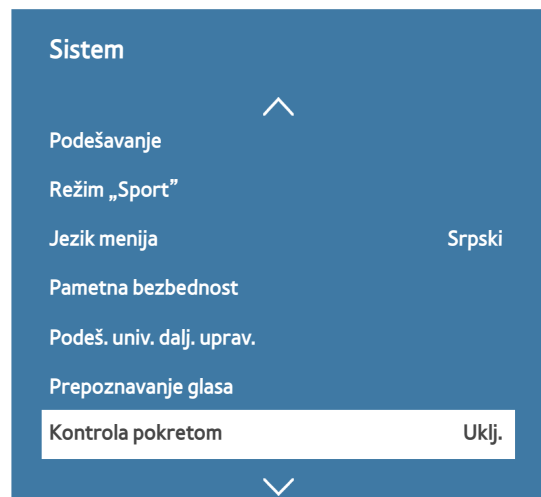






Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.

Upravljanje televizorom pomoću pokreta

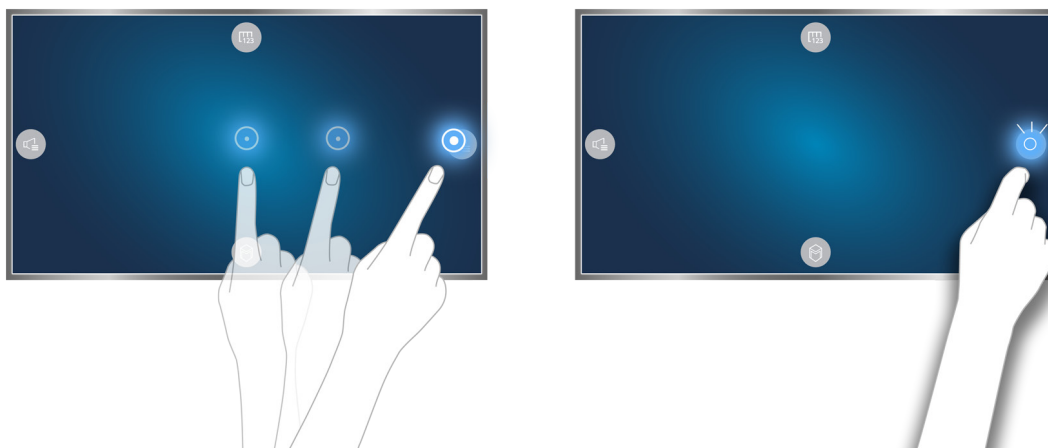
(MENU/123) > MENU > Sistem > Kontrola pokretom > Kontrola pokretom

1. Podesite **Kontrola pokretom** na **Uklj.**.
2. Okrenite se ka kameri televizora i podignite ruku na srednju visinu, pa uperite kažiprst uvis i polako mahnite njime ulevo ili udesno.
3. Pokazivač postavljate na funkciju laganim pomeranjem ruke ulevo ili udesno.
4. Funkciju birate savijanjem prsta nadole, a pokrećete je ponovnim upiranjem uvis.



-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
-  **Kontrola pokretom** je dostupna i u režimu direkcione kontrole i u režimu upiranja pokretom.
-  Da bi ova funkcija mogla da se koristi, opciona kamera za televizor mora biti priključena u namenski USB priključak sa zadnje strane televizora.
-  Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje televizorom pomoću pokreta (Kontrola pokretom)“.





Kako se koristi Samsung Smart Control

 Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serija S9, 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 i 8500 u određenim geografskim područjima. S druge strane, ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije 6500 na teritoriji Zajednice nezavisnih država.

Upravljanje televizorom pomoću dugmeta POINTER




Stavite prst na dugme **POINTER** i pomerajte daljinski upravljač Samsung Smart Control. Pokazivač na ekranu će se pomerati u istom pravcu i smeru kao daljinski upravljač Samsung Smart Control. Postavite pokazivač na neku od sledećih ikona na ekranu, pa pritisnite dugme **POINTER**.

- : otvaranje daljinskog upravljača na ekranu.
- : ručno podešavanje jačine zvuka ili biranje zvučnika.
- : prikaz liste kanala.
- : pokretanje Smart Hub-a.

Kako se podešava Samsung Smart Control

(MENU/123) > MENU > Sistem > Postavke za Smart Control


Podesite osnovne postavke za korišćenje daljinskog upravljača Samsung Smart Control.

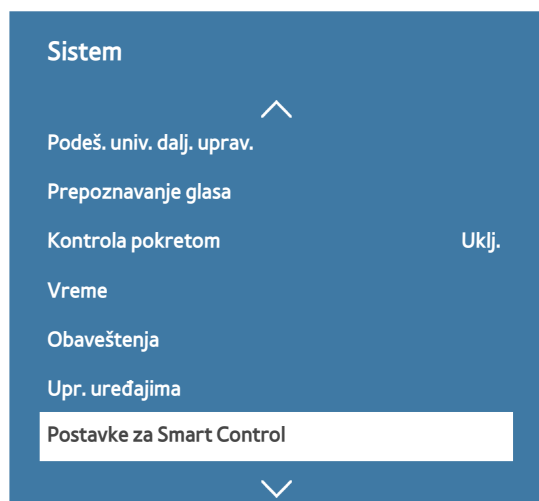

 Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.

Uparivanje televizora sa daljinskim upravljačem Samsung Smart Control

Kada prvi put uključite televizor, daljinski upravljač Samsung Smart Control automatski će se upariti sa televizorom. Ako se daljinski upravljač Samsung Smart Control ne upari sa televizorom automatski, uperite ga u senzor za daljinski upravljač na televizoru, pa istovremeno pritisnite dugmad ① i ② na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control i držite je pritisnutim bar 3 sekunde.

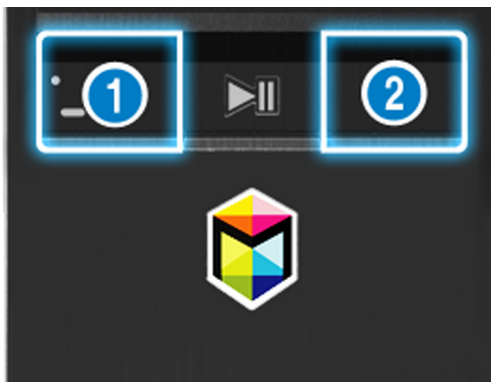


Povećavanje užitka gledanja sportskih događaja

Aktiviranje opcije Režim „Sport”

(MENU/123) > MENU > Sistem > Režim „Sport”

Podesite **Režim „Sport”** na **Uklj.**. Televizor će automatski podesiti sliku i zvuk tako da optimalno odgovaraju prikazu fudbalskih utakmica.

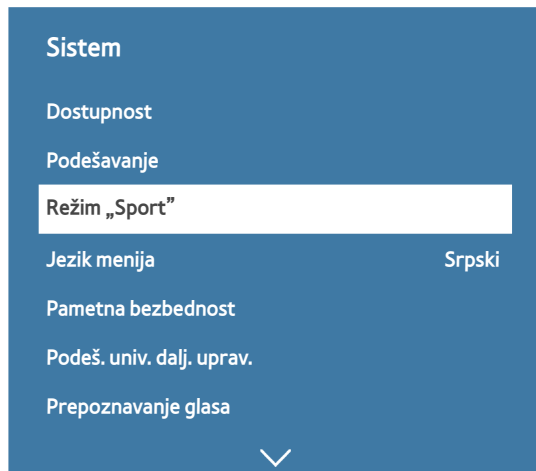

Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.



Možete da uvećate neki deo slike u sportskom režimu. Premestite fokus na deo ekrana koji želite da uvećate.



Više informacija potražite u odeljku „Uverljivije prikazivanje sportskih programa uz Režim „Sport”“.




Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Uređivanje kanala

Pokretanje funkcije Uredi kanal

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Uredi kanal

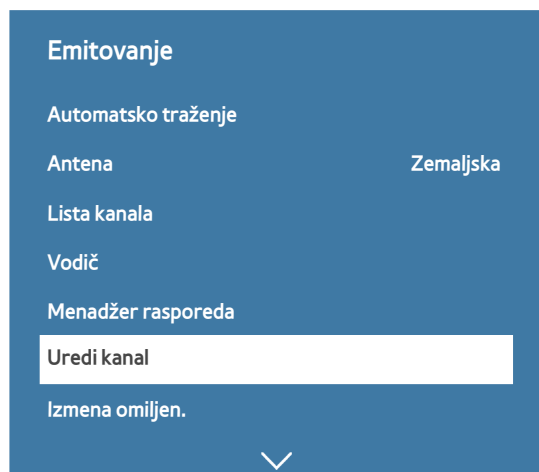

 Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.

Menjanje rasporeda kanala i brisanje kanala

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Uredi kanal > Promena broja ili Izbriši


Možete menjati raspored kanala i brisati kanale. Da biste promenili redni broj kanala, izaberite taj kanal pa pritisnite **Promena broja**. Da biste izbrisali kanal, izaberite taj kanal pa pritisnite **Izbriši**.





 Pojedini tipovi kanala nisu dostupni.

Prikazivanje više prozora

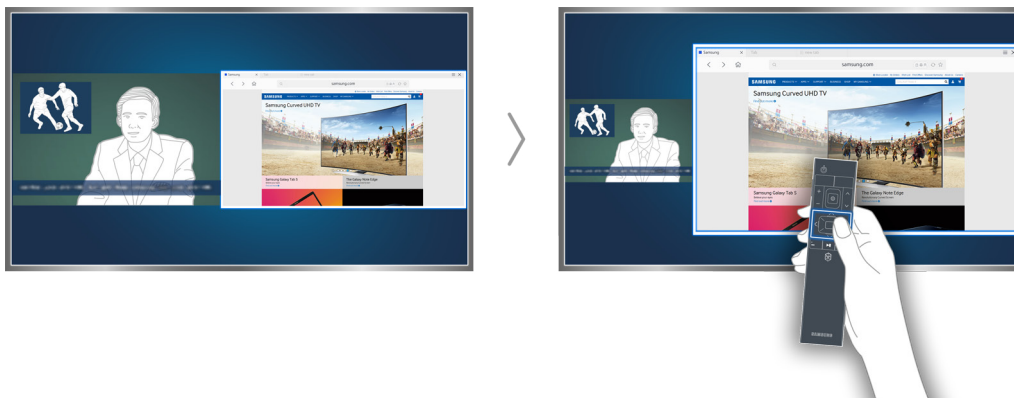Možete da surfujete Internetom ili da pokrenete aplikaciju dok gledate televiziju. Možete da promenite dimenzije prozora tako što ćete krug na sredini ekrana da prevučete ulevo ili udesno.




-  Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serija S9, 6500, 6600, 6700, 6800, 7000, 7200, 7500, 8000 i 8500 u određenim geografskim područjima. S druge strane, ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije 6500 na teritoriji Zajednice nezavisnih država.
-  Više informacija potražite u odeljku „Prikazivanje više prozora ili funkcija pomoću funkcije Multi-Link Screen“.

Priključivanje antene (Antena)

Povežite televizor s utičnicom za antenu ili kablovsku televiziju da bi mogao da prima emitovani signal.

Priključite antenski kabl ili kabl za kablovsku televiziju u priključak za antenu (ANT IN), kao što je prikazano na slici ispod.

 Povezivanje antene nije potrebno ako je priključen kablovski uređaj ili satelitski risiver.

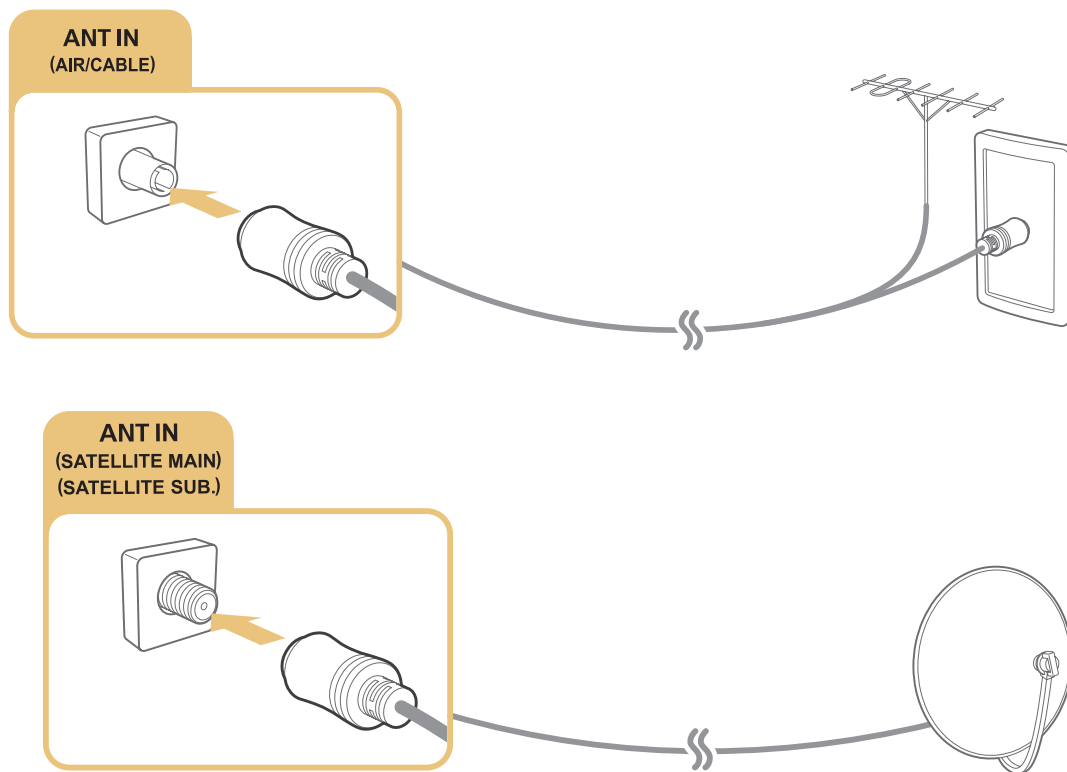

Preporučujemo da oba priključka povežete koristeći Multi-Switch ili DiSEqC sklopku ili sl. i da podesite **Tip priključka za antenu** na **Dvostruki oscilator**.

 Način povezivanja može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

 Sistem DVB-T2 nije dostupan u određenim geografskim područjima.


Povezivanje na Internet

Uspostavljanje žične Internet veze


Korišćenje LAN kablova

Televizor možete da povežete sa pristupnim tačkama za Internet na tri načina, kao što je prikazano na sledećim ilustracijama:


- Zidna mrežna utičnica

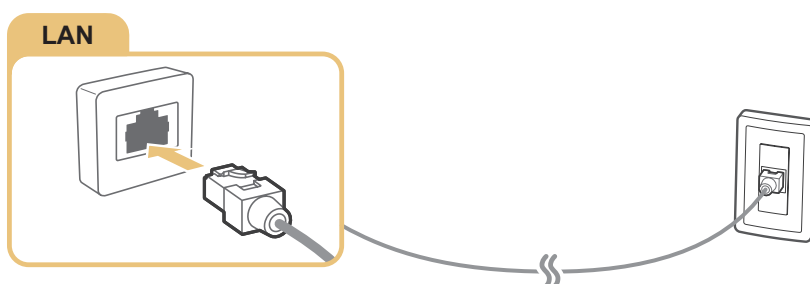

- Spoljni modem

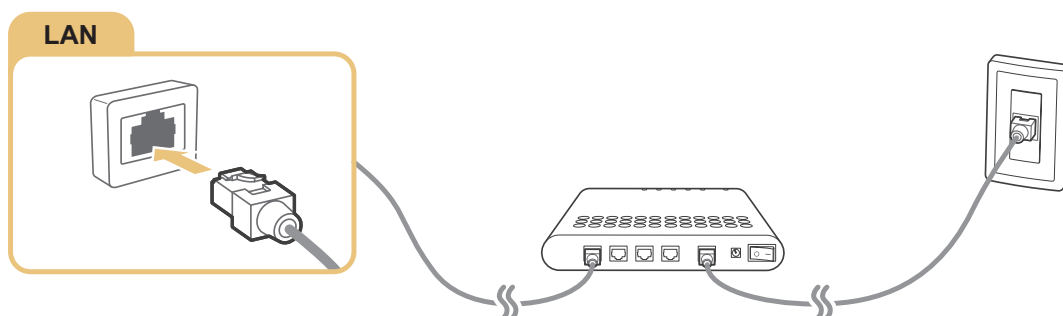

- ① Ruter + ② spoljni modem

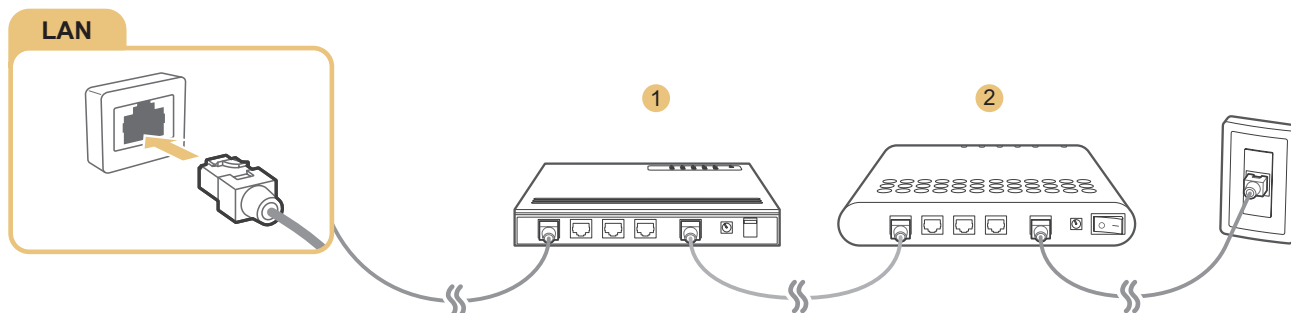

 Za povezivanje televizora sa pristupnim tačkama za Internet preporučuje se korišćenje LAN kablova sa oznakom Cat 7.

 Televizor neće moći da uspostavi vezu sa Internetom ako je brzina mreže manja od 10 Mb/s.


Automatsko povezivanje na žičnu Internet mrežu

(MENU/123) > MENU > Mreža > Postavke mreže Prob. sad

Povezivanje na dostupnu mrežu može da se obavi automatski.

1. Izaberite stavku **Žična TV**.
2. Nakon uspešnog povezivanja na mrežu prikazaće se poruka potvrde. Ako povezivanje ne uspe, pokušajte ponovo ili se ručno povežite.

Uspostavljanje bežične Internet veze

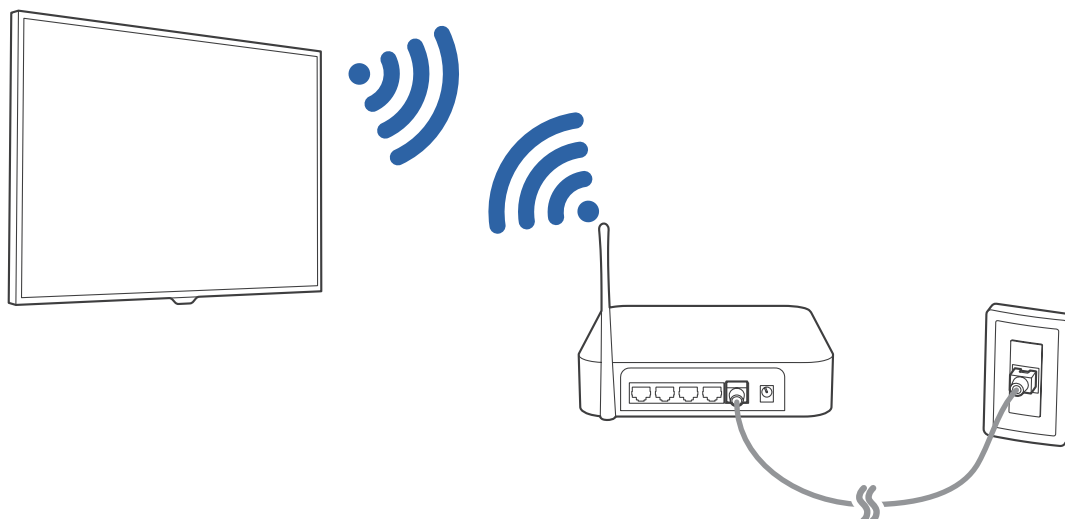

Automatsko povezivanje na bežičnu Internet mrežu

(MENU/123) > MENU > Mreža > Postavke mreže

Proverite da li znate SSID bežičnog rutera (naziv mreže) i lozinku pre nego što pokušate da se povežete.

1. Izaberite stavku **Bežično**. Na televizoru će se automatski prikazati lista dostupnih bežičnih mreža.
2. Izaberite mrežu. Ako se željena mreža ne pojavi na listi, pritisnite **Dodaj mrežu** i ručno unesite SSID (naziv) mreže.
3. Ako je mreža zaštićena, unesite lozinku. Ako mreža nije zaštićena, televizor neće prikazati tastaturu za unos lozinke, nego će odmah pokušati da se poveže.

Povezivanje na bežičnu Internet mrežu pomoću funkcije WPS


(MENU/123) > MENU > Mreža > Postavke mreže

Ako ruter ima dugme za WPS (eng. Wi-Fi Protected Setup), možete da ga koristite za automatsko povezivanje rutera i televizora.

1. Izaberite stavku **Bežično**. Na televizoru će se automatski prikazati lista dostupnih bežičnih mreža.
2. Pritisnite **Zaust.**, a zatim pritisnite **WPS**.
3. Pritisnite dugme WPS ili PBC na bežičnom ruteru u roku od dva minuta.
4. Televizor će se automatski povezati na mrežu.

Provera statusa Internet veze

(MENU/123) > MENU > Mreža > Status mreže **Prob. sad**

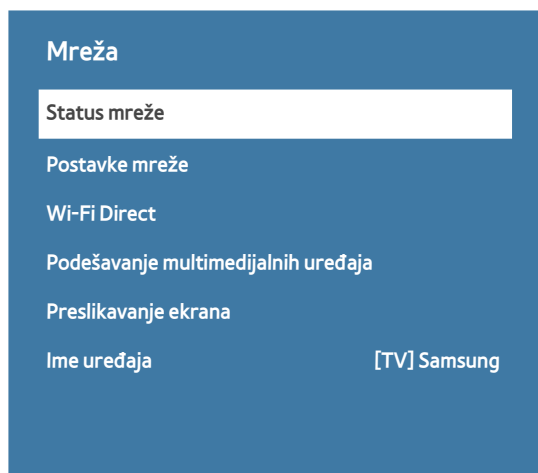

 Izgled menija televizora može da se razlikuje od menija prikazanog na slici iznad, u zavisnosti od modela.

Pogledajte trenutni status mreže i veze sa Internetom.

Menjanje imena televizora na mreži





(MENU/123) > MENU > Mreža > Ime uređaja **Prob. sad**


Možete da promenite ime televizora koje će se prikazivati na mobilnim uređajima i prenosnim računarima.

1. Pritisnite **Ime uređaja** u meniju **Mreža**.
2. Izaberite ime sa prikazane liste. Umesto toga, možete da pritisnete **Koris. unos** da biste ručno uneli ime.

Povezivanje na mrežu putem mobilnog dongla

Televizor se može povezati na mrežu preko mobilnog dongla priključenog u televizor. Stavite mobilni dongl u USB priključak na televizoru.

-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
-  Ako koristite mobilni dongl (većeg formata), USB uređaji možda neće pravilno raditi zbog međusobnih smetnji između USB priključaka, odnosno bežična mreža možda neće pravilno raditi zbog smetnji od strane perifernih uređaja i okruženja. U tom slučaju, koristite USB produžni kabl.
-  **Aplikacije za vezane kanale i traku** nije dostupan dok je aktivna mobilna mreža.
-  Ako imate problema sa korišćenjem Interneta, obratite se dobavljaču Internet usluga.

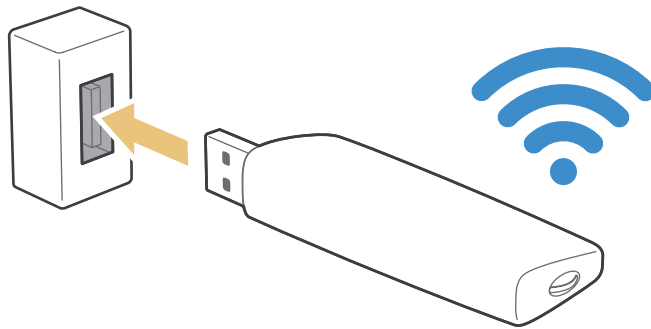

Sledeći dobavljači mobilnih usluga i njihovi uređaji podržavaju ovu uslugu:

- Vodacom (br. modela: K4605)
- MTN (br. modela: E3131S, E3251)
- Safaricom (br. modela: E303)

Rešavanje problema sa Internet vezom

Rešavanje problema sa žičnom Internet vezom Prob. sad

Nije pronađen mrežni kabl

Proverite da li je mrežni kabl priključen. Ako jeste priključen, proverite da li je ruter uključen. Ako jeste uključen, isključite ga pa ga ponovo uključite.

Automatsko podešavanje IP adrese nije uspelo

Ručno konfigurišite **IP postavke** ili uradite sledeće.

1. Proverite da li je DHCP server na ruteru uključen i resetujte ruter.
2. Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Povezivanje na mrežu nije uspelo

1. Proverite sva **IP postavke**.
2. Proverite da li je na ruteru omogućen DHCP server. Zatim isključite ruter iz utičnice pa ga ponovo priključite.
3. Ako to ne reši problem, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na Internet

1. Proverite da li je Internet LAN kabl povezan sa spoljnim LAN priključkom na ruteru.
2. Proverite vrednosti DNS-a u **IP postavke**.
3. Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Dovršeno je podešavanje mreže, ali nije uspelo povezivanje na Internet

Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Rešavanje problema sa bežičnom Internet vezom

Povezivanje na bežičnu mrežu nije uspelo

Ako izabrani bežični ruter nije pronađen, idite u **Postavke mreže** i izaberite odgovarajući ruter.

Povezivanje sa bežičnim ruterom nije uspelo

1. Proverite da li je ruter uključen. Ako jeste, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
2. Unesite tačnu lozinku ako je potrebno.

Automatsko podešavanje IP adrese nije uspelo

Ručno konfigurišite **IP postavke** ili uradite sledeće.

1. Proverite da li je na ruteru omogućen DHCP server. Zatim isključite ruter iz utičnice pa ga ponovo priključite.
2. Unesite tačnu lozinku ako je potrebno.
3. Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Povezivanje na mrežu nije uspelo

1. Proverite sva **IP postavke**.
2. Unesite tačnu lozinku ako je potrebno.
3. Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na Internet

1. Proverite da li je Internet LAN kabl povezan sa spoljnim LAN priključkom na ruteru.
2. Proverite vrednosti DNS-a u **IP postavke**.
3. Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Dovršeno je podešavanje mreže, ali nije uspelo povezivanje na Internet

Ako se problem i dalje javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Povezivanje video uređaja

Televizor ima priključke za video ulaz sa raznih spoljnih uređaja. U nastavku se nalazi lista priključaka, prikazanih opadajućim redosledom prema kvalitetu slike.

- HDMI
- Komponentni
- Kompozitni (A/V)


Povežite video uređaj sa televizorom preko HDMI priključka da biste dobili najbolji kvalitet slike. Ukoliko uređaj nema HDMI priključak, povežite ga preko komponentnog priključka.

Povezivanje preko HDMI kabla

Preporučuju se sledeći tipovi HDMI kablova:

- HDMI kabl velike brzine
- HDMI kabl velike brzine sa funkcijom Ethernet

Priključite HDMI kabl u ulazni HDMI priključak televizora i u izlazni HDMI priključak uređaja, kao što je prikazano na slici ispod.

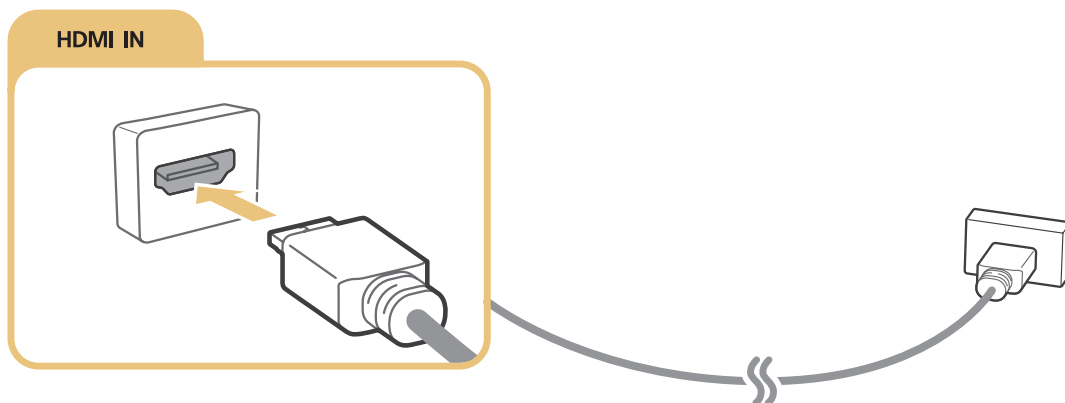


 Podesite **Uredi listu uređaja** na **DVI PC** ako je računar povezan HDMI-DVI kablom, odnosno na **PC** ako je računar povezan HDMI kablom. Takođe, podesite **Uredi listu uređaja** na **DVI uređaji** ako je A/V uređaj povezan HDMI-DVI kablom.

Povezivanje preko komponentnog kabl


Priključite komponentni kabl u ulazne komponentne priključke televizora i u izlazne komponentne priključke uređaja, kao što je prikazano na slici ispod.

Vodite računa da se boja kablja podudara sa bojom priključka.

Za modele iz serija 7200 i 6 i starije

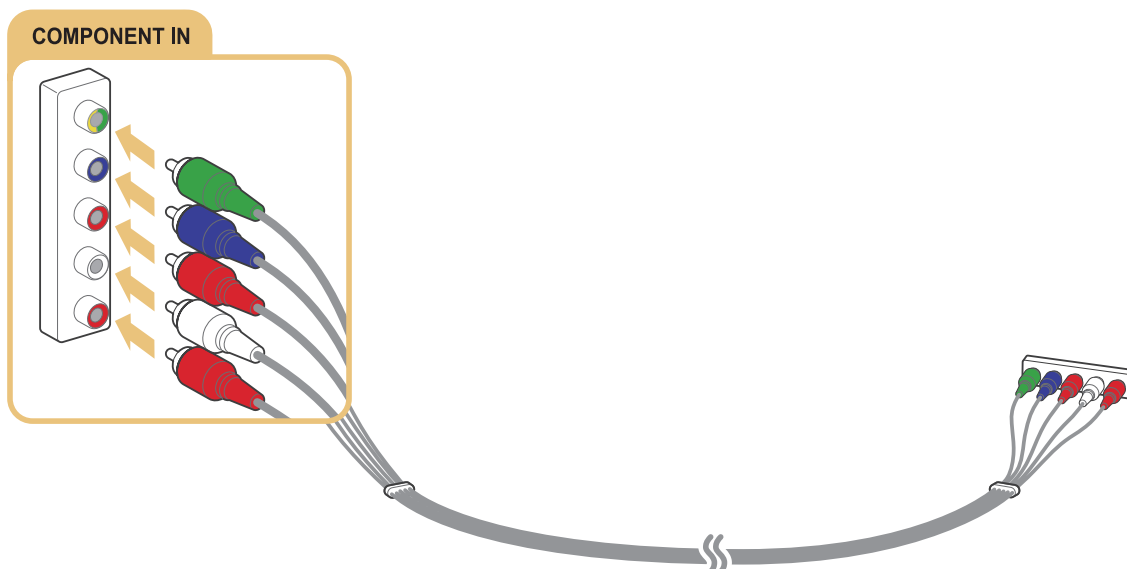

Za modele iz serija S9, 7000 i 7500 i starije

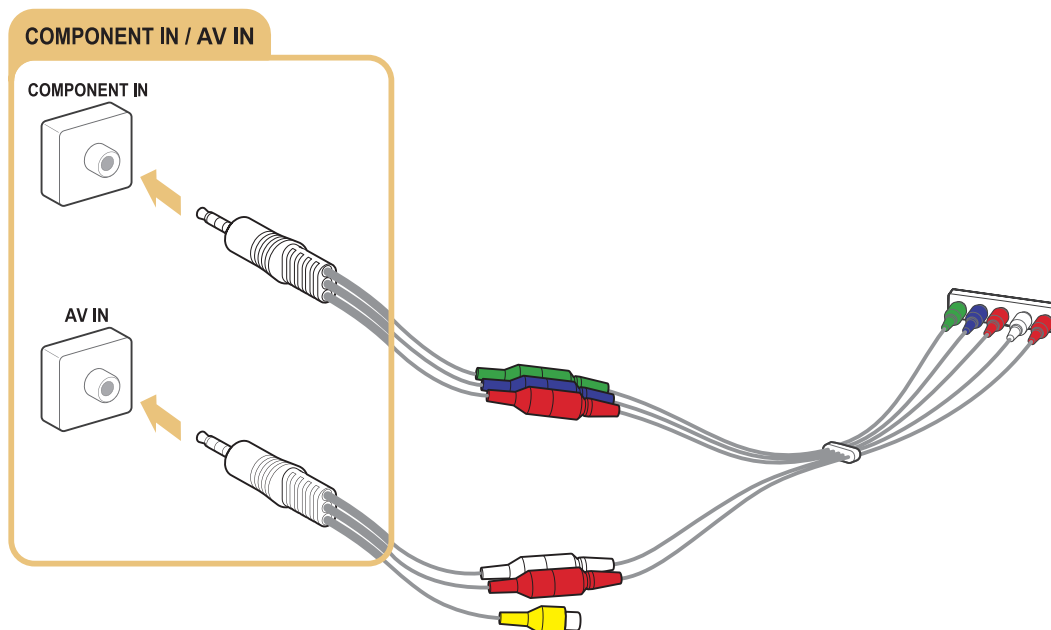


Povezivanje preko kompozitnog (A/V) kabla


Priključite AV kabl u ulazne AV priključke televizora i u izlazne AV priključke uređaja, kao što je prikazano na slici ispod.

Vodite računa da se boja kabla podudara sa bojom priključka.

Za modele iz serija 7200 i 6 i starije

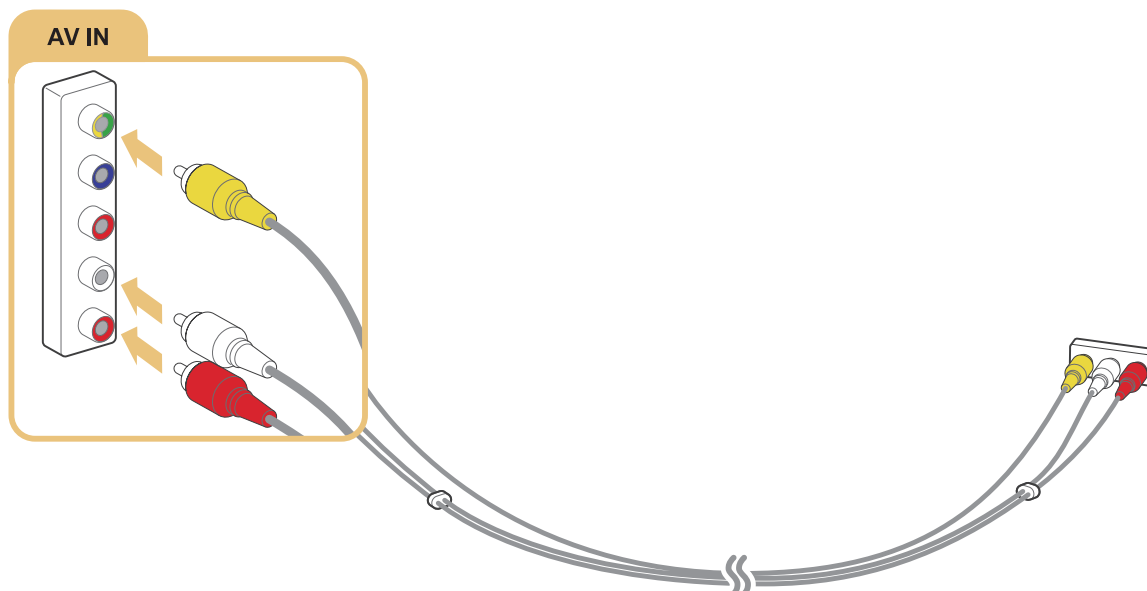

Za modele iz serija S9, 7000 i 7500 i starije

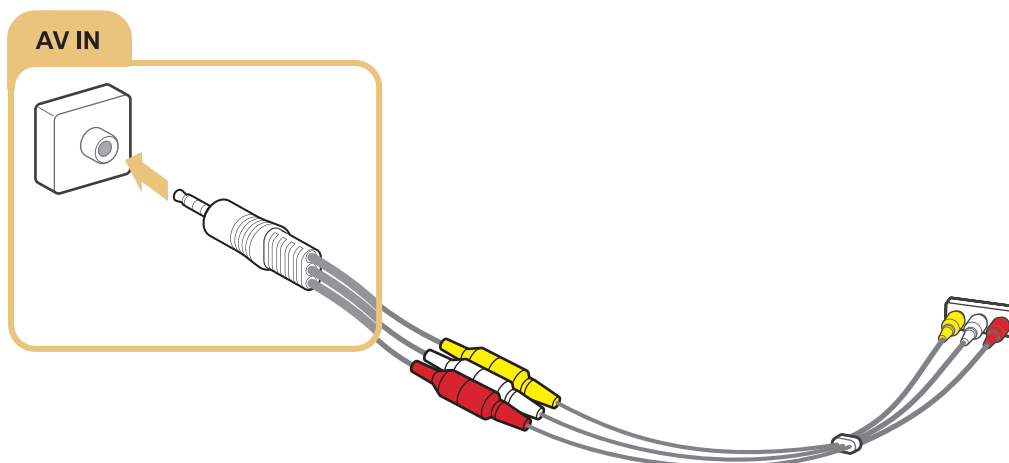

Povezivanje audio ulaza i audio izlaza


Televizor ima razne priključke za ulaz zvuka sa spoljnih uređaja. Priključci su navedeni u nastavku.

- HDMI/ARC (Audio Return Channel)
- Digitalni audio (optički)
- Audio (analogni)

Povezivanje preko HDMI (ARC) kabla

ARC (Audio Return Channel) provodi digitalni zvuk sa izlaznog priključka televizora do audio uređaja i ulazni digitalni zvuk sa istog audio uređaja kroz jedan HDMI kabl. Funkcija ARC dostupna je samo preko HDMI (ARC) priključka, i to samo ako je TV povezan sa AV risiverom koji podržava ARC.


Priključite HDMI kabl u ulazni HDMI (ARC) priključak televizora i u izlazni HDMI priključak uređaja, kao što je prikazano na slici ispod.

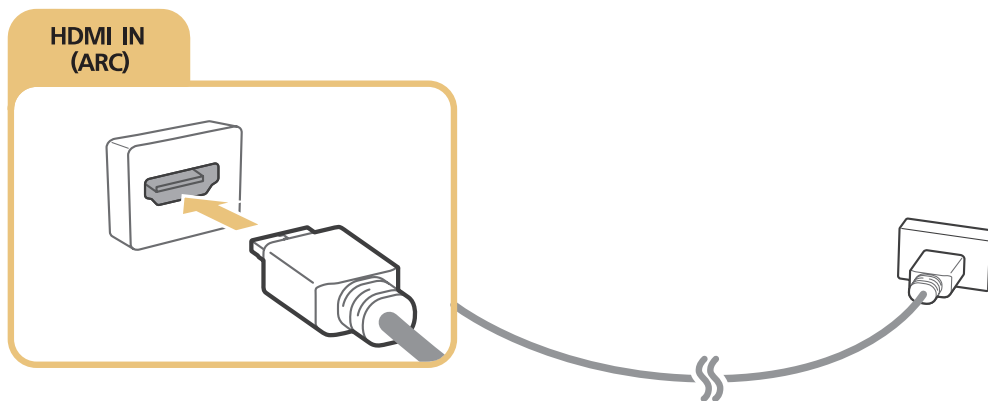

Povezivanje preko (optičkog) kabla za digitalni zvuk


Možete slušati digitalni zvuk ukoliko povežete AV risiver sa televizorom putem (optičkog) priključka za digitalni zvuk.

Priključite optički kabl u digitalni izlazni priključak za zvuk na televizoru i u digitalni ulazni priključak za zvuk na uređaju, kao što je prikazano na slici ispod.

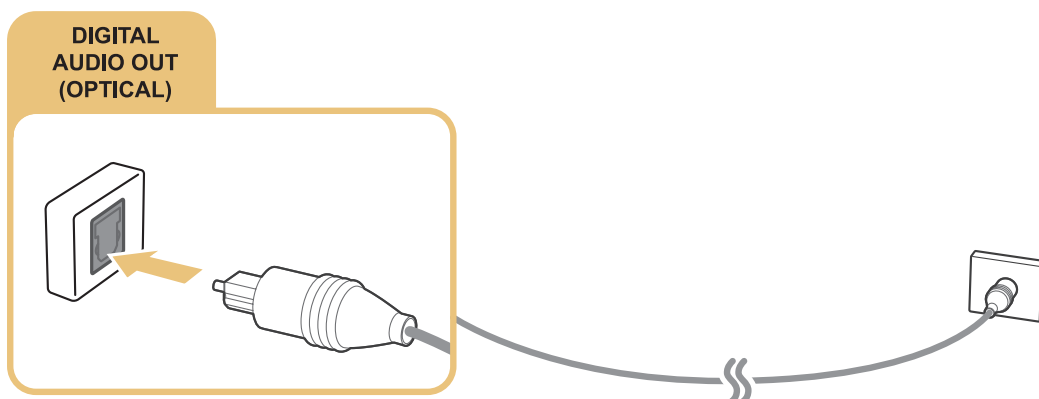

Povezivanje slušalica

Povežite slušalice na izlaz za slušalice na televizoru, kao što je prikazano na slici ispod.

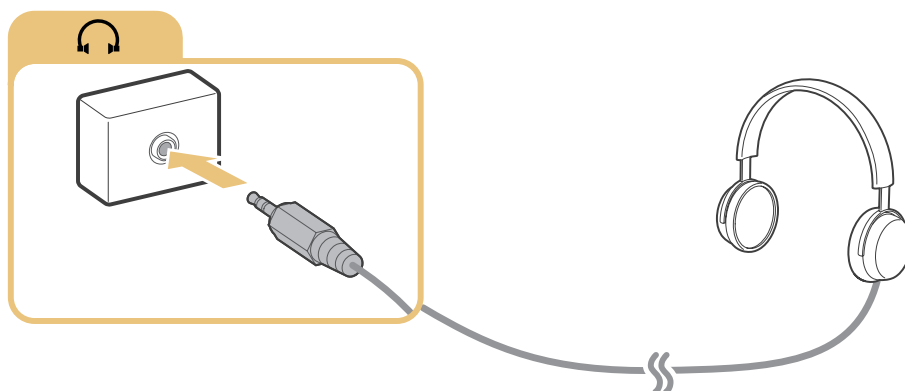

Povezivanje računara

Mogući načini povezivanja su navedeni ispod.

Korišćenje televizora kao računarskog monitora

- Priključite HDMI kabl u HDMI priključak.
- Priključite HDMI-DVI kabl u HDMI (DVI) priključak.

Gledanje/puštanje sadržaja sa računara na televizoru


- Povežite se preko kućne mreže.

Povezivanje preko HDMI priključka

Za ostvarivanje HDMI veze preporučujemo neki od sledećih tipova HDMI kablova:

- HDMI kabl velike brzine
- HDMI kabl velike brzine sa funkcijom Ethernet

Priključite HDMI kabl u ulazni HDMI priključak televizora i u izlazni HDMI priključak uređaja, kao što je prikazano na slici ispod.

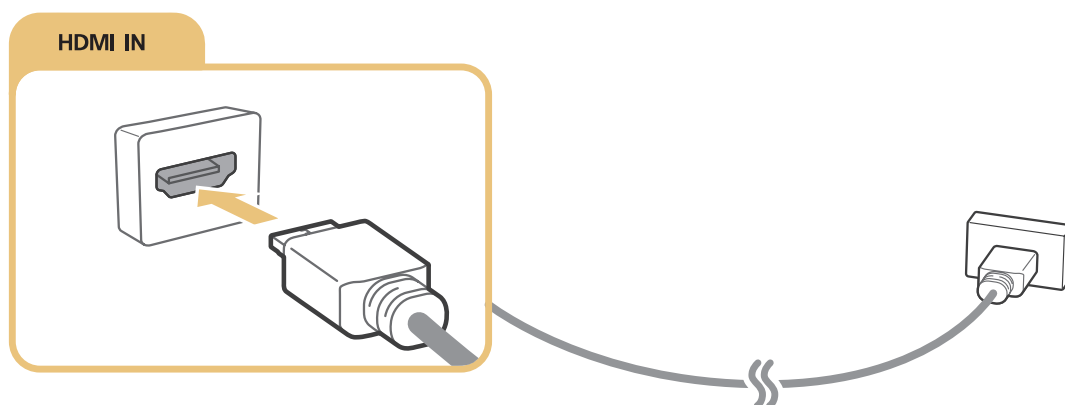




 Podesite **Uredi listu uređaja** na **DVI PC** ako je računar povezan HDMI-DVI kablom, odnosno na **PC** ako je računar povezan HDMI kablom. Takođe, podesite **Uredi listu uređaja** na **DVI uređaji** ako je A/V uređaj povezan HDMI-DVI kablom.

Povezivanje preko HDMI-DVI kabla

Ako grafička kartica televizora ne podržava HDMI vezu, povežite računar sa televizorom preko HDMI-DVI (Digital Visual Interactive) kabla. Uzmite u obzir da se HDMI-DVI veza ostvaruje jedino pomoću HDMI priključka za DVI signal i da se njome ne prenosi zvuk. Da biste čuli zvuk sa računara, povežite spoljne zvučnike na izlazni priključak za zvuk na računaru.

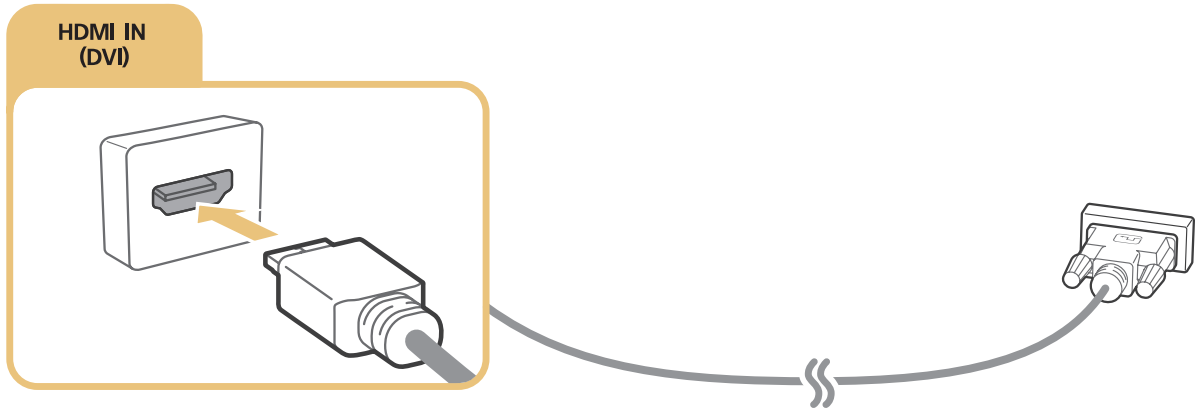Priključite HDMI-DVI kabl u ulazni HDMI priključak za DVI signal na televizoru i u izlazni DVI priključak računara, kao što je prikazano na slici ispod.




-  Podesite **Uredi listu uređaja** na **DVI PC** ako je računar povezan HDMI-DVI kablom, odnosno na **PC** ako je računar povezan HDMI kablom. Takođe, podesite **Uredi listu uređaja** na **DVI uređaji** ako je A/V uređaj povezan HDMI-DVI kablom.
-  Rezolucije koje televizor podržava potražite u odeljku „Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)“.

Povezivanje preko kućne mreže

Na ovaj način možete brzo da pristupite fotografijama, video zapisima i muzičkim datotekama sa računara ili ih prikazete/reprodukujete na TV ekranu.

1. Povežite televizor i računar na isti ruter ili pristupnu tačku. Kada ih povežete na isti ruter ili pristupnu tačku, podešavanje kućne mreže je završeno.
2. Na računaru izaberite [Kontrolna tabla] > [Mreža i Internet] > [Centar za mrežu i deljenje] > [Promena naprednih postavki deljenja], a zatim izaberite [Izbor opcija deljenja medija...] da biste aktivirali strimovanje multimedijalnog sadržaja.
3. Na listi podesite opciju TV na [Omog.].
4. Pokrenite program Windows Media Player na računaru. Izaberite [Postavke] > [Upravljanje bibliotekom], pa navedite lokaciju gde su sačuvane fotografije, video zapisi i muzičke datoteke da biste ih prikazali/reprodukovali na ekranu televizora. Više informacija o reprodukciji sadržaja potražite u odeljku „Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa računara i mobilnog uređaja“.

-  Umesto toga, možete da premestite datoteke u podrazumevanu fasciklu programa Windows Media Player i da ih zatim pustite na televizoru.

Povezivanje sa mobilnim uređajem

Mobilni uređaj, npr. pametni telefon ili tablet računar, možete da povežete direktno sa televizorom ili na mrežu da bi sadržaj ekrana mobilnog uređaja ili neka datoteka sa njega mogli da se prikažu na televizoru. Mogući načini povezivanja su navedeni ispod.


- Pošaljite sadržaj ekrana mobilnog uređaja na televizor koristeći MHL-HDMI kabl.
- Preslikajte ekran mobilnog uređaja povezanog na televizor (funkcija Preslikavanje ekrana).
- Povezujte mobilne uređaje bez bežičnog rutera (funkcija Wi-Fi Direct).
- Povezujte mobilne uređaje preko aplikacije Samsung Smart View 2.0.

Povezivanje preko MHL-HDMI kabla

Sadržaj ekrana mobilnog uređaja može da se prikaže na ekranu televizora pomoću funkcije MHL (Mobile High-definition Link). Samo, imajte u vidu da je funkcija MHL dostupna samo ako se koristi HDMI (MHL) priključak na televizoru, i to samo ako mobilni uređaj podržava tu funkciju. Više informacija o konfigurisanju funkcije MHL na mobilnom uređaju potražite u korisničkom priručniku za taj uređaj.

 Ako MHL-HDMI kablom povežete mobilni uređaj sa televizorom, televizor će automatski prikazivati sadržaj sa mobilnog uređaja u njegovoj izvornoj dimenziji.

MHL-HDMI kablom povežite ulazni HDMI (MHL) priključak na televizoru i USB priključak na mobilnom uređaju, kao što je prikazano na slici ispod.

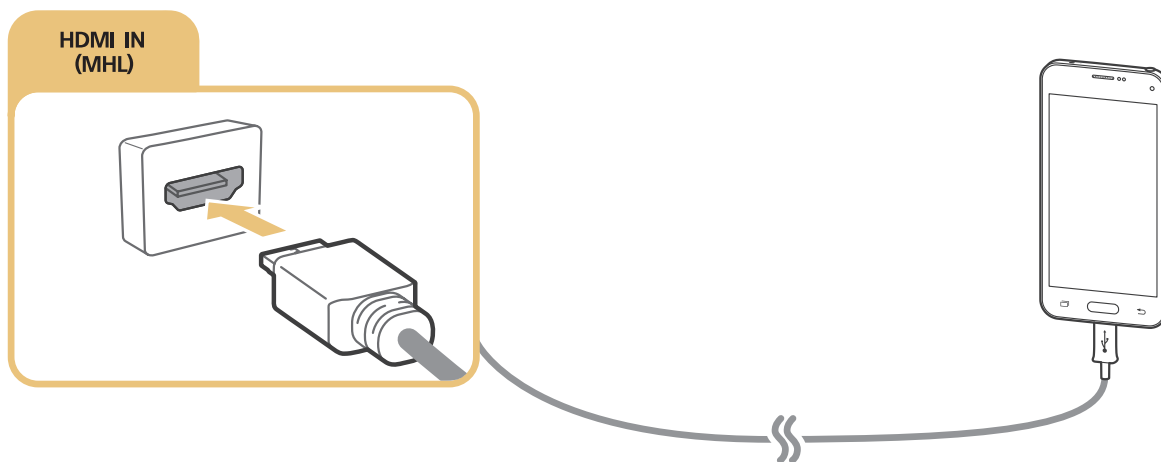

Kako se koristi Preslikavanje ekrana

(MENU/123) > MENU > Mreža > Preslikavanje ekrana **Prob. sad**

Možete da uspostavite bežičnu vezu između televizora i mobilnog uređaja koji podržava preslikavanje i da na televizoru puštate video snimke i audio datoteke sa mobilnog uređaja. Preslikavanje je funkcija koja istovremeno pušta video snimke i audio datoteke sa mobilnog uređaja i na televizoru i na mobilnom uređaju.

Povezivanje preko mobilnog uređaja

1. Pokrenite **Preslikavanje ekrana** na mobilnom uređaju. Mobilni uređaj će početi da traži dostupne uređaje sa kojima bi mogao da se poveže.
2. Izaberite televizor sa liste. Televizor će automatski dozvoliti povezivanje i uređaj će se povezati.
3. Pritisnite **Omogući** da biste povezali mobilni uređaj.



Svi mobilni uređaji koji su ranije prihvaćeni povezaće se automatski, bez posebnog odobravanja.



Ako pritisnete **Odbaci**, uređaj neće moći da se poveže. Da biste promenili status veze sa odbijenim uređajem, otvorite (MENU/123) > MENU > Mreža > **Upravljanje multimedijalnim uređajima**, izaberite uređaj i pritisnite **Omogući**.

Uspostavljanje veze sa automatskim dozvoljavanjem

1. Pritisnite (MENU/123) > MENU > Mreža > **Preslikavanje ekrana**. Preslikavanje ekrana možete pokrenuti i tako što ćete da pritisnete dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču i sa liste na vrhu prozora izaberete **Preslikavanje ekrana**.
2. Pokrenite funkciju Preslikavanje ekrana na mobilnom uređaju. Mobilni uređaj će početi da traži dostupne uređaje sa kojima bi mogao da se poveže.
3. Izaberite televizor sa liste. Televizor će automatski dozvoliti povezivanje i uređaj će se povezati.




Ako mobilni uređaj ne uspe da se poveže, isključite televizor i mobilni uređaj i ponovo ih uključite.


Povezivanje mobilnih uređaja bez bežičnog rutera (Wi-Fi Direct)


(MENU/123) > MENU > Mreža > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct **Prob. sad**

Možete neposredno povezati mobilni uređaj sa televizorom pomoću funkcije Wi-Fi Direct, bez bežičnog rutera ili pristupne tačke (AP). Ako povežete mobilni uređaj sa televizorom pomoću funkcije **Wi-Fi Direct**, moći ćete da puštate fotografije, video snimke i muzičke datoteke sa mobilnog uređaja na televizoru.

1. Omogućite funkciju Wi-Fi Direct na mobilnom uređaju, pa pokrenite **Wi-Fi Direct** na televizoru. Televizor će automatski potražiti dostupne uređaje i prikazati listu istih. Ime televizora prikazaće se i na mobilnom uređaju.
2. Izaberite uređaj sa liste da biste pokrenuli povezivanje. Ako televizor uputi zahtev, na mobilnom uređaju prikazaće se poruka koja pita za dozvolu, i obrnuto.
3. Prihvatite vezu. Televizor i mobilni uređaj će se povezati.


 Više informacija o multimedijalnom sadržaju potražite u odeljku „Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa računara i mobilnog uređaja“.

 Da biste potvrdili kojim mobilnim uređajima je dozvoljeno a kojim zabranjeno povezivanje, izaberite (MENU/123) > MENU > Mreža > **Upravljanje multimedijalnim uređajima**.

 Kada stavite mobilni uređaj u blizinu televizora a funkcija Wi-Fi Direct je aktivna, prozor za brzo odobravanje povezivanja će se pojaviti u donjem levom uglu ekrana.

Upravljanje statusom veze ranije povezanih mobilnih uređaja

1. Izaberite (MENU/123) > MENU > Mreža > Wi-Fi Direct > **Upravljanje multimedijalnim uređajima**. Na televizoru će se prikazati lista uređaja koji su već bili povezani ili koji su pokušali da se povežu s televizorom i bili odbijeni. Biće prikazan i status veze (Dozvoli/Odbij).
2. Izaberite uređaj.
3. Izaberite tip veze ili izbrišite uređaj sa liste.





 Ova funkcija će biti dostupna samo ukoliko su uređaji već bili povezani ili su pokušali da se povežu s televizorom i bili odbijeni.

Povezivanje mobilnih uređaja preko aplikacije Samsung Smart View 2.0

Moći ćete da puštate multimedijalni sadržaj sa mobilnog uređaja povezanog sa televizorom (video snimci, fotografije i muzika) kada instalirate i pokrenete Samsung Smart View 2.0 na mobilnom uređaju. Možete da šaljete tekstualne poruke i da upravljate televizorom preko mobilnog uređaja.

Uparivanje prenosnog računara sa televizorom – Bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski TV)

Kada su prenosni računar i televizor povezani bežičnom vezom, moguće je koristiti poboljšani ili dvostruki režim ekrana prenosnog računara. Priključite adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000) u HDMI priključak prenosnog računara, pa priključite USB kabl koji ste dobili u pakovanju u USB priključak adaptera za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000) i u USB priključak na prenosnom računaru. Na ekranu televizora će se prikazati poruka o uparivanju. Ako dozvolite uparivanje, na televizoru će se prikazati ekran prenosnog računara.

-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
-  Bežično preslikavanje ekrana, Bioskopski TV i Bioskopski komplet zasnivaju se na istoj tehnologiji, a nazivi tih proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.
-  Ova funkcija nije dostupna na televizorima drugih proizvođača i uređajima koji nisu prenosni računari.
-  Ako su dva televizora kompanije Samsung blizu jedan drugog, isključite televizor koji ne želite da uparite sa prenosnim računarom pa onda pokušajte uparivanje.

Menjanje spoljnog uređaja koji služi kao izvor signala

Pritisnite dugme **SOURCE** da biste podesili neki od spoljnih uređaja povezanih sa televizorom kao izvor signala.

- **Opcije**

Pritisnite dugme  da bi se prikazao meni Opcije. Funkcije prikazane u meniju Opcije uključuju sledeće:



Nazivi priključaka mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvođača.

- **Uredi listu uređaja:** promena tipa spoljnog uređaja. Izaberite spoljni uređaj koji želite da promenite. Na primer, možete upotrebiti HDMI kabl da označite računar povezan na televizor kao **PC**. Takođe, možete upotrebiti HDMI-DVI kabl da označite AV uređaje kao **DVI uređaji**.
- **Promeni ime:** Služi za preimenovanje uređaja povezanih sa televizorom radi lakše identifikacije spoljnih izvora.
- **Informacije:** Služi za prikaz informacija o povezanim uređajima.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Služi za prikazivanje liste Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja povezanih sa televizorom.



Ova opcija je dostupna samo kada je **Anynet+ (HDMI-CEC)** podešen na **Uklj.**

- **Ukloni USB uređaj:** uklanjanje USB uređaja povezanog na televizor.
- **Ukloni sličicu spoljnog izvora:** Služi za uklanjanje slika snimljenih iz poslednjeg prikazanog video zapisa i sačuvanih na spoljnom uređaju povezanom sa televizorom.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

- **Brisanje univerzalnog upravljača:** Briše spoljni uređaj povezan sa televizorom pomoću univerzalnog daljinskog upravljača.



Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serija S9, 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 i 8500 u određenim geografskim područjima. S druge strane, ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije 6500 na teritoriji Zajednice nezavisnih država.

- **Podeš. univ. dalj. uprav.:** Pomoću daljinskog upravljača televizora možete upravljati spoljnim uređajima.



Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serija S9, 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 i 8500 u određenim geografskim područjima. S druge strane, ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije 6500 na teritoriji Zajednice nezavisnih država.





Više informacija o funkcijama univerzalnog daljinskog upravljača potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora – upotreba univerzalnog daljinskog upravljača“.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Napomene o povezivanju!

-  Broj priključaka, kao i njihova imena i položaj, mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
-  Kada povezujete spoljni uređaj sa televizorom, pogledajte priručnik za korišćenje tog uređaja. Broj priključaka za spoljne uređaje, kao i njihova imena i položaj, mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača.

Napomene za povezivanje putem HDMI mreže

- Koristite HDMI kabl debljine najviše 14 mm.
- Korišćenje neodobrenog HDMI kabla može da dovede do gubitka slike ili greške u povezivanju.
- Neki HDMI kablovi i uređaji sa HDMI priključkom nisu kompatibilni sa televizorom zbog različitih specifikacija za HDMI.
- Ovaj televizor ne podržava funkciju HDMI Ethernet Channel. Ethernet predstavlja LAN mrežu (lokalnu mrežu) čiju infrastrukturu čine koaksijalni kablovi po standardu IEEE.
- Optimalan kvalitet UHD slike se dobija kada koristite kabl kraći od 3 m.
- HDCP 2.2 podržava samo HDMI (MHL) priključak na televizoru. HDCP je skraćenica od „High-bandwidth Digital Content Protection“; ta tehnologija služi da zaštiti autorska prava nad video snimcima.
- Znatan broj računarskih grafičkih kartica nema HDMI priključak, nego DVI priključak. Ukoliko se na grafičkoj kartici računara nalazi DVI priključak, računar se može povezati sa televizorom preko HDMI-DVI kabla. Više informacija potražite u odeljku „Povezivanje preko HDMI-DVI kabla“.
- Ako koristite HDMI adapter, televizor će signal registrovati kao HDMI signal i možda će reagovati drugačije nego da je povezivanje obavljeno MHL-HDMI kablom.
- Određene funkcije, npr. Smart Hub, neće biti dostupne ako je opcija Izvor podešena na HDMI, a **Automat. 3D prikaz** na **Auto1** ili **Auto2**. U tom slučaju, podesite **Automat. 3D prikaz** ili **3D režim** na **Isklj.**

Napomene o povezivanju audio uređaja

- Da bi kvalitet zvuka bio bolji, preporučujemo da koristite AV risiver.
- Povezivanje uređaja optičkim kablom ne isključuje zvučnike automatski. Da biste isključili zvučnike na televizoru, podesite **Izaberite zvučnik** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Zvuk** > **Postavke zvučnika** > **Izaberite zvučnik**) na bilo koju opciju osim na Zvučnik TV-a.
- Ako se tokom upotrebe čuje čudan zvuk iz audio uređaja, to može da ukazuje na problem sa samim uređajem. Ako je to slučaj, zatražite pomoć od proizvođača audio uređaja.
- Digitalni zvuk je dostupan samo ako se emituje 5.1-kanalni zvuk.
- Koristite samo slušalice sa troprovodničkim TRS konektorom.
- Jačina zvuka u slušalicama i jačina zvuka na televizoru podešavaju se nezavisno.
- Kada povežete slušalice, zvučnici na televizoru se isključuju i određene opcije za **Zvuk** se deaktiviraju.

Napomene o povezivanju računara

- Rezolucije koje televizor podržava potražite u odeljku „Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)“.
- Dok je aktivno deljenje datoteka, može da dođe do neovlašćenog pristupa. Vodite računa da deljenje datoteka bude onemogućeno dok ga ne koristite.
- Računar i Smart TV moraju da budu povezani na istu mrežu.

Napomene o povezivanju mobilnih uređaja


- Da biste mogli da koristite funkciju Preslikavanje ekrana, mobilni uređaj mora da podržava neku funkciju za preslikavanje, npr. AllShare Cast ili Preslikavanje ekrana. Da biste proverili da li mobilni uređaj podržava preslikavanje, posetite Web lokaciju proizvođača tog mobilnog uređaja.
- Da biste mogli da koristite Wi-Fi Direct, mobilni uređaj mora da podržava funkciju Wi-Fi Direct. Proverite da li mobilni uređaj podržava funkciju Wi-Fi Direct.
- Mobilni uređaj i Smart TV moraju da budu povezani i na istoj mreži.
- U zavisnosti od kvaliteta mrežne veze, može da dođe do prekida u reprodukciji slike ili zvuka.







Napomene o povezivanju za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski TV)

- Bežično preslikavanje ekrana, Bioskopski TV i Bioskopski komplet zasnivaju se na istoj tehnologiji, a nazivi tih proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.
- Radni domet može da se razlikuje ako postoje prepreke (npr. ljudi, metalni predmeti ili zidovi) ili elektromagnetno zračenje. Da bi se obezbedio stabilan rad, preporučujemo da adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000) držite na istom mestu gde i televizor.
- Televizor u koji je priključen adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000) možda neće pravilno reprodukovati video zapise ako u blizini postoji drugi uređaj koji emituje radio-sigale.
- Adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000) ne bi trebalo stavljati blizu izvora toplote, na vlažno mesto ili mesto na kojem je izložen direktnoj sunčevoj svetlosti. To može da dovede do kvara proizvoda ili požara.
- Na adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000) nemojte da nanosite: hemikalije (npr. vosak, apotekarski benzin, razređivač, sredstvo protiv komaraca, osveživač vazduha, mazivo) i sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, razređivač ili površinski aktivne supstance. To može da dovede do obezbojavanja spoljašnjosti dongla ili odlepljivanja nalepnice.
- Nemojte sami da rastavljate, popravljate i modifikujete adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000). Prestanite da koristite dongl ako se ošteti ili pokvari.
- Koristite samo originalni adapter za bežično preslikavanje ekrana računara (odnosno Bioskopski komplet, VG-SWD1000) koji je proizvela kompanija Samsung Electronics.

O daljinskom upravljaču Samsung Smart Control




 Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serija S9, 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 i 8500 u određenim geografskim područjima. S druge strane, ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije 6500 na teritoriji Zajednice nezavisnih država.


Dugme	Opis
 / AD	Kada pritisnete ovo dugme, zvuk se privremeno isključuje. Pritisnite i držite ovo dugme da bi se otvorile Prečice za dostupnost kojima se omogućavaju i onemogućavaju meniji za Dostupnost ((MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost).
MENU/123	Aktivira prikaz numeričke dugmadi, dugmeta za upravljanje sadržajem i ostale funkcijske dugmadi na ekranu da bi rukovanje funkcijama bilo praktičnije. Pritisnite i držite ovo dugme da bi se pokrenula funkcija Prepoznavanje glasa .  Više informacija potražite u odeljku „Aktiviranje i korišćenje daljinskog upravljača na ekranu“.
POINTER	Stavite prst na dugme POINTER i pomerajte daljinski upravljač Samsung Smart Control. Pokazivač na ekranu će se pomerati u istom pravcu i smeru kao daljinski upravljač Samsung Smart Control. Pritisnite dugme POINTER da biste izabrali ili pokrenuli fokusiranu stavku.  Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje televizorom pomoću dugmeta POINTER“.
	Pomeranje fokusa i menjanje vrednosti u meniju televizora.
Enter	Biranje ili pokretanje fokusirane stavke. Pritisnite i držite ovo dugme dok gledate televiziju da bi se pokrenuo Vodič .
RETURN / EXIT	Povratak na prethodni meni ili kanal. Pritisnite i držite da biste izašli iz funkcije koja se prikazuje na ekranu televizora.
	Pokretanje aplikacije Smart Hub .
	Upravljanje sadržajem tokom reprodukcije multimedijalnih sadržaja, kao što su filmovi, fotografije i muzika.
EXTRA	Služi za prikaz informacija o trenutno izabranom programu.
SOURCE	Prikazivanje i izbor dostupnih izvora slike.

 Izgled daljinskog upravljača Samsung Smart Control može da se razlikuje, u zavisnosti od modela.

 Dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung Smart Control razlikuju se zavisno od modela.


 Daljinski upravljač Samsung Smart Control bi trebalo koristiti na udaljenosti manjoj od 6 m. Radna udaljenost varira zavisno od uslova u prostoru u kojem se obavlja bežična komunikacija.





Kako se koristi Samsung Smart Control

 Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serija S9, 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 i 8500 u određenim geografskim područjima. S druge strane, ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije 6500 na teritoriji Zajednice nezavisnih država.

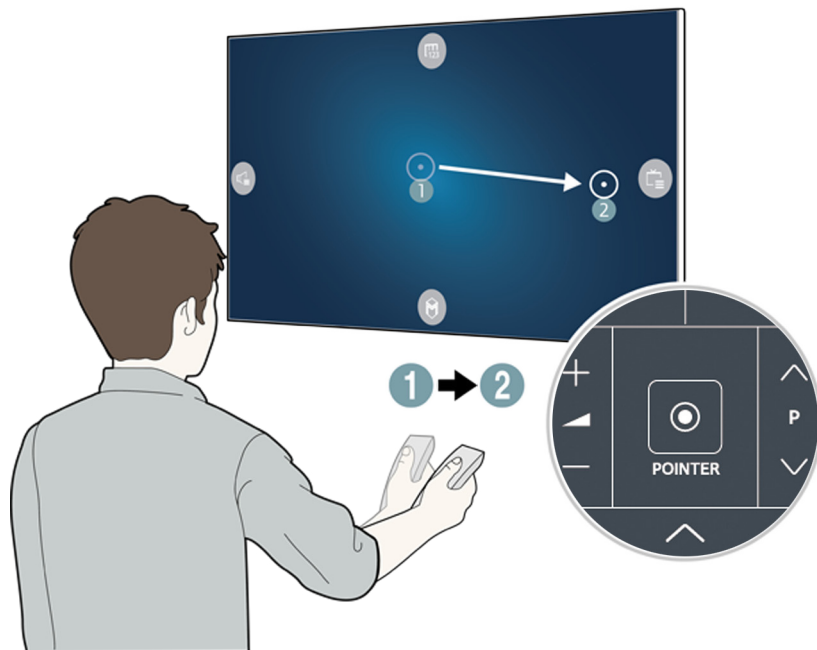



Upravljanje televizorom pomoću dugmeta POINTER

Stavite prst na dugme **POINTER** i pomerajte daljinski upravljač Samsung Smart Control. Pokazivač na ekranu će se pomerati u istom pravcu i smeru kao daljinski upravljač Samsung Smart Control. Da biste izabrali neku stavku na ekranu, pomerite pokazivač.





- : otvaranje daljinskog upravljača na ekranu.
- : ručno podešavanje jačine zvuka ili biranje zvučnika.
- : prikaz liste kanala.
- : pokretanje Smart Hub-a.

Upravljanje televizorom pomoću dugmadi sa strelicama i dugmeta Enter

Pritiskanjem dugmadi , , ,  pomerate pokazivač, fokus ili kursor u željenom pravcu i smeru, odnosno menjate podešavanje fokusirane stavke. Pritiskanjem dugmeta Enter birate ili pokrećete fokusiranu stavku. Ako pritisnete i držite dugme Enter dok gledate televiziju, prikazaće se **Vodič**.


 Možete podesiti brzinu pokazivača pritiskom na (MENU/123) > MENU > Sistem > Postavke za Smart Control > **Osetljivost na pokret**. **Prob. sad**



 Ako želite da upravljate televizorom pomoću dugmeta **POINTER** i pomeranja daljinskog upravljača Samsung Smart Control, funkcija **Glasovni vodič** mora biti podešena na **Isklj.**

 Da bi se prikazao vodič koji objašnjava kako se koristi dugme **POINTER**, izaberite (MENU/123) > MENU > Podrška > **Uputstvo za Smart Control**. **Prob. sad**


Aktiviranje i korišćenje daljinskog upravljača na ekranu

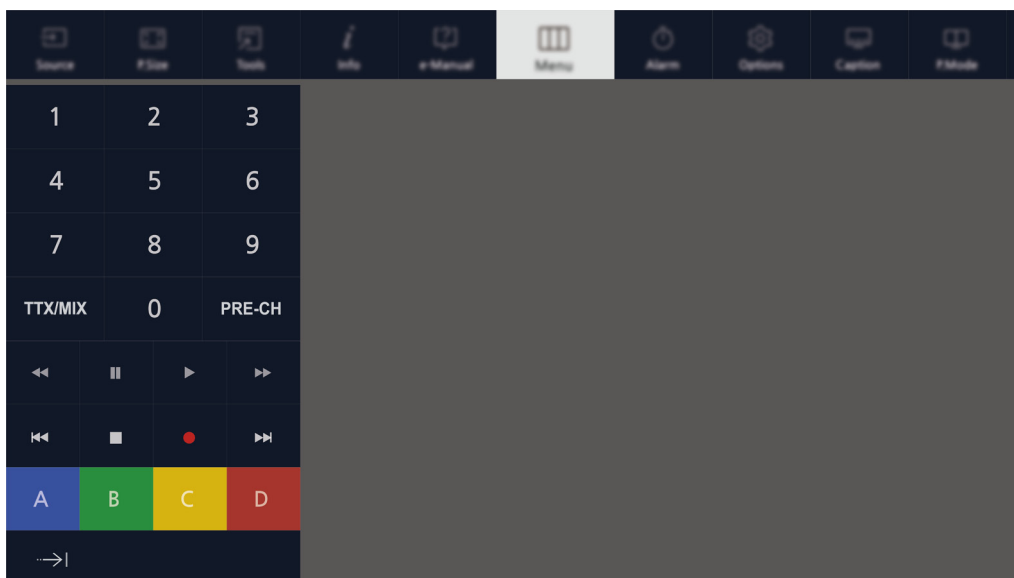
Daljinski upravljač na ekranu aktivira se pritiskom na dugme **MENU/123** daljinskog upravljača Samsung Smart Control.



Dugme	Opis
Meni	Prikaz menija na ekranu.
Prepoznavanje glasa	Koristi se za pokretanje funkcije Prepoznavanje glasa.
Vodič	Prikazivanje EPG vodiča (elektronski TV vodič).
Informacije	Prikazivanje informacija o trenutno izabranom programu ili sadržaju.
Lista kanala	Pokretanje stavke Lista kanala
Multi-Link Screen	Deljenje ekrana televizora i istovremeno korišćenje više funkcija, kao što su gledanje televizijskog programa, gledanje video snimka i surfovanje Internetom.  Više informacija potražite u odeljku „Prikazivanje više prozora ili funkcija pomoću funkcije Multi-Link Screen“.
Režim „Sport“	Ovom opcijom se Režim „Sport“ uključuje i isključuje.  Više informacija potražite u odeljku „Uverljivije prikazivanje sportskih programa uz Režim „Sport““.
EXTRA	Služi za prikaz informacija o trenutno izabranom programu.
African Cinema Mode	Ovom opcijom se African Cinema Mode uključuje i isključuje.
e-Manual	Pokretanje E-priručnika.
Veličina slike	Promena veličine slike.
Režim slike	Promena režima slike.
Lista zvučnika	Omogućava vam da izaberete zvučnike koji će reprodukovati zvuk televizora.


Dugme	Opis
D	Pristupa dodatnim funkcijama dostupnim uz kanal koji trenutno gledate. Da biste mogli da koristite ovo dugme, podesite Samopok. serv. za pod na Uklj. , pod uslovom da emitovani kanal podržava uslugu za podatke.
Dual	Kada prvi put pritisnete dugme Dual , na ekranu će se prikazati trenutni dvostruki režim. Kada ponovo pritisnete dugme Dual , promenićete dvostruki režim.
Audio opis/titlovi	Otvora Prečice za dostupnost Opcije uključujete i isključujete pritiskom na iste.
Audio jezik	Biranje jezika zvučnog zapisa.
3D	Uključivanje/isključivanje funkcije 3D.
Prog. isključ.	Automatsko isključivanje televizora nakon zadatog vremena.
Alatke	Prikaz menija Alatke na ekranu.
Napajanje	Isključivanje televizora.
Spoljni izvor	Prikazivanje i biranje dostupnih izvora video signala.
A B C D	Pomoću ove dugmadi u boji možete da pristupite dodatnim opcijama u vezi sa trenutno izabranom funkcijom.
Pomeri numeričku tastaturu nadesno / Pomeri numeričku tastaturu nalevo	Pomeranje numeričke tastature ulevo i udesno.

 Dugmad daljinskog upravljača na ekranu može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora, regiona i funkcija koje koristite.

 Da biste promenili redosled opcija menija u prvom redu, izaberite opciju menija koju želite da premestite, pritisnite i držite dugme Enter, pa pomoću prikazanih strelica odredite novu poziciju.

Uparivanje televizora sa daljinskim upravljačem Samsung Smart Control

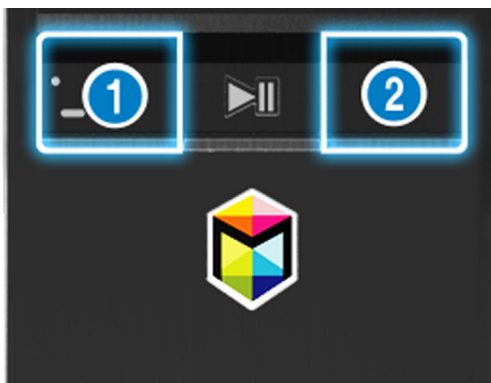


Kada prvi put uključite televizor, daljinski upravljač Samsung Smart Control automatski će se upariti sa televizorom. Ako se daljinski upravljač Samsung Smart Control ne upari sa televizorom automatski, uperite ga u senzor za daljinski upravljač na televizoru, pa istovremeno pritisnite dugmad ① i ② na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control i držite je pritisnutim bar 3 sekunde.





Upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora – upotreba univerzalnog daljinskog upravljača

(MENU/123) > MENU > Sistem > Podeš. univ. dalj. uprav. **Prob. sad**

Pomoću univerzalnog daljinskog upravljača može se upravljati spoljnim uređajima koji su povezani sa televizorom.

-  Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serija S9, 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 i 8500 u određenim geografskim područjima. S druge strane, ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije 6500 na teritoriji Zajednice nezavisnih država.
-  Na raspolaganju vam je i funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) zahvaljujući kojoj možete da upravljate spoljnim Samsung uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora, bez dodatnog podešavanja. Više informacija potražite u odeljku „Kako se koristi Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Neki spoljni uređaji koji su povezani sa televizorom možda neće podržavati funkciju univerzalnog daljinskog upravljača.

Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

1. Spoljni uređaj kojim želite da upravljate pomoću standardnog daljinskog upravljača priključite u HDMI priključak televizora, pa uključite spoljni uređaj.
2. Pritisnite dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču da biste otvorili prozor **Spoljni izvor**.
3. Pritisnite dugme **Podeš. univ. dalj. uprav..**
4. Pratite uputstva na ekranu da biste obavili podešavanja i registrovali uređaj. Uputstva se razlikuju u zavisnosti od uređaja kojim se upravlja.
 -  Ako spoljni uređaj ne reaguje nakon registracije, registrujte ga ponovo tako što ćete ovog puta uneti broj modela uređaja.
 -  Televizor pamti i spoljni uređaj i podatak u koji je priključak (HDMI 1, HDMI 2 itd.) uređaj uključivan.

Upravljanje televizorom pomoću tastature

(MENU/123) > MENU > Sistem > Upr. uređajima > Postavke tastature **Prob. sad**


 Određeni modeli ne podržavaju USB tastature klase HID.

Povezivanje tastature

Povezivanje USB tastature

Priključite kabl tastature u USB priključak na televizoru.

Povezivanje Bluetooth tastature

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

1. Prebacite Bluetooth tastaturu u režim mirovanja.
2. Pritisnite (MENU/123) > MENU > Sistem > Upr. uređajima > Postavke tastature > Dodaj Bluetooth tastaturu. Televizor će automatski potražiti dostupne tastature. **Prob. sad**

 Ako televizor ne pronađe tastaturu, postavite je blizu televizora i pritisnite **Osveži**. Televizor će ponovo automatski potražiti dostupne tastature.

3. Izaberite Bluetooth tastaturu sa liste pronađenih uređaja i pritisnite **Upari i poveži**. Na ekranu će se prikazati broj.
4. Otkucajte taj broj na Bluetooth tastaturi. Na taj način se Bluetooth tastatura uparuje sa televizorom.

Korišćenje tastature

Na Bluetooth ili USB tastaturi koja je povezana sa televizorom se mogu koristiti sledeće opcije daljinskog upravljača.

Tastatura	Funkcije daljinskog upravljača
Dugmad sa strelicama	Pomeranje fokusa
Taster Windows	Prikazivanje menija
Taster za listu menija	Otvaranje daljinskog upravljača na ekranu
Taster Enter	Biranje ili pokretanje fokusirane stavke
Taster ESC	Povratak na prethodni ekran.
Taster F1 / F2 / F3 / F4	
Taster F5	Pokretanje dugmeta 
Taster F6	Prikazivanje prozora Izvor
Taster F7	Pokretanje funkcije Lista kanala
Taster F8	Isključivanje zvuka
Taster F9 / F10	Podешavanje jačine zvuka
Taster F11 / F12	Menjanje kanala

Promena podešavanja tastature

Pritisnite (**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Upr. uređajima** > **Postavke tastature** > **Opcije tastature**. **Prob. sad**

- **Jezik tastature**

Prikazuje jezike koji se mogu koristiti na tastaturi i nudi izbor jezika.

- **Tip tastature**

Prikazuje listu tipova tastatura i omogućava izbor tipa tastature koji odgovara izabranom jeziku.



Lista tipova tastatura se menja zavisno od jezika izabranog u stavci **Jezik tastature**.

- **Promeni jezik za unos**

Prikazuje listu tastera pomoću kojih se može prebacivati između jezika i omogućava da izaberete tastere.

Upravljanje televizorom pomoću miša

(MENU/123) > MENU > Sistem > Upr. uređajima > Postavke miša **Prob. sad**



Određeni modeli ne podržavaju USB miševe klase HID.

Povezivanje USB miša

Uključite kabl miša u USB priključak televizora.

Povezivanje Bluetooth miša



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

1. Prebacite Bluetooth miš u režim mirovanja.
2. Pritisnite (MENU/123) > MENU > Sistem > Upr. uređajima > Postavke miša > Dod. Bluetooth miš. **Prob. sad**
3. Sa liste pronađenih uređaja izaberite Bluetooth miša, a zatim pritisnite **Upari i poveži**. Na taj način se Bluetooth miš uparuje sa televizorom.

Korišćenje miša

Pokazivač se koristi za upravljanje televizorom na isti način kao pri upravljanju računarom.

- **Biranje i pokretanje željene stavke**

Pritisnite levi taster miša.

- **Listanje menija ili ekrana televizora**

Kotrljajte točkić miša nagore ili nadole.

- **Izlaz iz menija ili funkcije televizora**

Postavite pokazivač na bilo koji prazan prostor na ekranu, pa pritisnite levi taster miša.

Promena dugmadi miša i brzine pokazivača

(MENU/123) > MENU > Sistem > Upr. uređajima > Postavke miša > Opcije miša **Prob. sad**

- **Primarni taster**

Ova opcija služi da odredite kojim dugmetom će se birati i pokretati stavke < ili >.


- **Brzina pokaziv.**


Podešavanje brzine kretanja pokazivača.

Povezivanje Bluetooth kontrolera

(MENU/123) > MENU > Sistem > Upr. uređajima > Postavke za Bluetooth Konzolu **Prob. sad**

Pomoću Bluetooth kontrolera možete da igrate igre koje su preuzete i instalirane u usluzi **Smart Hub**. Izaberite **Postavke za Bluetooth Konzolu** i stavite Bluetooth kontroler u blizinu televizora. Televizor će automatski potražiti dostupne Bluetooth kontrolere. (Preporučujemo upotrebu kontrolera DualShock®4, optimizovanog za PlayStation.) Posle završetka pretrage možete da koristite Bluetooth kontroler za igranje igara.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

 Ako televizor ne pronađe Bluetooth kontroler, stavite ga bliže televizoru, pa pritisnite **Osveži**. Više informacija o uparivanju potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth kontroler.

Unos teksta preko QWERTY tastature na ekranu

Korišćenje dodatnih funkcija

Izaberite  u prozoru sa QWERTY tastaturom. Dostupne su sledeće opcije:

- **Preporučeni tekst**

Omogućavanje/onemogućavanje funkcije Preporučeni tekst. Tastatura će prikazivati preporučene reči, što olakšava unos teksta.

- **Resetovanje podataka preporučenog teksta**

Sa liste briše preporučene reči i memorisane reči.

- **Predvidi sledeće poglavlje (kada se koriste direktna dugmad)**


Koristi se za omogućavanje/onemogućavanje funkcije Predviđanje teksta.

- **Jezik**

Izaberite željeni jezik sa liste.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od zemlje.

Prikazivanje više prozora ili funkcija pomoću funkcije Multi-Link Screen

 Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serija S9, 6500, 6600, 6700, 6800, 7000, 7200, 7500, 8000 i 8500 u određenim geografskim područjima. S druge strane, ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije 6500 na teritoriji Zajednice nezavisnih država.

(MENU/123) > MENU > Slika > Otvori Multi-Link Screen

Ova funkcija omogućava pretraživanje Web-a, korišćenje aplikacija i još mnogo toga dok gledate televiziju.

Kako se koristi funkcija Multi-Link Screen

Upoznavanje sa osnovnim funkcijama




- **Promena kanala i jačine zvuka u prozoru koji prikazuje funkcija Multi-Link Screen**

Da biste promenili kanale koji se prikazuju u funkciji Multi-Link Screen, pritisnite dugmad za menjanje kanala dok gledate televiziju. Da biste promenili jačinu zvuka u Multi-Link Screen prozoru, pređite na prozor kojem želite da promenite jačinu zvuka, pa pritisnite dugmad za regulisanje jačine zvuka.


- **Menjanje Web pregledača i aplikacija**


Dok koristite **Multi-Link Screen**, nedavno korišćeni Web pregledač i aplikacije će se prikazivati na desnoj strani ekrana. Pomoću opcije **Smart Hub** možete da promenite te aplikacije.

- **Menjanje veličine Multi-Link Screen prozora**






Možete da promenite veličinu Multi-Link Screen prozora. Pomerite fokus na prozor kojem želite da promenite veličinu, pa je promenite pomoću dugmadi  i . Isto ćete postići i ako liniju na sredini ekrana povučete ulevo ili udesno. Da bi se fokusirani Multi-Link Screen prozor prikazao preko celog ekrana, pritisnite .

- **Biranje zvučnika za funkciju Multi-Link Screen**

Pritisnite dugme za podešavanje jačine zvuka, pa dugme . Lista zvučnika će se prikazati na ekranu. Pritisnite **Po izboru** da biste uključili ili isključili zvuk iz izabranog prozora. Ako priključite Bluetooth slušalice, moći ćete da izaberete samo **Bluetooth slušalice**.


 Pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa dugme **Lista zvučnika** da biste podesili zvučnik za svaki prozor.

Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Multi-Link Screen


-  Pre korišćenja funkcije Multi-Link Screen proverite da li je televizor povezan na Internet.
-  Istovremeno prikazivanje UHD sadržaja i kanala nije moguće.
-  Funkcija Multi-Link Screen ne podržava neke funkcije televizora i aplikacije. U tom slučaju, izađite iz funkcije Multi-Link Screen i upotrebite željenu funkciju.
-  Možete da slušate izabrani zvuk dok koristite funkciju Multi-Link Screen, a zvuk iz drugog prozora ćete čuti kroz Bluetooth slušalice.
-  Funkcija Timeshift nije dostupna dok je aktivna funkcija Multi-Link Screen. Više informacija potražite u odeljku „Kako se koristi Timeshift“.

Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Otvorite Smart Hub Prob. sad

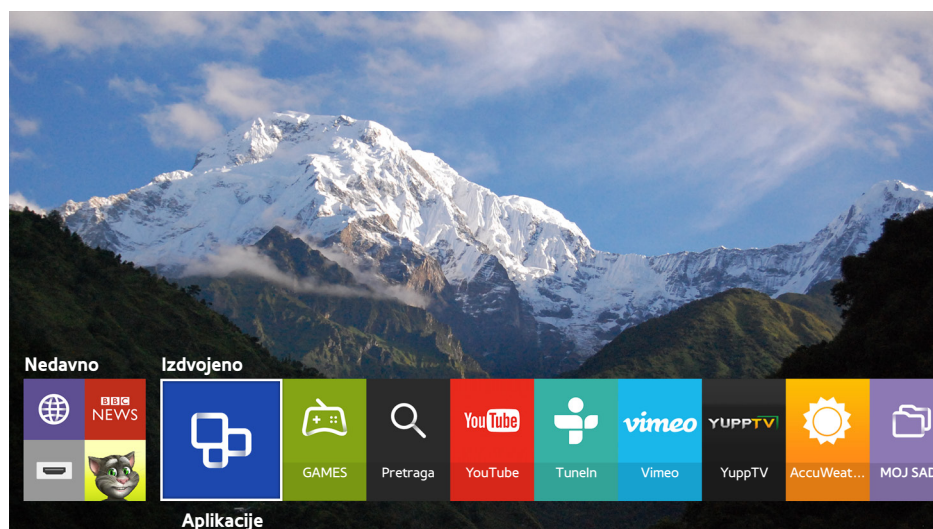


-  Slika možda neće biti ista, u zavisnosti od konkretnog modela i područja.





Pomoću Smart Hub-a možete da surfujete Internetom i preuzimate aplikacije. Osim toga, možete uživati u fotografijama, video zapisima i muzičkim datotekama sa spoljnih uređaja za skladištenje. Stavite prst na dugme **POINTER** i na ekranu će se prikazati pokazivač. Izaberite  pri dnu ekrana da pokrenete **Smart Hub**.

Pritisnite dugme  na standardnom daljinskom upravljaču.

-  Da biste pokrenuli **Smart Hub** dok koristite neku uslugu iz Smart Hub-a, idite na putanju opisanu iznad.

Uklanjanje ili kačenje stavke u grupu Nedavno

Da biste uklonili stavku ili je zakačili u grupu **Nedavno**, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču. Dostupne su sledeće ikone.

- : Briše stavku. Iako ste uklonili stavku iz grupe **Nedavno**, ona je još uvek na televizoru.
- : Zakačite stavku na istaknuti položaj. Da biste otkočili stavku, ponovo izaberite .
- : Pokreće stavku u nekoliko različitih prozora uz pomoć funkcije Multi-Link Screen. ((**MENU/123**) > **MENU** > **Slika** > **Otvori Multi-Link Screen**)

  se možda neće prikazati u zavisnosti od stavke.

Automatsko pokretanje Smart Hub-a.


(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Automatski pokreni postavke** > **Smart Hub**

Smart Hub se pokreće automatski čim se televizor uključi.

Testiranje veze sa Smart Hub-om

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podrška** > **Sam. dijagnost.** > **Test Smart Hub veze** **Prob. sad**

Ako Smart Hub ne radi, pritisnite **Test Smart Hub veze**. Test veze utvrđuje problem proverom veze sa Internetom, dobavljača Internet usluga, servera kompanije Samsung i usluge Aplikacije.

 Ako i nakon testa Smart Hub ima problema u radu, obratite se dobavljaču Internet usluga ili servisnom centru kompanije Samsung.

Korišćenje vodiča za Smart Hub







(MENU/123) > MENU > Podrška > Uputstvo za Smart Hub

Možete detaljno da proučite osnove Smart Hub-a i njegovih tabli.

Resetovanje Smart Hub-a

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Ponovo pokrenite Smart Hub **Prob. sad**

Možete da obrišete sve Samsung naloge sačuvane u televizoru i sve u vezi sa njima, uključujući aplikacije.

-  Neke usluge Smart Hub-a se naplaćuju. Za korišćenje usluga koje se naplaćuju morate imati otvoren nalog kod dobavljača usluga ili Samsung nalog. Više informacija potražite u odeljku „Kako se koriste Smart Hub i Samsung nalog u sprezi“.
-  Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da televizor bude povezan na Internet.
-  Neke od funkcija Smart Hub-a nisu dostupne kod pojedinih dobavljača usluga, na nekim jezicima i u nekim regionima.
-  Prekid dostupnosti Smart Hub-a mogu da budu prouzrokovani prekidima veze sa Internetom.
-  Da biste mogli da koristite Smart Hub, potrebno je da prihvatite odredbe ugovora sa krajnjim korisnikom i politiku zaštite privatnosti. U suprotnom, nećete moći da pristupite funkcijama i uslugama koje se odnose na njih. Čitav tekst dokumenta **Uslovi i smernice** možete videti na putanji (MENU/123) > MENU > Smart Hub > **Uslovi i smernice**. Možete raskinuti ugovor ako želite da prestanete da koristite Smart Hub. **Prob. sad**
-  Da bi se prikazale korisne informacije o Smart Hub-u, pritisnite dugme  u prozoru Nedavno.



Kako se koriste Smart Hub i Samsung nalog u sprezi

Kreiranje Samsung naloga

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung nalog **Prob. sad**

Neke usluge Smart Hub-a se naplaćuju. Da biste mogli da koristite usluge koje se naplaćuju, morate da imate otvoren nalog kod dobavljača usluga ili Samsung nalog.




Samsung nalog kreirate koristeći e-adresu kao ID.

-  Da biste kreirali Samsung nalog, morate da prihvatite odredbe ugovora sa krajnjim korisnikom Samsung naloga i politiku zaštite privatnosti. U suprotnom, nećete moći da kreirate Samsung nalog. Kompletan sadržaj ugovora možete pogledati tako što ćete izabrati (MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung nalog > **Uslovi i odredbe, politika privatnosti**.
-  Možete da kreirate Samsung nalog i na stranici <http://content.samsung.com>. Nakon što kreirate nalog, isti ID možete koristiti i na Samsung Web lokaciji i na televizoru.

Kreiranje Samsung naloga

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung nalog > Kreiraj nalog > Kreirajte Samsung nalog

Možete da otvorite Samsung nalog tako što ćete da primenite uputstva na ekranu. Bićete automatski prijavljeni na Samsung nalog čim ga kreirate.

-  Ako želite da pročitate kompletne uslove i odredbe ugovora, pritisnite **Prikaz detalja**.
-  Ako želite da zaštitite nalog, izaberite opciju **Izbor slike profila i unos lozinke (visok stepen bezbednosti)** u polju ispod polja za unos lozinke.
-  Ako želite da vas televizor automatski prijavljuje na nalog čim se uključi, označite **Prijavi me automatski**.

Kreiranje Samsung naloga pomoću Facebook naloga

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung nalog > Kreiraj nalog > Kreirajte Samsung nalog koristeći Facebook nalog.

Unesite korisničko ime i lozinku za Facebook, pa pratite uputstva na ekranu da biste dovršili otvaranje naloga. Bićete automatski prijavljeni na Samsung nalog čim ga kreirate.

-  Samsung nalog se automatski povezuje sa Facebook nalogom kad kreirate Samsung nalog pomoću Facebook naloga.

Prijavljivanje na Samsung nalog

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung nalog > Prijava

Možete automatski da se prijavite na Samsung nalog i da koristite funkciju Smart Hub.

Registrowanje Samsung naloga na televizoru

Ako već imate Samsung nalog, možete povezati televizor s tim nalogom. Izaberite + > Prijava u prozoru za Samsung nalog i pratite uputstva na ekranu.

Prijavljivanje na registrovan Samsung nalog sačuvan na televizoru

Televizor memoriše registrovane Samsung naloge. Da biste se prijavili na registrovan Samsung nalog, potrebno je samo da ga izaberete na televizoru.



Informacije o promeni načina prijavljivanja potražite u odeljku „Izmena i dodavanje informacija Samsung nalogu“.

Povezivanje Samsung naloga sa nalogima na spoljnim servisima

Ako povežete Samsung nalog sa nalogima na spoljnim servisima, moći ćete automatski da se prijavljujete na naloge povezanih aplikacija kada se prijavite na Samsung nalog.



Da biste koristili **Povezivanje naloga usluge**, prvo se prijavite na Samsung nalog.

Povezivanje naloga usluge ili opoziv veze sa istim

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung nalog > Povezivanje naloga usluge

- **Povezivanje naloga usluge**

Izaberite nalog sa liste i prijavite se na njega prateći uputstva na ekranu. Time ste nalog usluge povezali sa Samsung nalogom.




- **Brisanje veze sa povezanim nalogom**

Izaberite nalog sa liste i opozovite vezu sa njim prateći uputstva na ekranu.

Izmena i dodavanje informacija Samsung nalogu

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung nalog > Uredite profil

Možete da izmenite Samsung nalog. Unesite lozinku preko tastature koja se prikazuje na ekranu televizora i pritisnite **Završeno**. U prozoru je moguće koristiti sledeće funkcije.

-  Da biste promenili informacije na nalogu, prijavite se na Samsung nalog.
- **Menjanje profilne slike**
 - **Registrowanje lica na Samsung nalog**
Registrowano lice se koristi za .
 -  Da bi ova funkcija mogla da se koristi, opciona kamera za televizor mora biti priključena u namenski USB priključak sa zadnje strane televizora.
 - **Biranje načina prijavljivanja na Samsung nalog**
 - **Uključivanje/isključivanje automatskog prijavljivanja**
 - **Unos osnovnih informacija o korisniku**
 - **Prijavljivanje na Samsung e-bilten**

Brisanje Samsung naloga sa televizora


(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung nalog > Ukloni naloge sa TV-a

Možete da izbrišete Samsung nalog i lozinku sa televizora. Informacije o svim spoljnim nalogima povezanim s tim nalogom će takođe biti izbrisane iz televizora.




-  Da biste izbrisali informacije o nalogu, morate da se prijavite na Samsung nalog.

Kako se koristi usluga GAMES

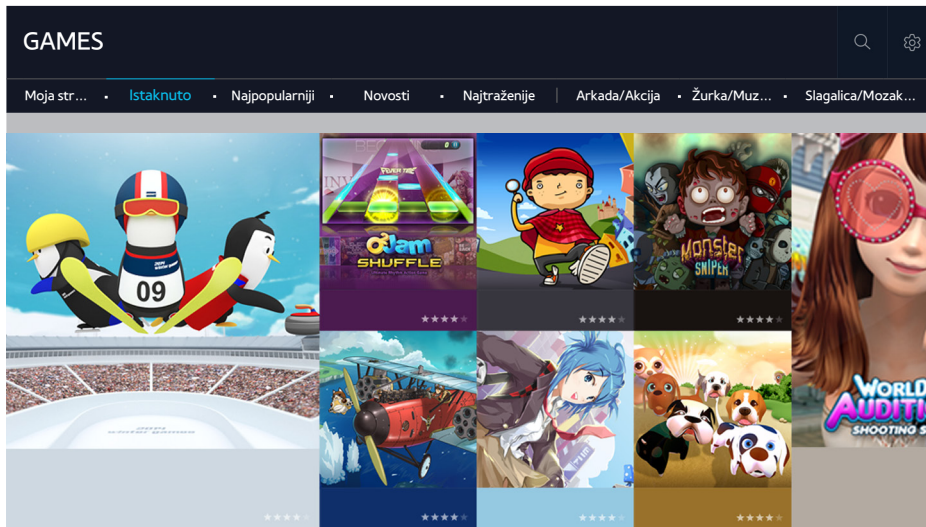 > Izdvojeno > GAMES



Možete da preuzimate i igrate igre optimizovane za televizore. Izaberite neku od kategorija uz gornju ivicu ekrana. Možete da instalirate i pokrećete igre razvrstane po žanrovima. Pored toga, preuzetim igrama možete da upravljate na tabli [Moja stranica](#).

-  Slika možda neće biti ista, u zavisnosti od konkretnog modela i područja.
-  Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da televizor bude povezan na Internet.
-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Upravljanje igrama putem iskaćućeg menija Opcije

Postavite fokus na igru, pa pritisnite i držite dugme Enter. Na raspolaganju su vam funkcije navedene ispod.

- **Preuzmi/Ukloni**
- **Prikaz detalja**
- **Ažuriraj**

-  Izgled iskaćućeg menija zavisi od izabrane igre.





Prikaz prozora sa detaljnim informacijama

Postavite fokus na igru, pa pritisnite i držite dugme Enter ili dugme **POINTER**. Moguće je izabrati i funkciju Prikaz detalja. Pogledajte tekst iznad.

Instaliranje i pokretanje igre

Instaliranje igara

Izaberite igru koju želite da instalirate, pa pritisnite i držite dugme Enter. Pritisnite **Preuzmi** u prozoru usklađenom sa kontekstom ili instalirajte igru iz prozora sa detaljnim informacijama o igri.

-  Da biste saznali koji kontroleri su kompatibilni sa preuzetom igrom, izaberite **GAMES > Opcije > Vodič kontrolora za igru**.
-  Ako na televizoru nema dovoljno memorije, igru možete da instalirate na USB uređaj.
-  Igru koja je instalirana na USB uređaj možete da igrate samo kada je taj uređaj povezan sa televizorom. Ako se USB uređaj isključi u toku igre, ta igra će se prekinuti.
-  Igru koja je instalirana na USB uređaj ne možete da igrate na drugom računaru ili televizoru.

Pokretanje instalirane igre

Da biste mogli da pokrenete igru, potrebno je da se prijavite na Samsung nalog. Izaberite igru na putanji **GAMES > Moja stranica** na ekranu **GAMES**. Pojaviće se prozor sa detaljnim informacijama o izabranoj igri. Izaberite stavku **Reprod..** Igra će se pokrenuti.

Upravljanje preuzetim ili kupljenim igrama

Izaberite **Moja stranica** u usluzi **GAMES**.

Ažuriranje igre

Pritisnite **Moja stranica > Opcije > Ažuriraj moje igre**. Možete da ažurirate igre instalirane na televizor.

Izmena nadimka

1. Na ekranu usluge **GAMES** pritisnite  pa pritisnite **Uredi nadimak**.
2. Unesite nadimak pomoću tastature na ekranu, pa pritisnite **Završeno**.

 Nadimak se prikazuje na ekranu **Moja stranica**.

Uključivanje automatskog ažuriranja igara


(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Automatski ažuriraj aplikacije i igre ili Automatski ažuriraj aplikacije

Da bi se igre automatski ažurirale, podesite stavku **Automatski ažuriraj aplikacije i igre** ili **Automatski ažuriraj aplikacije** na **Uklj.**. Nakon toga će se igre automatski ažurirati čim postanu dostupne nove ispravke.



Stvarno ime može da se razlikuje u zavisnosti od geografskog područja.

Uklanjanje igre

1. Pritisnite  u prozoru **Moja stranica**, pa pritisnite **Izbriši moje igre**.
2. Izaberite igru koju želite da uklonite, pa pritisnite dugme Enter. Da biste označili sve igre, pritisnite **Izbor svih**.



Izaberite igru koju želite da uklonite, pa pritisnite i držite dugme Enter.

3. Nakon što označite sve stavke, pritisnite **Izbriši**.

Ocenjivanje igre

Igru možete da ocenite u prozoru sa detaljnim informacijama.




Ova funkcija dostupna je samo za igre instalirane na televizor.

Registracija kupona

Unesite broj kupona u prozor **Moja stranica** da biste ga registrovali.


Kako se koristi usluga Aplikacije

 > Izdvojeno > Aplikacije

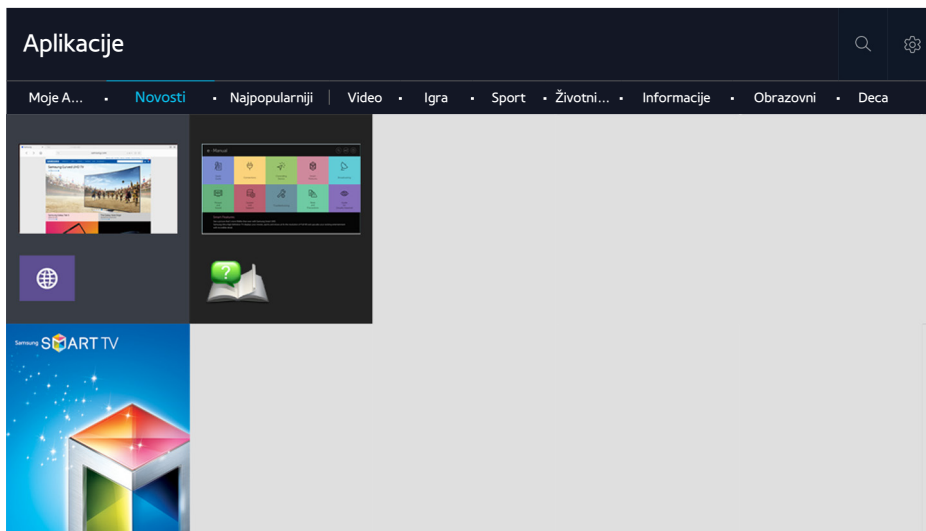

 Slika možda neće biti ista, u zavisnosti od konkretnog modela i područja.

Možete da uživate u raznim sadržajima ako instalirate odgovarajuće aplikacije, npr. aplikacije za besplatne vesti, praćenje sportskih događaja, vremensku prognozu i igre. Možete da preuzimate aplikacije sa Smart Hub-a. Izaberite neku od kategorija uz gornju ivicu ekrana. Možete da instalirate i pokrećete igre razvrstane po žanrovima, npr. **Novosti**, **Najpopularniji**.

 Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da televizor bude povezan na Internet.

 Kada prvi put pokrenete Smart Hub, automatski će se instalirati podrazumevane aplikacije. Podrazumevane aplikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.

Upravljanje preuzetim aplikacijama putem iskačućeg menija Opcije

Postavite fokus na željenu aplikaciju, a zatim pritisnite i držite dugme Enter. Na raspolaganju su vam funkcije navedene ispod.






- **Izbriši**
- **Pomeri**
- **Detalji**
- **Pon. instaliraj**

 Izgled iskačućeg menija zavisi od konkretne aplikacije.

Instaliranje aplikacije




Brzo instaliranje aplikacije

1. Izaberite kategoriju u prozoru **Aplikacije**.
2. Postavite fokus na željenu aplikaciju, a zatim pritisnite i držite dugme Enter. Pojaviće se meni usklađen sa kontekstom.
3. Izaberite stavku **Preuzmi**. Izabrana aplikacija će se instalirati na televizor.

-  Instalirane aplikacije možete da vidite u prozoru **Aplikacije**.
-  Aplikaciju možete da instalirate i preko prozora sa detaljnim informacijama.
-  Ako na televizoru nema dovoljno memorije, aplikaciju možete da instalirate na USB uređaj.
-  Aplikaciju koja je instalirana na USB uređaj možete da pokrenete samo kada je taj uređaj povezan sa televizorom. Ako se USB uređaj isključi tokom rada aplikacije, njen rad će se prekinuti.
-  Aplikaciju koja je instalirana na USB uređaj nije moguće koristiti na računaru ili drugom televizoru.

Pokretanje aplikacije

Aplikaciju pokrećete tako što je izaberete u prozoru **Aplikacije**. Ikone navedene ispod se pojavljuju u aplikacijama, a ukazuju na sledeće:

- : Aplikacija je instalirana na USB uređaj.
- : za aplikaciju je potrebna lozinka.
- : aplikacija je instalirana.

Uključivanje automatskog ažuriranja aplikacija

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Automatski ažuriraj aplikacije

Da bi se aplikacije automatski ažurirale, podesite stavku **Automatski ažuriraj aplikacije** na **Uklj.**. Nakon toga će se aplikacije automatski ažurirati čim postanu dostupne nove ispravke.

Uklanjanje aplikacije sa televizora

Na ekranu **Aplikacije** izaberite aplikaciju koju želite da uklonite, pa pritisnite i držite dugme Enter. Ako želite da uklonite više aplikacija, izaberite sve aplikacije koje želite da izbrišete, izaberite **Opcije** pri vrhu ekrana, pa izaberite **Izbriši Moje Apps**.

-  Proverite da li su tokom uklanjanja aplikacije uklonjeni i podaci povezani sa tom aplikacijom.

Premeštanje aplikacija

Aplikacije možete da premeštate na željeno mesto u kategoriji **Moje Apps**.

Pritisnite **Opcije** > **Premesti Moje Apps** na ekranu **Aplikacije**. Izaberite aplikaciju koju želite da premestite. Oko date aplikacije će se prikazati 4 strelice. Premestite aplikaciju na željeno mesto pomoću strelica na ekranu, pa pritisnite dugme Enter.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Zaključavanje i otključavanje aplikacija

Izaberite **Opcije** > **Zaključaj/otključaj Moje Apps** na ekranu **Aplikacije**. Prikazaće se ekran za unos lozinke. Unesite lozinku, izaberite aplikacije koje želite da otključate ili zaključate, pa pritisnite **Sačuvaj**. Sve izabrane aplikacije će biti zaključane/otključane.

Ažuriranje aplikacija

Izaberite **Opcije** > **Ažuriraj aplikacije** na ekranu **Aplikacije**. Televizor će potražiti ispravke za aplikacije i prikazaće listu istih. Nakon pretrage ćete moći da ažurirate neke ili sve aplikacije.

Menjanje redosleda aplikacija

Izaberite **Opcije** na ekranu **Aplikacije**, pa izaberite **Sortiraj po** ako želite da se aplikacije sortiraju prema datumu, vremenu ili drugom kriterijumu.

Ocenjivanje kupljenih aplikacija

Možete dati ocenu pomoću zvezdica korišćenjem dugmadi < i > u prozoru sa detaljnim informacijama.

Korišćenje ostalih funkcija aplikacije

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Automatski pokreni postavke > Aplikacije za vezane kanale i traku

Možete da konfigurirate dodatne funkcije aplikacija.

Korišćenje aplikacija povezanih sa kanalima

Postoje aplikacije koje se instaliraju na televizor i koje su povezane sa nekim konkretnim kanalom, a preko kojih možete da primite obaveštenja o TV programima i drugim bitnim uslugama dok gledate televiziju.



Ova funkcija dostupna je samo u aplikacijama instaliranim na televizor koje podržavaju funkciju **Aplikacije za vezane kanale i traku**.

Kako se koristi e-Manual

Pokretanje E-priručnika

(MENU/123) > MENU > Podrška > e-Manual

Ugrađeni e-Manual sadrži informacije o ključnim funkcijama televizora. Pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, a zatim izaberite **e-Manual**. Ako koristite standardni daljinski upravljač, pritisnite dugme **E-MANUAL**.

1. Izaberite kategoriju u prozoru **e-Manual**. Lista izabrane kategorije će se prikazati na ekranu.
2. Izaberite željenu stavku sa liste. Prikazaće se odgovarajuća tema E-priručnika.




E-priručnik takođe možete preuzeti sa Web lokacije kompanije Samsung.




Reči napisane plavom bojom (npr. **Režim slike**) označavaju stavke menija.

Strelice u navigaciji menija ukazuju na putanju menija. Na primer, (MENU/123) > MENU > Slika > Režim slike označava da treba da pritisnete dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, zatim da izaberete stavke na ekranu, pa da pritisnete **Meni**, **Slikap** **Režim slike**.

Korišćenje dugmadi u E-priručniku

 (**Pretraga**): otvara prozor za pretragu. Unesite termin za pretragu, pa pritisnite **Završeno**. Izaberite željenu stavku iz rezultata pretrage da bi se prikazala odgovarajuća stranica.

 (**Indeks**): otvara prozor sa indeksom. Izaberite temu sa liste i preći ćete na odgovarajuću stranicu.

 (**Otvorena stranica**): Prikazuje listu prethodno otvaranih stranica. Izaberite željenu stranicu. Otvoriće se odgovarajuća stranica E-priručnika.

Pristupanje meniju sa stranice E-priručnika

 (**Prob. sad**): Omogućuje da pristupite odgovarajućoj stavci u meniju i da odmah isprobate funkciju.

 (**Veza**): Omogućava da pristupite odgovarajućoj referentnoj stranici.






E-priručnik ne može da se otvori iz pojedinih menija.

Kako se E-priručnik ažurira na najnoviju verziju

E-priručnik se ažurira isto kao aplikacije.

Korišćenje Web pregledača

Možete da surfujete Internetom na televizoru isto kao na računaru čak i dok gledate televizijski program kao sliku u slici. Izaberite **Pomoć** da biste videli informacije sa Interneta u Web pregledaču.

-  Surfovanje Internetom će vam biti lakše ako koristite tastaturu i miš.
-  Internet stranica koja se prikazuje može da izgleda drugačije nego na računaru.
-  Funkcija PIP (slika u slici) nije dostupna u Web pregledaču na pojedinim modelima u pojedinim geografskim područjima.

Postavke surfovanja

Izaberite  > **Podešavanja**. Konfigurirate postavke surfovanja u skladu sa svojim potrebama i željama.

- **Opšte postavke**

Automatski sakriva dugmad ili menije nakon nekog vremena bez aktivnosti ili resetuje sva korisnička podešavanja.

 Obeleživači i istorija surfovanja neće biti resetovani.

- **Poč. stranica**

Koristi se za podešavanje početne stranice koja se prikazuje kada se otvori Web pregledač.

- **Pretraživač**

Vrši pretragu na osnovu unetog upita i prikazuje rezultate (Web stranice).

- **Privatnost i bezbednost**

Onemogućava pristup neprikladnim Web stranicama ili deaktivira čuvanje istorije surfovanja.

- **Blokirane stranice**

Koristi se za blokiranje i deblokiranje stranica. Možete da odredite listu stranica koje će biti blokirane.

- **Odobrene stranice**

Ograničava pristup samo na odobrene stranice. Da biste koristili ovu opciju, podesite lozinku. Možete da dodajete i brišete odobrene stranice.

- **Šifrovanje**


Podesite kodiranje na **Aut.** ili izaberite način kodiranja sa liste.

- **Osnovni podaci**

Prikazivanje trenutne verzije Web pregledača.



Kako se koristi usluga MOJ SADRŽAJ
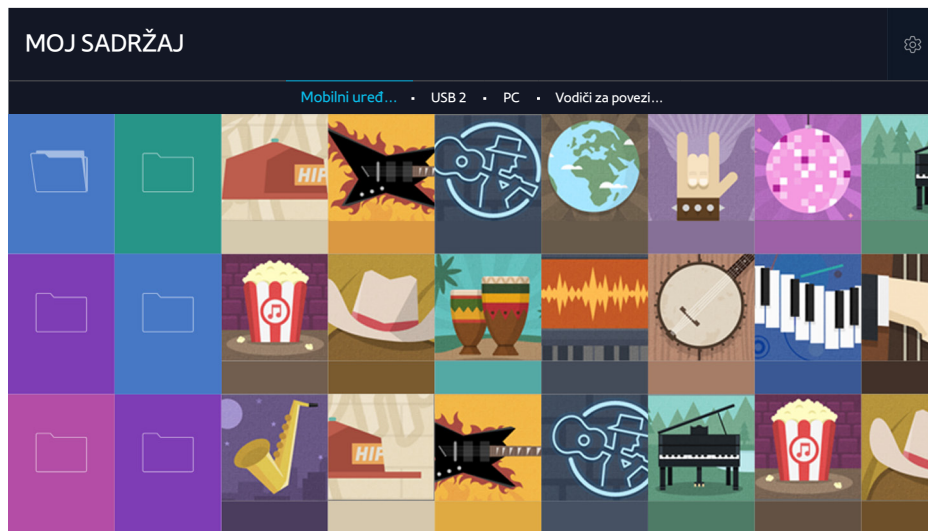
> Izdvojeno > MOJ SADRŽAJ Prob. sad






 Slika možda neće biti ista, u zavisnosti od konkretnog modela i područja.

Na televizoru možete da reprodukujete multimedijalne sadržaje sa skladišnih uređaja, poput USB uređaja, pametnog telefona i fotoaparata. Kada priključite skladišni uređaj u televizor, na njemu se prikazuje kartica sa nazivom priključenog uređaja. Izaberite tu karticu da biste potvrdili sadržaj koji se nalazi na skladišnom uređaju.

-  Multimedijalne sadržaje nećete moći da puštate ako televizor ne podržava te sadržaje ili uređaj za skladištenje. Više informacija potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka“.
-  Pre nego što priključite USB uređaj, napravite rezervne kopije važnih datoteka. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost ni za kakvo oštećenje datoteka niti za njihov gubitak.

Pročitajte pre reprodukcije multimedijalnog sadržaja

-  Informacije o povezivanju televizora sa računarom potražite u odeljku „Povezivanje računara“.
-  Informacije o povezivanju televizora sa mobilnim uređajem potražite u odeljku „Povezivanje sa mobilnim uređajem“.
-  Ako želite da povežete televizor sa USB uređajem ili spoljnim uređajem za skladištenje, priključite taj uređaj u USB priključak na televizoru.

Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa računara i mobilnog uređaja




Pre povezivanja sa računarom ili mobilnim uređajem potrebno je konfigurisati mrežne postavke.

Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sačuvanog na računaru i mobilnom uređaju




> Izdvojeno > **MOJ SADRŽAJ**

Da biste na televizoru puštali multimedijalni sadržaj sa računara ili mobilnog uređaja, potrebno je da na televizoru dozvolite povezivanje televizora sa računarom ili mobilnim uređajem.

1. Povežite računar ili mobilni uređaj. Na televizoru će se prikazati ime uređaja i lista multimedijalnih sadržaja na njemu.
2. Sa liste izaberite multimedijalni sadržaj koji želite da pustite. Izabrani multimedijalni sadržaj će se reprodukovati.
3. Pritisnite dugme  ili **RETURN** ako želite da zaustavite reprodukciju multimedijalnog sadržaja.



Umesto toga, možete da označite multimedijalni sadržaj koji želite da pustite i da pritisnete dugme  da biste pokrenuli reprodukciju.



Informacije o povezivanju računara preko kućne mreže potražite u odeljku „Povezivanje računara“.



Informacije o povezivanju mobilnog uređaja preko aplikacije Smart View 2.0 potražite u odeljku „Povezivanje sa mobilnim uređajem“.




Sadržaj sa računara ili mobilnog uređaja možda neće moći da se reprodukuje u zavisnosti od tipa kodiranja i formata datoteke.



Reprodukcija multimedijalnog sadržaja možda neće biti glatka u zavisnosti od statusa mreže. Ako do toga dođe, prebacite sadržaj na USB uređaj za skladištenje, a zatim pustite sadržaj sa njega.

Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa USB uređaja

1. Na ekranu **MOJ SADRŽAJ** izaberite USB uređaj. Na televizoru će se prikazati lista sa sličicama multimedijalnih sadržaja smeštenih na USB uređaj.
2. Sa liste izaberite multimedijalni sadržaj koji želite da pustite. Izabrani multimedijalni sadržaj će se reprodukovati.
3. Pritisnite dugme  ili **RETURN** ako želite da zaustavite reprodukciju multimedijalnog sadržaja.



Dok se prikazuje video sadržaj rezolucije UHD, funkcija **Kontrola pokretom** nije dostupna.



Takođe, ako izaberete USB uređaj u prozoru **Spoljni izvor** televizor će se automatski prebaciti na ekran **MOJ SADRŽAJ**.

Bezbedno uklanjanje USB uređaja

1. Pritisnite dugme **SOURCE**. Pojaviće se prozor Izvor.
2. Premestite fokus na USB uređaj koji želite da uklonite, pa pritisnite dugme **✓**.
3. Pritisnite stavku **Ukloni USB uređaj** na listi.

Dostupna dugmad i funkcije prilikom prikazivanja fotografija

Ako pritisnete dugme Enter dok gledate fotografije, prikazaće se dostupne opcije. Dok gledate fotografije, možete da vidite i sličice fotografija sačuvanih na televizoru. Ako pritisnete dugme **RETURN**, opcije će nestati.

- **Pauza / Reprod.**

Služe za pokretanje i zaustavljanje projekcije slajdova. Pomoću projekcije slajdova možete da reprodukujete sve fotografije iz željene fascikle, jednu za drugom.




- **Preth. / Dalje**

Služi za prikazivanje prethodne ili sledeće fotografije.

- **Pauziraj BGM / Reprodukuj BGM**

Koriste se za pauziranje, odnosno nastavak reprodukcije muzike.

- **Opcije**



Funkcija	Opis
Brzina projekcije slajdova	Podešavanje brzine projekcije slajdova.
Ef. proj. slajd.	Primena efekata prelaza pri projekciji slajdova.
Zumiranje i okretanje	Uvećavanje slike – najviše 4 puta. Rotiranje fotografije.
Pozadinska muzika	<p>Puštanje pozadinske muzike dok televizor prikazuje fotografije.</p> <p> Muzičke datoteke moraju da se nalaze na istom USB uređaju kao i fotografija.</p> <p> Dok se reprodukuje muzika u pozadini, na ekranu se prikazuje ikona muzike. Pomoću ikone muzike možete da pauzirate trenutnu numeru ili da pustite neku drugu muzičku datoteku.</p>
Režim zvuka	<p>Promena režima zvuka.</p> <p> Ova opcija je podržana samo dok se reprodukuje muzika u pozadini.</p>
Lista zvučnika	Omogućava vam da upravljate funkcijama povezanim sa zvučnikom, npr. da odredite kroz koji zvučnik će se reprodukovati muzička podloga, promenite podešavanja zvučnika ili regulišete jačinu i bogatstvo zvuka koji dopire iz zvučnika.
Režim slike	Promena režima slike.
Veličina slike	Menjanje veličine ekrana. Podržane veličine slika razlikuju se u zavisnosti od sadržaja.
Informacije	Prikazivanje detaljnih informacija o trenutno izabranoj fotografiji.

Dostupna dugmad i funkcije prilikom prikazivanja video zapisa


Ako pritisnete dugme Enter dok gledate video zapise, prikazaće se dostupne opcije. Prikazuju se slike kadrova, uzete u pravilnim vremenskim intervalima, tako da možete lako da pređete na željeni kadar. Ako pritisnete dugme **RETURN**, opcije će nestati.

- **Pauza / Reprod.**



Služe za pauziranje, odnosno puštanje video zapisa. Kada se video pauzira, na raspolaganju su funkcije navedene ispod. Kada se video pauzira, televizor ne reprodukuje zvuk.

- **Korak:** Pritiskom na dugme  možete da premotavate pauzirani video zapis za po jedan kadar.
- **Usporeni snimak:** Kada pritisnete dugme  brzina reprodukovanja video zapisa se smanjuje (1/8, 1/4, 1/2).

- **Premotaj unazad / Premotaj unapred**

Premotavanje video zapisa unazad ili unapred. Pritisnite dugme nekoliko puta zaredom da biste brzinu premotavanja povećali do tri puta od normalne. Da biste vratili normalnu brzinu reprodukovanja, pritisnite dugme .

- **Preth. / Dalje**


Koriste se za prelazak na prethodni, odnosno sledeći video zapis. Da biste pustili prethodni video zapis, dvaput pritisnite dugme . Ako pritisnete  samo jednom, trenutni video zapis se reprodukuje ispočetka.

Da biste pustili sledeći video zapis, dvaput pritisnite dugme .

- **Ponavljanje**

Uzastopno pušta samo trenutnu datoteku ili uzastopno pušta sve datoteke u istoj fascikli.

- **Opcije**



Funkcija	Opis
Veličina slike	Menjanje veličine ekrana. Podržane veličine slika razlikuju se u zavisnosti od video zapisa.
Titlovi	Omogućava vam da upravljate funkcijama povezanim sa titlovima, npr. da promenite jezik, promenite veličinu slova titla i podesite sinhronizaciju titla.
Okreni	Rotiranje slike.
Režim slike	Promena režima slike.
Režim zvuka	Koristi se za promenu režima zvuka.
Lista zvučnika	Omogućava vam da upravljate funkcijama povezanim sa zvučnicima, npr. promenite podešavanja zvučnika i regulišete jačinu i bogatstvo zvuka koji dopire iz zvučnika.
Audio jezik	Biranje jezika zvučnog zapisa.  Ova funkcija radi samo ako video zapis podržava višekanalni zvuk.
Informacije	Prikazivanje detaljnih informacija o video zapisu.

Dostupna dugmad i funkcije prilikom reprodukcije muzike

- **Pauza / Reprod.**

Koriste se za pauziranje, odnosno nastavak reprodukcije muzike.

- **Preth. / Dalje**

Koristi se za prelazak na prethodnu ili sledeću muzičku datoteku. Da biste pustili prethodnu muzičku datoteku, pritisnite dugme  dva puta. Ako pritisnete  samo jednom, trenutna muzička datoteka se reprodukuje ispočetka.

Da biste pustili sledeću muzičku datoteku, dvaput pritisnite dugme .

- **Ponavljanje**

Uzastopno pušta samo trenutnu muzičku datoteku ili uzastopno pušta sve muzičke datoteke u istoj fascikli.

- **Sluč.red.**

Služi za reprodukciju muzičkih datoteka redom ili nasumično.

- **Lista zvučnika**









Omogućava vam da upravljate funkcijama povezanim sa zvučnicima, npr. promenite podešavanja zvučnika i regulišete jačinu i bogatstvo zvuka koji dopire iz zvučnika.

- **Bez slike**

Pušta muzičke datoteke samo dok je ekran isključen.

Slušanje muzike HD kvaliteta

Možete da uživate u HD muzici pravog HD kvaliteta. Idite na uslugu **MOJ SADRŽAJ** i izaberite muzičku datoteku koja će se reprodukovati u HD kvalitetu.

-  Podesite **HD Audio** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Zvuk** > **Dodatne postavke** > **HD Audio**) na **Uklj.** pre puštanja HD audio datoteka.
-  Ako data muzička datoteka podržava HD zvuk, ikona HD će se prikazati na listi.
-  Izaberite muzičku datoteku i pritisnite ► da bi se reprodukovala.
-  Ako tokom reprodukcije podesite režim **HD Audio** na **Isklj.**, sledeća muzička datoteka će se reprodukovati u standardnom kvalitetu.
-  Ako pokrenete reprodukciju HD muzičke datoteke dok je aktivna funkcija **Multi-Link Screen**, **Multi-Link Screen** će se automatski isključiti.
-  Standardni audio signali imaju brzinu uzorkovanja 48 kHz, dok HD zvuk ima brzinu uzorkovanja 96 kHz.
-  Neki S/PDIF risiveri nisu kompatibilni. Ako vaš risiver nije kompatibilan, deaktivirajte **HD Audio** režim i koristite uobičajeni režim zvuka.
-  Spoljni audio plejeri povezani putem HDMI ili Bluetooth veze ili Wi-Fi mreže ne mogu da reprodukuju HD audio signal.

Funkcije u prozoru sa listom multimedijalnih sadržaja

U prozoru sa listom multimedijalnih sadržaja na uređaju za skladištenje dostupne su sledeće funkcije.

- **Filtriraj po**

Filtriranje multimedijalnog sadržaja da bi se prikazao tip sadržaja koji želite da vidite.


- **Sortiraj po**

Sortiranje liste sadržaja. Način sortiranja zavisi od tipa izabranog sadržaja.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Filtriraj po** podešena na **Svi**.

- **Izbriši**

Brisanje izabranog snimljenog multimedijalnog sadržaja sa liste.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je stavka **Filtriranje** podešena na **Snimljeno**.


- **Repr. izabranog**

Puštanje izabranog multimedijalnog sadržaja sa liste.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Filtriraj po** podešena na **Svi**.

Kako se koristi usluga NewsON

 > Izdvojeno > NewsON

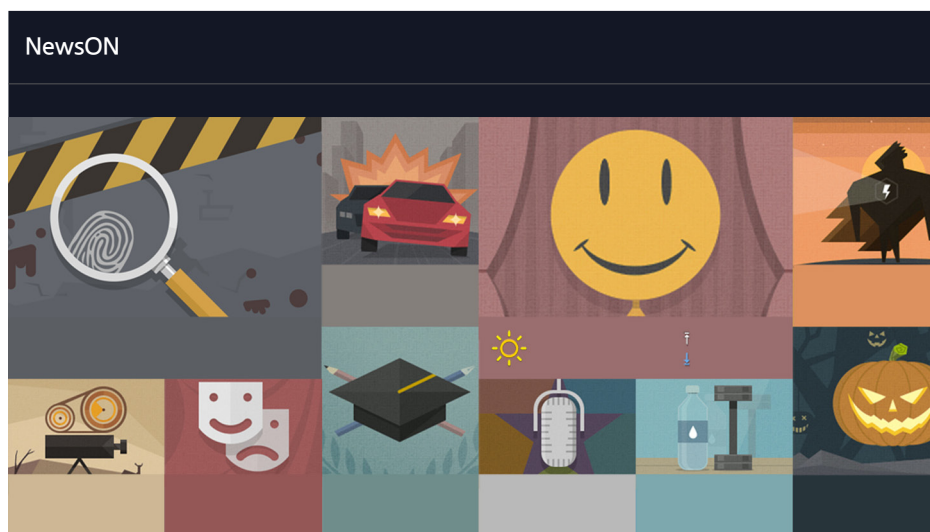

 Slika možda neće biti ista, u zavisnosti od konkretnog modela i područja.

Moći ćete da nađete najnovije i najažurnije informacije o širokom krugu tema na brz i lak način. Tabla **NewsON** prikazuje najnovije vesti, udarne i popularne teme i vremensku prognozu.

 Pre nego što počnete da koristite uslugu **NewsON**, proverite da li je televizor povezan na Internet.

 Ova usluga ili neke njene funkcije nisu dostupne u svim zemljama ili regionima.

Vesti

Možete da izaberete neki od članaka na ekranu. Otvoriće se detaljan prikaz izabranog članka. Članci se ažuriraju u realnom vremenu.


Vremenska prognoza


Izaberite željenu stavku u vezi sa vremenskom prognozom na ekranu. Izabrana stavka biće detaljno prikazana.


 Vremenska prognoza se prikazuje za velike gradove u korisnikovoj zemlji.

Upravljanje televizorom pomoću glasa

MENU/123 > Prepoznavanje glasa


 Ova funkcija je dostupna samo na modelima iz serija S9, 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 i 8500 u određenim geografskim područjima. S druge strane, ova funkcija nije dostupna na modelima iz serije 6500 na teritoriji Zajednice nezavisnih država.

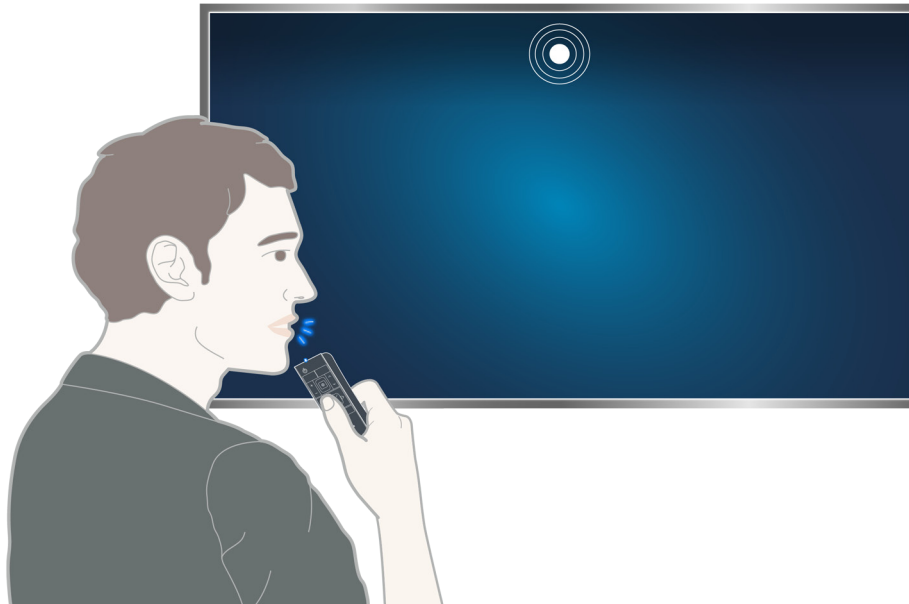

 Kada pokrenete Prepoznavanje glasa, pri vrhu ekrana će se prikazati korisnički priručnik za Prepoznavanje glasa. Taj priručnik se razlikuje u zavisnosti od jezika koji funkcija Prepoznavanje glasa podržava.

Možete da koristite Prepoznavanje glasa u režimu prepoznavanja na blizinu, koji koristi mikrofonski daljinski upravljač Samsung Smart Control:


- Pritisnite dugme **MENU/123**, a zatim izaberite **Prepoznavanje glasa**.
- Pritisnite i držite dugme **MENU/123**.

 Pritisnite i držite dugme **MENU/123**, pa izgovorite komandu na udaljenosti od 10 do 15 cm od mikrofona na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control. Optimalna jačina glasa pri izgovaranju komandi je između 75 i 80 dB.

Šta treba pročitati pre korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa


(MENU/123) > MENU > Sistem > Prepoznavanje glasa **Prob. sad**

Određenim opcijama menija i funkcijama možete da pristupate i da ih birate pomoću glasovnih komandi. Da bi prepoznavanje glasa bilo efikasnije, govorite polako i razgovetno na jeziku izabranom u opciji (MENU/123) > MENU > Sistem > Prepoznavanje glasa > Jezik.

 Više informacija o prepoznavanju glasa potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre upotrebe funkcije Glas, Pokret ili Prepoznavanje lica“.

Upoznavanje sa osnovama prepoznavanja glasa

- **Prikaz svih glasovnih komandi:**

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control da bi se prikazala kompletna lista glasovnih komandi, razvrstanih po kategorijama. Umesto toga, možete da izgovorite „**Help**“.

- **Deaktiviranje Prepoznavanja glasa**

Izgovorite „**Close**“ ili pritisnite dugme **RETURN** da biste deaktivirali Prepoznavanje glasa.

 Televizor može da prepozna samo unapred definisane glasovne komande. Te glasovne komande mogu da se razlikuju od onih u priručniku, u zavisnosti od verzije televizora.

Omogućavanje/onemogućavanje TV glasa

(MENU/123) > MENU > Sistem > Prepoznavanje glasa > TV glas

Možete da omogućite/onemogućite TV glas pomoću glasovnih komandi.

Biranje pola glasa televizora


(MENU/123) > MENU > Sistem > Prepoznavanje glasa > Pol glasa **Prob. sad**

Možete da izaberete pol glasa televizora koji će se koristiti u funkciji Prepoznavanje glasa.

Promena jezika za prepoznavanje glasa

(MENU/123) > MENU > Sistem > Prepoznavanje glasa > Jezik **Prob. sad**

Možete da izaberete jezik koji ćete koristiti pri korišćenju funkcije Prepoznavanje glasa.

 Interaktivno prepoznavanje glasa nije dostupno na nekim jezicima. Ako izabrani jezik nije dostupan, izaberite neki drugi jezik.

Korišćenje naredbodavnog prepoznavanja glasa

1. Pritisnite i držite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control. Kada se na ekranu prikaže ikona mikrofona, možete da koristite funkciju **Prepoznavanje glasa**.
2. Izgovorite komandu. Pomoću funkcije Prepoznavanje glasa možete da upravljate televizorom dok gledate TV program ili video zapis.

Korišćenje interaktivnih glasovnih komandi sa manjeg odstojanja

Moći ćete da zakazujete gledanje programa, pristupate video sadržajima dostupnim na zahtev, tražite aplikacije i pokrećete ih, kao i da izvršavate druge radnje pomoću govornih komandi bez potrebe da pamтите konkretne komande ili ključne reči.

Aktivirajte funkciju **Glasovna interakcija** i izgovorite komandu. Pogledajte primere u nastavku:

- **Kada želite da pronađete određeni sadržaj:**

"*** (Title)" / "Find *** (title)"

- **Ako želite neku konkretnu informaciju:**

"What's the weather in *** (place name)?" / "What is the *** (company) stock price?"

- **Ako želite da aktivirate neku funkciju televizora:**

"Remind me to watch *** (Title)."



Neke naredbe navedene iznad nisu podržane u svim zemljama.

Korišćenje vodiča za prepoznavanje glasa

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podrška** > **Uputstvo za prepoznavanje glasa** **Prob. sad**


Ovaj vodič vam omogućava da se upoznate sa osnovama korišćenja funkcije **Prepoznavanje glasa**. Pokrenite **Uputstvo za prepoznavanje glasa** iz menija **Podrška** ili aktivirajte funkciju **Prepoznavanje glasa** i izgovorite „**Tutorial**“.

Upravljanje televizorom pomoću pokreta (Kontrola pokretom)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Kontrola pokretom **Prob. sad**


Kontrola pokretom nije dostupna.

- Kada puštate video snimak kvaliteta UHD sa USB uređaja
- Kada gledate digitalni kanal rezolucije UHD
- Tokom korišćenja daljinskog upravljača Samsung Smart Control ili miša

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

 Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

 Više informacija potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre upotrebe funkcije Glas, Pokret ili Prepoznavanje lica“.

 **Da biste mogli da koristite ovu funkciju, potrebno je da u televizor bude priključena opcionalna kamera za televizor. Opcionalna kamera za televizor treba da se priključi u namenski USB priključak sa zadnje strane televizora. Ostali USB priključci ne podržavaju ni kameru za televizor ni funkciju Kontrola pokretom.**

Testiranje osvetljenja u okruženju pomoću kamere televizora

(MENU/123) > MENU > Sistem > Kontrola pokretom > Test okruženja kontrole pokretom **Prob. sad**

Pokrenite ovaj test pre korišćenja funkcije Kontrola pokretom kako bi ona pravilno radila.

1. Stanite na 1,5 do 3,5 m od ekrana televizora. Pokrenite **Test okruženja kontrole pokretom**, a zatim pritisnite **Pokreni**.

 Ako na ekranu televizora postoji odsjaj ili ako u pozadini ima pokretnih predmeta, televizor neće prepoznati pokrete ruke.

2. Okrenite se ka kameri ugrađenoj u televizor i pratite uputstva na ekranu.

Provera buke i osvetljenja u okruženju


(MENU/123) > MENU > Podrška > Sam. dijagnost. > Prov. okruž. kontrole glasom i pokretom ili Provera okruženja kontrole pokretom

Ova funkcija meri nivo buke u okruženju i jačinu osvetljenja oko kamere i mikrofona ugrađenih u televizor kako bi proverila da li su pogodni za korišćenje funkcija Kontrola glasom i Kontrola pokretom.

Aktiviranje Kontrole pokretom

(MENU/123) > MENU > Sistem > Kontrola pokretom > Kontrola pokretom **Prob. sad**

Okrenite se ka kameri televizora. Spustite ruku u udoban položaj. Podignite ruku sa kažiprstom uperenim uvis i polako mahnite njome ulevo ili udesno. Kada kamera televizora prepozna ruku, Kontrola pokretom će se aktivirati, a na ekranu će se prikazati pokazivač i ikone Kontrole pokretom.

 Ako želite da deaktivirate Kontrolu pokretom, pomerite ruku van dometa kamere televizora. Da biste ponovo aktivirali ovu funkciju, usmerite šaku ka kameri televizora u roku od 3 sekunde.

 Kontrola pokretom može da se isključi ako kažiprst nije potpuno ispružen ili ako prebrzo mašete kažiprstom.

Korišćenje priručnika za Kontrolu pokretom

(MENU/123) > MENU > Podrška > Uputstvo za kontrolu pokretom **Prob. sad**

Možete da se upoznate sa osnovama Kontrole pokretom.

Upoznajte osnove Kontrole pokretom

Dostupne su sledeće radnje:

Pomeranje pokazivača



Pomeranjem šake pomerate i pokazivač.

Biranje željene stavke



Savijanjem i opružanjem kažiprsta „pritiskate“ stavke na ekranu. Na taj način birate meni televizora ili pokrećete željenu funkciju. Kada držite kažiprst savijenim, efekat je isti kao da držite pritisnutim dugme daljinskog upravljača.

Povratak u prethodni meni



Opišite krug rukom u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste se vratili u prethodni meni.

Prikazivanje menija usklađenog sa kontekstom / Prikaz informacija o emitovanom sadržaju



Savijte kažiprst u trajanju od 1 sekunde i ispružite ga. Tada će se prikazati meni usklađen sa kontekstom./ Dok gledate televiziju, savijte kažiprst na 1 sekundu, pa ga uperite u bilo koji prazan prostor na ekranu. Prikazaće se informacije o sadržaju koji se emituje, a koje su automatski sačuvane za sve kanale.

Prikazivanje i sakrivanje animiranog vodiča za kontrolu pokretom

(MENU/123) > MENU > Sistem > Kontrola pokretom > Animirani vodič za pokrete **Prob. sad**

Animirani vodič se prikazuje dok je funkcija Kontrola pokretom aktivna.



Kada po prvi put pokrenete neku aplikaciju pomoću Kontrole pokretom, pojaviće se animirani vodič.


Podešavanje brzine pokazivača


(MENU/123) > MENU > Sistem > Kontrola pokretom > Brzina pokaziv. **Prob. sad**

Izaberite pokazivač i podesite mu brzinu.


Promena izgleda prozora Kontrola pokretom

Prikaz ekrana kontrole pokretom u toku gledanja televizije

Ako aktivirate Kontrolu pokretom dok gledate televiziju, na ekranu će se prikazati ikone ilustrovane ispod. Izaberite ikonu da biste pokrenuli povezanu radnju ili funkciju. Ekran režima direkcione kontrole se prikazuje kada se **Kontrola pokretom** podesi na **Uklj.**. Zatim, kada izaberete tačku na sredini ikone , na televizoru će se prikazati ekran režima upiranja pokretom, kao što je prikazano na slikama ispod.

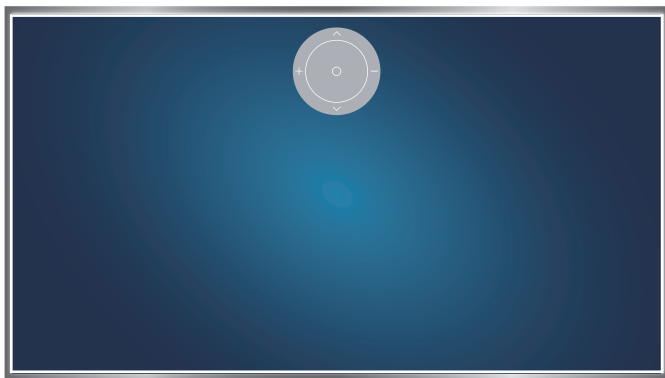

Režim direkcione kontrole

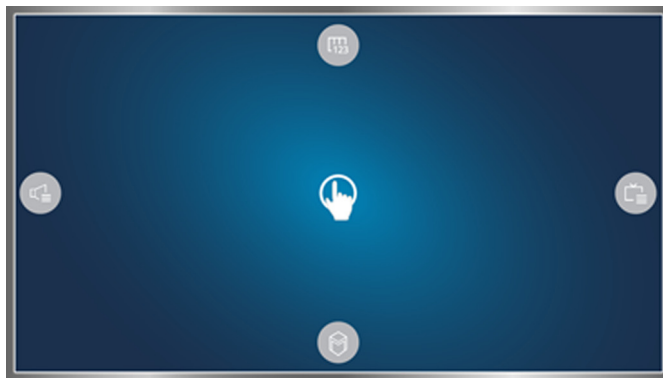






Režim upiranja pokretom

- Režim direkcione kontrole**



Kada prvi put pokrenete Kontrolu pokretom tako što ćete da podignete ruku dok gledate televiziju, pojaviće se ekran režima direkcione kontrole. U prozoru se nalazi ikona direkcione kontrole.


- Režim upiranja pokretom**

Uperite kažiprst u tačku u sredini ikone direkcione kontrole, pa savijte taj prst nadole. Pojaviće se četiri ikone putem kojih možete da pokrećete glavne funkcije televizora. Da biste prešli na ekran režima direkcione kontrole, udaljite ruku od ekrana pa podignite kažiprst ka ekranu.

Ikona	Opis
	Pritiskanjem dugmadi + i — podešavate jačinu zvuka. Pritiskanjem dugmadi ^ i v menjate kanal. Biranjem tačke u sredini ove ikone prelazite na ekran režima upiranja pokretom.
	Podešavanje jačine zvuka ili biranje zvučnika koji će se koristiti.
	Prikazivanje liste kanala ili informacija o trenutnom programu.
	Pokretanje funkcije Smart Hub .
	Otvaranje daljinskog upravljača na ekranu.

Prikaz ikone direkcione kontrole dok ne gledate televiziju

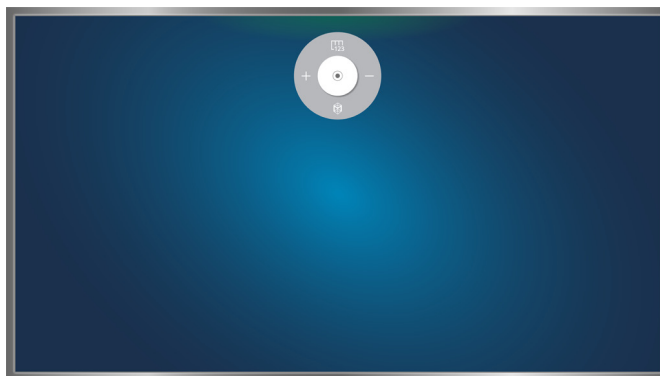

Ako želite da se ikona direkcione kontrole prikaže dok ne gledate televiziju, premestite pokazivač na sredinu gornje strane ekrana, pa savijte kažiprst nadole. Kada se pojavi ikona direkcione kontrole, premestite fokus na  ili , pa savijte kažiprst nadole da bi se prikazao daljinski upravljač na ekranu ili pokrenuo **Smart Hub**. Ikona direkcione kontrole nestaje ako nema aktivnosti korisnika u roku od 5 ili više sekundi.




Prikaz sakrivene ikone direkcione kontrole tokom korišćenja raznih usluga, pod uslovom da se ne prikazuje televizijski sadržaj


Korišćenje funkcije Prepoznavanje lica





Možete da registrujete lice pomoću kamere televizora i da se prijavite na Samsung nalog pomoću funkcije Prepoznavanje lica. Na jednom nalogu može da se registruje samo jedno lice. Televizor će možda imati poteškoća oko prepoznavanja lica korisnika u zavisnosti od osvetljenosti u prostoriji i/ili senki na licu.

-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
-  Više informacija potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre upotrebe funkcije Glas, Pokret ili Prepoznavanje lica“.

 **Da biste mogli da koristite ovu funkciju, potrebno je da u televizor bude priključena opcionalna kamera za televizor. Opcionalna kamera za televizor treba da se priključi u namenski USB priključak sa zadnje strane televizora. Ostali USB priključci ne podržavaju kameru televizora ili prepoznavanje lica.**

Registrowanje lica na Samsung nalog

Unesite lozinku za pristup nalogu pa pritisnite . Ako nemate Samsung nalog i želite da ga kreirate, izaberite opciju **Snimi fotograf.** i namestite lice u crveni krug. Kada krug promeni boju u zelenu, televizor je prepoznao lice.

-  Da biste mogli da koristite ovu funkciju, potrebno je da se prijavite na Samsung nalog.
-  Celo lice mora da bude vidljivo kameri. Neka vam senke ne padaju na lice. Senke ometaju kameru u preciznom prepoznavanju lica.
-  Neka vam izraz lica bude što neutralniji. Takođe, neka vam usta budu zatvorena i zadržite što neutralniji izraz lica.
-  Više informacija potražite u odeljku „Kreiranje Samsung naloga“.

Promena načina prijavljivanja na Prepoznavanje lica

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung nalog > Uredite profil




Možete da izaberete Prepoznavanje lica kao način prijavljivanja. Da biste promenili način prijavljivanja, uradite sledeće:

1. Unesite lozinku i pritisnite **OK**.
2. U prozoru Uredi profil pritisnite **Način prijav..** Izaberite **Izbor slike profila i prepoznavanje lica (umereni stepen bezbednosti)** sa padajuće liste koja će se prikazati.
3. Izaberite stavku **Završeno**.

Prijavljivanje na Samsung nalog pomoću Prepoznavanja lica

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung nalog > Uredite profil

Pratite sledeća uputstva da biste se prijavili na nalog pomoću funkcije **Prepoznavanje lica**:

1. Izaberite Samsung nalog.
2. Ako je opcija za prijavljivanje na Samsung nalog podešena na Prepoznavanje lica, televizor će automatski prepoznati vaše lice. Ako prepoznavanje ne uspe, pokušajte ponovo.
 -  Celo lice mora da bude vidljivo kameri. Neka vam senke ne padaju na lice. Senke ometaju kameru u preciznom prepoznavanju lica.
 -  Neka vam izraz lica bude što neutralniji. Takođe, neka vam usta budu zatvorena i zadržite što neutralniji izraz lica.
 -  Kada prepoznavanje uspe, televizor će se automatski prijaviti na Smart Hub. Ako televizor prepozna nekoliko registrovanih lica, otvoriće se lista odgovarajućih naloga. Izaberite odgovarajući nalog. Ako televizor detektuje neregistrovano lice, na ekranu će se prikazati poruka „Neregistrovano“.

Brzi pregled informacija o digitalnim programima

Korišćenje Vodiča

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Vodič Prob. sad Prob. sad

Vodič prikazuje pregled programskih šema svakog od digitalnih kanala.

Vodič možete da pomerate po 24 sata unapred ili unazad tako što pritisnete dugme ◀ ili ▶.

Dugmetom **POINTER** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control pritisnete dugmad prikazanu u dnu ekrana.

 **Vodič** sadrži samo informacije o digitalnim kanalima. Analogni kanali nisu podržani.

 Da bi se prikazao Vodič, prvo podesite sat na televizoru ((MENU/123) > MENU > Sistem > Vreme > Sat).

Da biste pristupili funkcijama Vodiča nakon pokretanja, pritisnite i držite dugme Enter na daljinskom upravljaču. Pojaviće se iskačući prozor sa listom funkcija navedenih ispod.

- **Filter kanala**

Filtrira kanale koje prikazuje **Vodič** po izabranim kategorijama.

- **Menadžer rasporeda**

Prikazuje menadžer rasporeda.

 Više informacija o menadžeru rasporeda potražite u odeljku „Kako se podešava funkcija Planiraj gledanje“.

- **Izmena omiljenih kanala**

Kanal koji izaberete u funkciji **Vodič** možete postaviti kao omiljeni kanal.

- **Prikaz detalja**

Služi za prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu. Informacije o programu mogu da se razlikuju u zavisnosti od emitovanog signala i nisu dostupne za sve programe.

- Izaberite program koji se trenutno emituje na drugom kanalu i pritisnite **Prikaz detalja** pa ćete za taj program moći da pokrenite funkciju **Gledaj** ili **Snimi**.
- Izaberite predstojeći program i pritisnite **Prikaz detalja** da biste podesili funkciju **Planiraj gledanje** ili funkciju **Planiraj snimanje**.

 Pritisnite dugme **INFO** na standardnom daljinskom upravljaču.

 Više informacija o gledanju programa ili funkciji **Planiraj gledanje** potražite u odeljku „Kako se podešava funkcija Planiraj gledanje“.

 Više informacija o funkciji **Planiraj snimanje** potražite u odeljku „Snimanje programa“.

 Možete da gledate samo zakazane programe koji će se tek emitovati.

- **Snimi**


Pokretanje snimanja izabranog programa.

Pregled informacija o trenutnom programu

Možete da vidite informacije o programu koji trenutno gledate tako što ćete da pritisnete dugme Enter ili **INFO**.

Da biste videli informacije o programu, odmah započeli snimanje trenutnog programa ili na njega primenili funkciju Timeshift, izaberite taj program u prozoru Informacije o programu.

Da biste videli informacije o predstojećim programima, koristite dugmad **< i >**. Da biste za program podesili funkcije **Planiraj gledanje** i **Planiraj snimanje**, izaberite taj program.

 Da biste mogli da vidite informacije o programu, potrebno je da prvo podesite sat na televizoru ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Vreme** > **Sat**).

 Informacije o programu mogu da se razlikuju u zavisnosti od primljenog signala i nisu dostupne za sve programe.


 Više informacija o funkciji **Planiraj snimanje** potražite u odeljku „Snimanje programa“.

 Više informacija o funkciji **Planiraj gledanje** potražite u odeljku „Kako se podešava funkcija Planiraj gledanje“.

Promena emitovanog signala

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emitovanje** > **Antena** **Prob. sad**


Možete da izaberete željeni način prijema digitalnog signala.

 Ako je televizor priključen na kablovski uređaj ili satelitski risiver, nema potrebe za ovom funkcijom.

Provera informacija o digitalnom signalu i njegove jačine

(**MENU/123**) > **MENU** > **Podrška** > **Sam. dijagnost.** > **Informacije o signalu** **Prob. sad**

Možete da vidite informacije o signalu digitalnog kanala i njegovoj jačini.

 Ako je televizor povezan sa spoljnom antenom, na osnovu informacija o jačini signala moći ćete da podesite antenu da biste pojačali signal i omogućili bolji prijem HD kanala.

 Ova funkcija dostupna je samo za digitalne kanale.

Snimanje programa

Pored programa za koje je podešena funkcija Planiraj snimanje će se pojaviti znak .



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.



Pre upotrebe funkcije za snimanje, pročitajte sve mere predostrožnosti. Više informacija potražite u odeljku „Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift“.


Snimanje programa

Moguće je snimanje trenutnih i predstojećih programa.

Instant snimanje

Da bi odmah započelo snimanje trenutnog programa, pritisnite dugme  na standardnom daljinskom upravljaču.

Imajte u vidu da ovo dugme nije prisutno na svim modelima.





Umesto toga, možete da pritisnete dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control i da zatim pritisnete dugme  na daljinskom upravljaču na ekranu.

Korišćenje funkcija Instant snimanje i Planiraj snimanje iz Vodiča

Da bi odmah započelo snimanje trenutnog programa, otvorite **Vodič** i izaberite željeni program, pa pritisnite **Snimi**. Da biste zakazali snimanje programa koji tek treba da se emituje, otvorite **Vodič** i izaberite željeni program, pritisnite i držite dugme Enter, izaberite **Prikaz detalja**, pa izaberite **Planiraj snimanje**.

Korišćenje funkcija Instant snimanje i Planiraj snimanje iz prozora Informacija o programu

Da bi odmah započelo snimanje trenutnog programa ili da biste zakazali snimanje programa koji tek treba da se emituje, pritisnite dugme Enter ili dugme . Pojaviće se prozor Informacije o programu.

Da bi odmah započelo snimanje trenutnog programa, pritisnite . Da biste zakazali snimanje programa koji tek treba da se emituje, pritisnite dugme  ili  da biste prešli na taj program, pritisnite dugme Enter, pa pritisnite .

Korišćenje funkcije Planiraj snimanje za snimanje na određeni datum i vreme

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Menadžer rasporeda > Raspored

1. Izaberite stavku **Planiraj snimanje**.
2. Za program koji želite da snimate podesite opcije **Spoljni izvor**, **Kanal**, **Ponavljanje**, **Vreme početka** i **Vreme završetka**, a zatim pritisnite **OK** da biste dovršili podešavanje.

Korišćenje funkcija dostupnih tokom snimanja programa

Dok snimate program, možete da pritisnete dugme Enter. Na ekranu će se prikazati traka toka snimanja i dugmad navedena ispod.

- **Više informacija**

Prikaz detaljnih informacija o programu koji se trenutno snima.



Informacije o programu mogu da se razlikuju u zavisnosti od emitovanog signala i nisu dostupne za sve programe.

- **Vreme snimanja**

Podešavanje vremena snimanja.

- **Prekid snimanja / Idite na Program uživo**

Zaustavljanje snimanja. / Prelazak na gledanje TV programa uživo.

Korišćenje dugmadi daljinskog upravljača tokom snimanja programa

- **Pauza / Reprod.**

Pritisnite dugme ► ili || ako želite da pauzirate ili nastavite snimanje.

Kada se snimak pauzira, na raspolaganju su funkcije navedene ispod. Imajte u vidu da se zvuk ne reprodukuje dok je snimak pauziran.

- **Korak:** Da biste pretraživali video zapis kadar po kadar, pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme ||.



Pritisnite dugme || na standardnom daljinskom upravljaču.

- **Usporeni snimak:** Pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme ⏮ ako želite da se trenutni program reprodukuje 2 puta manjom brzinom.



Pritisnite dugme ►► na standardnom daljinskom upravljaču.

- **Premotaj unazad / Premotaj unapred**

Pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme ◀◀ ili ▶▶ da biste ubrzali premotavanje unapred ili unazad u 7 koraka.



Pritisnite dugme ◀◀ ili ▶▶ na standardnom daljinskom upravljaču.



Ova funkcija nije dostupna ako gledate program koji se upravo emituje.

Upravljanje listom funkcije Planiraj snimanje


(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Menadžer rasporeda

Ovde možete da promenite postavke za sesije zakazanog snimanja ili da u potpunosti otkazete zakazane sesije.

Prikaz snimljenih programa

 > Izdvojeno > MOJ SADRŽAJ

1. Izaberite željeni USB uređaj za snimanje. Prikazaće se fascikla SADRŽAJ.
2. Izaberite snimak programa iz fascikle SADRŽAJ koji želite da pustite.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Korišćenje funkcija dostupnih tokom reprodukcije snimljenog materijala

Pritisnite dugme Enter. Pojaviće se dugmad navedena ispod. Ako želite da sakrijete dugmad, pritisnite dugme **RETURN**.

 Izgled dugmadi koja se pojavljuje zavisi od datoteke koja se reprodukuje.

- **Pauza / Reprod.**

Pauziranje datoteke (snimljeni program) ili nastavak reprodukcije ako je datoteka pauzirana.

Kada se video pauzira, na raspolaganju su funkcije navedene ispod. Imajte u vidu da se zvuk ne reprodukuje dok je video zapis pauziran.

- **Korak:** Da biste pretraživali snimak kadar po kadar, pritisnite dugme **II**.
- **Usporeni snimak:** Pritisnite **▶▶** ako želite da se video zapis reprodukuje 2 puta manjom brzinom.


- **Preth. / Dalje**

Da biste pustili trenutni video zapis ispočetka, pritisnite dugme **I◀◀**.

Da biste reprodukovali datoteku (snimak programa), pritisnite dugme **▶▶I**.

- **Premotaj unazad / Premotaj unapred**

Ubrzavanje premotavanja unapred/unazad do maksimalne brzine u 3 koraka. Da biste vratili normalnu brzinu reprodukovanja, pritisnite dugme ►.


 Ova funkcija nije dostupna ako gledate program koji se upravo emituje.

- **Ponavljanje**



Uzastopno pušta samo trenutnu datoteku ili uzastopno pušta sve datoteke u istoj fascikli.

- **Ističe plejer**

Prikaz ključnih trenutaka iz trenutnog snimka.

 Ova funkcija je dostupna isključivo ako su sačuvani ključni trenuci programa koji je snimljen dok je bio aktivan **Režim „Sport“**.

- **Opcije**

Funkcija	Opis
Veličina slike	Menjanje veličine ekrana. Podržane veličine slika razlikuju se u zavisnosti od video zapisa.
Postavke titla	Titlovi: uključivanje/isključivanje titla. Jezik titlova: menjanje jezika.
Režim slike	Promena režima slike.
Režim zvuka	Menjanje režima zvuka.
Lista zvučnika	Možete da izaberete zvučnike koji će reprodukovati zvuk.  Ova funkcija je dostupna samo ako je na televizor povezan kućni bioskop ili risiver.
Audio jezik	Možete da izaberete drugi jezik zvučnog zapisa.  Ova funkcija je dostupna samo za datoteke koje podržavaju višekanalni zvuk.
Informacije	Prikaz detaljnih informacija o trenutno izabranoj datoteci.

Upravljanje snimljenim datotekama

 > [Izdvojeno](#) > **MOJ SADRŽAJ**

Izaberite USB uređaj na kome se nalaze snimci. Pojaviće se lista snimaka.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Korišćenje funkcija liste sačuvanih datoteka

- **Filtriranje**

Prikazuje samo datoteke koje se podudaraju sa izabranim filterom.

- **Sortiraj po**

Sortira datoteke u skladu sa izabranim režimom prikaza.



Ova funkcija nije dostupna kada je opcija **Filtriranje** podešena na **Svi**.

- **Izbriši**

Brisanje izabranih datoteka, izuzev zaključanih.



Ova funkcija nije dostupna kada je opcija **Filtriranje** podešena na **Svi**.

- **Repr. izabranog**

Reprodukcija izabranih datoteka Kada izaberete željene datoteke sa liste, pritisnite dugme **Reprod..**


Ako je režim prikaza podešen na **Fascikla**, možete da izaberete samo datoteke iz iste fascikle. Da biste na plejlistu mogli da dodajete datoteke iz drugih fascikli, promenite režim prikaza.



Ova funkcija nije dostupna kada je opcija **Filtriranje** podešena na **Svi**.

Kako se podešava funkcija Planiraj gledanje

Ikona  će se pojaviti pored programa konfigurisanih za funkciju Planiraj gledanje.

 Da biste mogli da podesite funkciju Planiraj gledanje, potrebno je da prvo podesite sat na televizoru ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Vreme** > **Sat**).

Podešavanje funkcije Planiraj gledanje za kanal


Podešavanje funkcije Planiraj gledanje za digitalne kanale

Možete da podesite funkciju Planiraj gledanje za digitalni kanal iz stavke **Vodič** ili u prozoru sa informacijama.

- **Prozor Vodič**

U prozoru **Vodič** pomoću daljinskog upravljača označite i izaberite program koji želite da gledate, pa pritisnite i držite dugme Enter. Pritisnite **Planiraj gledanje** u iskačućem prozoru koji će se pojaviti. Zakazali ste program za gledanje. Bićete vraćeni na prozor funkcije Vodič.

- **Prozor Informacije o programu**

Pritisnite dugme Enter dok gledate televiziju. Pojaviće se prozor Informacije o programu. Pritisnite dugme < ili > da biste izabrali program koji želite da gledate, pa pritisnite dugme Enter. Izaberite stavku  koja će se pojaviti u prozoru sa informacijama. Zakazali ste gledanje programa.

Podešavanje funkcije Planiraj gledanje za analogne kanale

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emitovanje** > **Menadžer rasporeda** **Prob. sad**

Možete da zakažete gledanje analognog kanala. Izaberite **Raspored** > **Planiraj gledanje**. Za program koji želite da gledate podesite opcije **Spoljni izvor**, **Kanal**, **Ponavljanje** i **Vreme početka**, pa pritisnite **OK** da biste dovršili podešavanje.

Uređivanje funkcije Planiraj gledanje

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Menadžer rasporeda

Na ekranu **Zakazano** izaberite Planiraj gledanje. Pojaviće se iskačući meni. Izaberite stavku **Uredi**. Možete da promenite vreme, dane i kanal. Kad završite, pritisnite **OK**.

Otkazivanje funkcije Planiraj gledanje

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Menadžer rasporeda

Na ekranu **Zakazano** izaberite Planiraj gledanje. Pojaviće se iskačući meni. Izaberite stavku **Izbriši**. Pritisnite **OK** u iskačućem meniju. Zakazano gledanje će biti izbrisano.



Za funkcije **Planiraj gledanje** i **Planiraj snimanje** možete da napravite najviše 30 unosa ukupno.

Kako se koristi Timeshift

Možete da zaustavite i premotavate program koji se emituje uživo kao da gledate DVD pomoću funkcije **Timeshift**.


Ako se aktivira ova funkcija, isključiće se funkcija **Emitovanje**.



Pre korišćenja funkcije Timeshift pročitajte sve mere predostrožnosti. Više informacija potražite u odeljku „Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift“.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Da biste aktivirali funkciju Timeshift dok gledate televiziju, pritisnite dugme Enter pa izaberite  u prozoru Informacije o programu. Pri vrhu ekrana će se prikazati traka toka i sledeća dugmad:

- **Više informacija**

Prikazivanje detaljnih informacija o trenutno izabranom programu.



Informacije o programu mogu da se razlikuju u zavisnosti od primljenog signala i nisu dostupne za sve programe.



Ovo dugme je dostupno samo dok gledate program uživo.

- **Snimi**

Pokretanje snimanja trenutnog programa.

- **Idite na Program uživo / Zaustavi Timeshift**

Prebacivanje na TV program koji se emituje uživo ili zatvaranje funkcije Timeshift.

Korišćenje dugmadi daljinskog upravljača tokom korišćenja funkcije Timeshift

- **Pauza / Reprod.**

Pauziranje prikaza na ekranu.

Pritisnite dugme ► ili || ako želite da pauzirate ili nastavite trenutni program dok koristite funkciju Timeshift. Dok je trenutni program pauziran, dostupne su funkcije navedene ispod. Imajte u vidu da se zvuk ne reprodukuje dok je trenutni program pauziran.

- **Korak:** Da biste prelistali video zapis kadar po kadar, pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme ||.

 Pritisnite dugme || na standardnom daljinskom upravljaču.

- **Usporena reprodukcija:** Pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme ◀◀ ili ▶▶ ako želite da se trenutni program reprodukuje 2 puta manjom brzinom.

 Pritisnite dugme ◀◀ ili ▶▶ na standardnom daljinskom upravljaču.

- **Premotaj unazad / Premotaj unapred**


Pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme ◀◀ ili ▶▶ da biste ubrzali premotavanje unapred ili unazad u 7 koraka.

 Pritisnite dugme ◀◀ ili ▶▶ na standardnom daljinskom upravljaču.




 Funkcija premotavanja nije dostupna dok gledate program koji se upravo emituje.

Kako se koristi Lista kanala

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emitovanje** > **Lista kanala** **Prob. sad**

Dok gledate televiziju, pomoću stavke **Lista kanala** možete da promenite kanal ili pogledate koji se programi emituju na ostalim digitalnim kanalima. Da bi se prikazala **Lista kanala**, stavite prst na dugme **POINTER** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite ikonu  koja će se pojaviti na desnoj strani ekrana.

U prozoru **Lista kanala** nalaze se sledeće ikone:

-  : analogni kanal
-  : omiljeni kanal
-  : zaključan kanal

Pritisnite dugme . Dostupne su sledeće funkcije:

- **Istorija**

Prikazaće se lista nedavno gledanih kanala.

- **Dodaj novu listu**

Možete da napravite novu listu kanala dodavanjem kanala sa liste omiljenih kanala ili na osnovu žanra ili neke druge klasifikacije.





Stvarna lista može da se razlikuje u zavisnosti od geografskog područja.

- **Svi**

Prikaz svih kanala memorisanih u televizoru.



- **Opcije**

Opcija	Opis
Antena	Možete da birate između Zemaljska , Kablovska i Satelit .  Ova opcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
Sortiranje	Sortiranje liste po parametru Broj ili Naziv (odnosi se samo na digitalne kanale).
Žanr	Sortiranje liste tako da prikazuje samo kanale izabranog žanra. Međutim, opcija Žanr može da se koristi samo ako kanali sadrže informacije o žanru. Proverite mrežu i proverite da li je televizor povezan na Internet. Da biste mogli da primate informacije o žanru kanala, potrebno je da televizor bude povezan na Internet.
Uredi listu kanala	Na listi kanala možete da menjate raspored kanala ili da brišete kanale.
Uredi kanal	Možete da uklanjate kanale iz indeksa kanala, vraćate uklonjene kanale i preimenujete analogne kanale.
Izmena omiljen.	Podešavanje omiljenih kanala.  Više informacija potražite u odeljku „Kreiranje sopstvene liste omiljenih kanala“.

Dodavanje, uklanjanje i uređivanje kanala

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Uredi kanal Prob. sad Prob. sad

Ikone u prozoru **Uredi kanal** označavaju sledeće:

- **A** : analogni kanal
-  : omiljeni kanal
-  : zaključan kanal

Dodavanje i uklanjanje kanala

Uklanjanje dodatih kanala

Možete da uklonite neki registrovani kanal ili sve kanale iz indeksa kanala. Da biste uklonili kanal, izaberite ga pa pritisnite **Izbriši**. Da biste uklonili sve kanale, izaberite **Opcije** > **Izbor svih**, pa **Izbriši**.

Uređivanje dodatih kanala

Sledećim opcijama možete da pristupite pritiskom na stavku **Opcije** na ekranu. Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti od emitovanog signala.

- **Izbor svih / Opozovi izbor svega**

Biranje svih kanala ili opoziv izbora svih kanala u prozoru **Uredi kanal**.

- **Sortiranje**

Sortiranje liste poređane po kriterijumu **Broj** ili **Naziv**.



Ova opcija je dostupna samo za digitalne kanale.

- **Antena**

Možete da birate između **Zemaljska**, **Kablovska** i **Satelit**.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

- **Kategorija**

Prikaz kanala memorisanih u izabranoj kategoriji.

- **Izmena omiljen.**

Podešavanje omiljenih kanala.



Više informacija potražite u odeljku „Kreiranje sopstvene liste omiljenih kanala“.

- **Preimenuj kanal**

Preimenovanje analognih kanala. Novo ime može da ima najviše 5 znakova.


- **Informacije**

Prikazivanje detaljnih informacija o trenutno izabranom programu.

Omogućavanje/onemogućavanje zaštite kanala lozinkom

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Uredi kanal

Ako ne želite da deca gledaju neke kanale, možete ih zaštititi lozinkom.

 Pre nego što zaštitite kanal lozinkom, proverite da li je funkcija **Zaključani kanali** ((MENU/123) > MENU > Emitovanje > **Zaključani kanali**) podešena na **Uklj.**

Zaključavanje/otključavanje kanala

Možete da zaključavate i otključavate kanale. U prozoru **Uredi kanal** izaberite željene kanale i pritisnite dugme **Zaključaj** ili **Otključ.** pri dnu prozora. Kada se prikaže prozor za unos lozinke, unesite lozinku.

Promena broja kanala


(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Uredi broj kanala

Možete da promenite brojeve kanala. Podesite **Uredi broj kanala** na **Omogući**.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

 Kada se broj kanala promeni, informacije o kanalu se ne ažuriraju automatski.

Kreiranje sopstvene liste omiljenih kanala

U prozorima **Uredi kanal** i **Lista kanala** omiljeni kanali označeni su simbolom . Možete da kreirate najviše 5 listi omiljenih kanala.

Dodavanje kanala u listu omiljenih

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Izmena omiljen.


Moguće je istovremeno označiti više kanala kao omiljene.

1. Na listi u prozoru izaberite kanale koje želite da dodate na listu omiljenih kanala.
2. U prozoru pritisnite **Prom. omilj.** da biste izabrali listu omiljenih kanala.
3. Pritisnite **Dodaj** u prozoru. Televizor će dodati označene kanale na izabranu listu omiljenih kanala.

Gledanje i biranje kanala samo sa liste omiljenih kanala

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Lista kanala

Pomoću dugmadi za prebacivanje na prethodni/sledeći kanal možete da vrtite samo kanale sa liste omiljenih i da izaberete kanal.

1. Pritisnite dugme . Pojaviće se lista omiljenih kanala.
2. Označite kanal sa izabrane liste omiljenih kanala pomoću dugmadi za prebacivanje na prethodni/sledeći kanal i pritisnite ga. Kanal će se promeniti.



Listu omiljenih kanala možete izabrati jedino ako sadrži bar jedan omiljeni kanal.

Uređivanje liste omiljenih kanala

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Izmena omiljen. Prob. sad Prob. sad

Korišćenje stavki menija u prozoru Izmena omiljen.

Sljedećim opcijama možete da pristupite pritiskom na stavku **Opcije** u prozoru **Izmena omiljen.**

- **Izbor svih / Opozovi izbor svega**

Biranje svih kanala ili opoziv izbora svih kanala sačuvanih na televizoru.

- **Kopiraj u omiljene**

Kopiranje kanala sa jedne liste omiljenih kanala na drugu.

 Više informacija potražite u odeljku „Kopiranje kanala sa jedne liste omiljenih kanala na drugu“.

 Ova opcija je dostupna samo ako ste dodali bar jedan kanal u listu omiljenih kanala.

- **Preimenuj omiljene**

Preimenovanje postojeće liste omiljenih kanala.

 Više informacija potražite u odeljku „Preimenovanje liste omiljenih kanala“.

 Ova opcija je dostupna samo ako ste dodali bar jedan kanal u listu omiljenih kanala.


- **Sortiranje**

Sortiranje liste poređane po kriterijumu **Broj** ili **Naziv**.

 Ova opcija je dostupna samo za digitalne kanale.

- **Antena**

Možete da birate između **Zemaljska**, **Kablovska** i **Satelit**.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

- **Uredi kanal**

Omogućava upravljanje kanalima sačuvanim na televizoru.

 Više informacija potražite u odeljku „Dodavanje, uklanjanje i uređivanje kanala“.

Uklanjanje kanala dodatih na listu omiljenih

Izaberite **Izmena omiljen.** > **Prom. omilj.** da biste prešli na listu omiljenih kanala na kojoj se nalaze kanali koje želite da uklonite. Izaberite te kanale, pa pritisnite **Izbriši**.

Menjanje redosleda na listi omiljenih kanala

Izaberite **Izmena omiljen.** > **Prom. omilj.** da biste prešli na listu omiljenih kanala na kojoj se nalaze kanali koje želite da prerasporedite. Izaberite te kanale, pa pritisnite **Promena redosl.** Promena redosl. će biti istaknut. Pritiskanjem dugmadi sa strelicom nagore/nadole naznačite nova mesta kanala. Da biste kanale postavili na novo mesto na listi, pritisnite dugme Enter.

Preimenovanje liste omiljenih kanala

Pritisnite **Izmena omiljen.** > **Opcije** > **Preimenuj omiljene**. Izaberite listu omiljenih kanala koju želite da preimenujete. Unesite novi naziv pomoću tastature na ekranu koja će se pojaviti, pa izaberite **Završeno**. Izaberite stavku **OK**.

Kopiranje kanala sa jedne liste omiljenih kanala na drugu

Izaberite **Izmena omiljen.** > **Prom. omilj.** da biste prešli na izvornu listu omiljenih kanala, pa izaberite kanale koje želite da kopirate. Izaberite **Opcije** > **Kopiraj u omiljene**. Izaberite odredišnu listu omiljenih kanala, pa pritisnite **OK**. Ponovo pritisnite **OK**.






Opcija **Kopiraj u omiljene** dostupna je samo ako se u bar jednoj listi omiljenih kanala nalaze kanali.

Uverljivije prikazivanje sportskih programa uz Režim „Sport”

(MENU/123) > MENU > Sistem > Režim „Sport” Prob. sad

Režim „Sport” pruža optimalne postavke slike i zvuka prilikom prikazivanja sportskih događaja, tako da oni izgledaju i zvuče kao da zaista prisustvujete. Uz to, ako je u televizor priključen uređaj za snimanje dok je Režim „Sport” aktivan, možete da koristite funkciju snimanja i funkciju Timeshift dok gledate utakmicu, ali i da pogledate ključne trenutke ručno ili automatski izdvojene iz snimka sportske utakmice.

-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
-  Više informacija o snimanju programa i korišćenju uređaja za snimanje potražite u odeljku „Snimanje programa”.
-  Više informacija o funkciji Timeshift potražite u odeljku „Kako se koristi Timeshift”.

Aktiviranje režima „Sport”

(MENU/123) > MENU > Sistem > Režim „Sport” > Režim „Sport”



Ako želite da se slika i zvuk televizora automatski optimizuju za sportske događaje, podesite Režim „Sport” na Uklj..

-  Režim „Sport” menja Režim slike na Stadion, a Režim zvuka na Stadion i onemogućava neke menije u vezi sa parametrima Slika i Zvuk.

Biranje vrste sporta

(MENU/123) > MENU > Sistem > Režim „Sport” > Tip sporta

Uživajte u najboljim podešavanjima za izabranu vrstu sporta.

-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
-  Broj dostupnih opcija za Tip sporta zavisi od geografskog područja.

Obaveštenje o početku utakmice

(MENU/123) > MENU > Sistem > Režim „Sport” > Obaveštenja o igrama **Prob. sad**

Obaveštava vas o nastavku sportskog događaja u vidu iskačućeg prozora u dnu ekrana. Primer: obaveštenje o nastavku trenutnog sportskog događaja jer ste prešli na drugi kanal dok traju reklame.

Imajte u vidu da funkcija **Obaveštenja o igrama** nije dostupna u sledećim situacijama:

- Menjanje ulaznog signala pomoću dugmeta **SOURCE**.
- Kada je 3D režim aktivan
- Kada je **Audio opis** uključen
- Kada modeli sa 2 tjunera istovremeno snimaju 2 kanala
- Dok gledate sadržaj na tabli **MOJ SADRŽAJ**
- Dok je aktivna funkcija **Preslikavanje ekrana**
- Dok u funkciji **Ističe plejer** gledate ključne trenutke direktnog prenosa fudbalske utakmice u UHD rezoluciji

Automatsko izdvajanje ključnih trenutaka

(MENU/123) > MENU > Sistem > Režim „Sport” > Automatsko isticanje **Prob. sad**

Možete da podesite **Automatsko isticanje** na **Uklj.** i time podesili televizor da automatski izdvaja ključne trenutke sportskih utakmica.

Imajte u vidu da **Automatsko isticanje** nije dostupno u sledećim situacijama:

- Menjanje ulaznog signala pomoću dugmeta **SOURCE**.
- Kada je 3D režim aktivan
- Kada je **Audio opis** uključen
- Kada modeli sa 2 tjunera istovremeno snimaju 2 kanala
- Dok gledate sadržaj na tabli **MOJ SADRŽAJ**
- Dok je aktivna funkcija **Preslikavanje ekrana**
- Dok u funkciji **Ističe plejer** gledate ključne trenutke direktnog prenosa fudbalske utakmice u UHD rezoluciji



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.



Performanse funkcije **Automatsko isticanje** zavise od kvaliteta emitovanog signala.



Preporučujemo da **Automatsko isticanje** koristite samo dok gledate fudbalske utakmice. Ako budete koristili ovu funkciju i prilikom gledanja drugih sportskih događaja, možda će vam prikazivati nebitne kadrove iz snimka.

Korišćenje funkcija dostupnih prilikom gledanja sportskih utakmica u režimu „Sport“

Ako pritisnete dugme Enter u režimu „Sport“, moći ćete da koristite funkcije navedene ispod.

- **Zum**

Služi da zamrzne sliku i uveća željeni deo iste nakon pritiska na dugme , ,  ili .



Ova funkcija se najlakše pokreće pritiskom na dugme **A**.



Ova funkcija nije dostupna dok gledate 3D kanal ili dok je aktivna funkcija **PIP** ili tabla **MOJ SADRŽAJ**.



Ova funkcija nije dostupna dok je aktivna **Usluga za podatke**.

- **Ručno isticanje**

Snimanje video zapisa koji obuhvata 10 sekundi pre i posle trena kada pritisnete ovo dugme.



Ova funkcija se najlakše pokreće pritiskom na dugme **B**.



Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.



Televizor može da se podesi tako da automatski čuva ključne delove bez intervencije korisnika. Izaberite **(MENU/123) > MENU > Sistem > Režim „Sport“**, pa podesite **Automatsko isticanje** na **Uklj.**

- **Vreme snimanja**

Podešavanje vremena snimanja.



Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.

- **Prekid snimanja / Idite na Program uživo**

- Zaustavljanje snimanja dok gledate program uživo.

- Prelazak na program uživo dok gledate snimljeni program.



Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.



- **Snimi**

Trenutno pokretanje snimanja sportske utakmice koju trenutno gledate na televiziji.



Ova funkcija je dostupna samo ako je funkcija snimanja podržana.

- **Premotaj unazad / Premotaj unapred**

Pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme  ili  da biste ubrzali premotavanje unapred ili unazad u 7 koraka.



Pritisnite dugme  ili  na standardnom daljinskom upravljaču.



Funkcija premotavanja nije dostupna dok gledate program koji se upravo emituje.

- **Pauza / Reprod.**

Pauziranje ili nastavak reprodukcije video zapisa.



Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.

- **Istiće plejer**

Prikaz prozora **Istiće plejer** i automatsko ili ručno reprodukovanje sačuvanih ključnih trenutaka iz snimljene datoteke. Imajte u vidu da funkcija **Istiće plejer** nije dostupna u sledećim situacijama:

- Menjanje ulaznog signala pomoću dugmeta **SOURCE**.
- Kada je 3D režim aktivan
- Kada je **Audio opis** uključen
- Kada modeli sa 2 tjunera istovremeno snimaju 2 kanala



Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.

- **Istovremeno gledajte „Program uživo”**

Možete gledati trenutni program u PIP prozoru (slika u slici), zajedno sa snimljenim programom. Da biste izašli iz režima PIP, ponovo pritisnite ovo dugme. Imajte u vidu da funkcija **Istovremeno gledajte „Program uživo”** nije dostupna u sledećim situacijama:

- Menjanje ulaznog signala pomoću dugmeta **SOURCE**.
- Kada je 3D režim aktivan
- Kada je **Audio opis** uključen
- Kada modeli sa 2 tjunera istovremeno snimaju 2 kanala
- Kada gledate fudbalsku utakmicu u UHD rezoluciji



Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja.



Ova funkcija je dostupna samo dok gledate snimljeni program.

- **Više informacija**

Prikazivanje detaljnih informacija o trenutno izabranom programu.



Ova funkcija je dostupna samo dok gledate program uživo.

Gledanje sportske utakmice snimljene u režimu „Sport“

Možete da gledate utakmicu snimljenu pomoću funkcije **Snimljen TV** na ekranu **MOJ SADRŽAJ**.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.



Više informacija potražite u odeljku „Prikaz snimljenih programa“.

Gledanje filmova uz optimizovanu sliku i zvuk – režim afričkog bioskopa

(MENU/123) > MENU > Sistem > African Cinema Mode

Kada **African Cinema Mode** podesite na **Uklj.**, televizor će prikazivati sliku i zvuk optimalne za popularni sadržaj. Uz to, veličinu i položaj slike televizora možete da optimizujete pomoću prilagođenog režima. Ako želite da promenite veličinu ili položaj slike, pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, pa pritisnite dugme **A** na daljinskom upravljaču na ekranu. Pritisnite dugme **A** na standardnom daljinskom upravljaču.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Pomoćne funkcije za korišćenje televizora

Gledanje TV programa sa titlom

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost > Titlovi

Možete da gledate TV program sa titlom.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

 DVD titlovi su dostupni samo ako je DVD plejer povezan preko priključka za spoljni izvor.

- **Titlovi**


Ovom opcijom se uključuje i isključuje titl.

- **Režim titla**

Služi za podešavanje režima za titlove.

- **Jezik titlova**

Koristi se za podešavanje jezika za titlove.

 Televizor nema opcije za menjanje DVD ili Blu-ray titlova ili upravljanje njima. Da biste upravljali DVD ili Blu-ray titlovima, potrebno je da koristite funkciju za titlove na DVD ili Blu-ray plejeru ili na daljinskom upravljaču plejera.

Biranje jezika titla emitovanog sadržaja

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost > Titlovi

Možete da izaberete podrazumevani jezik titla. Lista režima može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Primarni titl**

Služi za podešavanje primarnog jezika titla.



- **Sekundarni titl**

Služi za podešavanje sekundarnog jezika titla.

Čitanje digitalnog teksta

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Digitalni tekst




Ovo funkciju je moguće koristiti prilikom gledanja emisija koje sadrže i tekstualni i multimedijalni sadržaj.

-  Ova funkcija je dostupna samo na području Ujedinjenog Kraljevstva.
-  MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji obuhvata hipermedije za povezivanje podataka, kao što su slike, usluge u vezi sa znakovima, animacije, grafički prikazi i video datoteke, kao i multimedijalne podatke. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se za različite namene, uključujući VOD (Video-On-Demand – video na zahtev), ITV (Interaktivna televizija), EC (Electronic Commerce – elektronska trgovina), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i Internet igre.

Traženje dostupnih kanala

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Automatsko traženje > Automatsko traženje **Prob. sad** **Prob. sad**



Televizor može automatski da traži i indeksira sve kanale primljene preko ulaznog antenskog priključka na televizoru. Izaberite stavku **Pokreni**.

-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
-  Ako je televizor povezan sa kablovskim uređajem ili satelitskim risiverom, nije potrebno da koristite ovu funkciju.
-  Sistem DVB-T2 nije dostupan u određenim geografskim područjima.

Izbor tipa antenske veze

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Tip priključka za antenu

Možete gledati TV programe preko odgovarajuće antenske veze. Pritisnite **Jednostruki oscilator** ili **Dvostruki oscilator**.

-  Ova funkcija je dostupna kada je opcija **Antena** podešena na **Satelit**.
-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Biranje jezika emitovanog sadržaja

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Audio opcije **Prob. sad**

Možete da izaberete opciju zvuka koja odgovara emitovanom sadržaju.

- **Audio jezik**

Menjanje podrazumevanih jezika zvuka.

- **Primarni audio:** podešavanje primarnog jezika zvuka.
- **Sekundarni audio:** podešavanje sekundarnog jezika zvuka.



Dostupni jezici se razlikuju u zavisnosti od emitovanog programa.

- **Audio format**

Menjanje formata zvuka.



Podržani formati zvuka mogu se razlikovati u zavisnosti od programa koji se emituje.



Ova opcija je dostupna samo za digitalne kanale.

Audio opis

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost > Audio opis

Možete da koristite audio opis u vidu zvučnog strima koji se šalje uz glavni zvučni zapis od strane emitera programa. Podešavanje jačine zvuka audio opisa pomoću opcije **Volume**.



Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale.

- **Audio opis**

Uključivanje i isključivanje audio opisa.

- **Volume**

Podešavanje jačine zvuka audio opisa.

Izbor žanra

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Izbor žanra

Možete da uključite ili isključite funkciju za biranje žanra tokom korišćenja Vodiča.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Sadržaj za odrasle

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Omog. žanra za odr.

Možete da omogućite ili onemogućite sve usluge za odrasle. Kada je ova opcija onemogućena, usluge za odrasle nisu dostupne.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Podešavanje kanala

Podešavanje zemlje (regiona)

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Zemlja (oblast)

Izaberite zemlju kako bi televizor mogao da pravilno automatski potraži kanale koji se emituju.

1. Unesite PIN kôd.
2. Promenite oblast. Da biste promenili zemlju za digitalne kanale, pritisnite **Digitalni kanal**. Da biste promenili zemlju za analogne kanale, pritisnite **Analogni kanal**.


 Ova funkcija nije dostupna u svim geografskim područjima.

 Lista zemalja (regiona) koja se prikazuje na ekranu televizora zavisi od geografskog područja.

Ručno podešavanje emitovanih signala Prob. sad

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Ručno traženje

Možete ručno da podesite sve kanale i sačuvate ih na televizoru. Ako želite da prekinete traženje, pritisnite **Zaust..**

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je stavka **Antena** podešena na **Zemaljska** ili **Kablovska**.

Podešavanje digitalnih kanala

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Ručno traženje > Podešavanje digitalnih kanala

Pritisnite **Novo** > **Pretraga** za automatsko traženje digitalnih kanala i čuvanje liste pronađenih kanala na televizoru.

Podešavanje analognih kanala

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Ručno traženje > Podešavanje analognih kanala

Pritisnite **Novo** i podesite **Program**, **Sistem boja**, **Zvučni sistem**, **Kanal** i **Pretraga** da biste pokrenuli traženje analognih kanala. Zatim pritisnite **Memoriši** da biste sačuvali pronađene kanale na televizoru.



Ova funkcija je dostupna samo za analogne programe.

Fino podešavanje slike Prob. sad

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Fino podešavanje

Možete fino da podesite analognu sliku koja igra ili ima šum i da smanjite količinu šuma da bi slika bila oštija.



Ova funkcija je dostupna samo za analogne programe.

Prebacivanje liste kanala

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Prenos liste kanala

Možete da uvezete ili izvezete listu kanala na USB uređaj za skladištenje.

- **Uvoz sa USB uređaja:** uvoz liste kanala sa USB uređaja za skladištenje.
- **Izvoz na USB uređaj:** izvoz liste kanala sačuvane u televizoru na USB uređaj za skladištenje.



Ova funkcija je dostupna kada je povezan USB uređaj.

Brisanje profila CAM operatera

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Brisanje profila CAM operatera

Možete da izbrišete CAM operatera.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Podešavanje satelitskog sistema

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Satelitski sistem

Možete da konfigurišete skup postavki satelitske antene pre traženja skeniranja.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Biranje jezika teleteksta

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Jezik teleteksta

Možete da podesite ili promenite jezik teleteksta. Da biste čitali teletekst na željenom jeziku, izaberite koji će se jezik koristiti u opciji **Primarni teletekst**. Ukoliko taj jezik nije podržan, možete da čitate teletekst na sekundarnom jeziku podešenom u opciji **Sekundarni teletekst**.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Prikazivanje menija uobičajenog interfejsa

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Uobičajeni interfejs

Možete da pogledate informacije o uobičajenim interfejsima.

- **Ci meni**

Ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni. Izaberite CI meni na osnovu menija za PC karticu.

- **CAM video konverzija**

Podešava postavku tako da se video kodek sa CAM modula automatski transkodira. Podesite je na Isklj. ako ne želite da je koristite.



Morate da koristite CAM modul koji podržava transkodiranje video kodeka.

- **Informacije aplikacije**

Prikaz informacija o CAM modulu koji je ubačen u CI slot i o „CI ili CI+ KARTICI“ koja je ubačena u CAM modul. CAM modul možete da ubacite u svakom trenutku, bez obzira na to da li je televizor uključen ili isključen.

- **CICAM PIN menadžer**

Upravljanje PIN kodom za CICAM (Common Interface Common Access Module). Možete da sačuvate PIN ili da promenite sačuvani PIN, kao i da podesite druge opcije PIN koda.

Podešavanje kvaliteta slike

Biranje režima slike

(MENU/123) > MENU > Slika > Režim slike **Prob. sad**

Možete da izaberite režim slike koji vam pruža najkvalitetniju sliku.

- **Dinamična**

Čini sliku jasnijom kada je osvetljenje u okruženju toliko jako da se slika na ekranu loše vidi.

- **Standardno**

Ovo je podrazumevani režim, pogodan za većinu uslova.

- **Prirodno**

Smanjuje naprezanje očiju.

- **Film**

Zatamnjuje ekran, smanjuje odsjaj i smanjuje zamor očiju. Ovaj režim je najbolji za gledanje televizije u zamračenoj sobi i za gledanje filmova.

- **Zabava**

Izoštava sliku kako bi ugođaj gledanja sadržaja bio dinamičniji.

- **Stadion**

Kada **Režim „Sport”** ((MENU/123) > MENU > Sistem > Režim „Sport”) podesite na **Uklj.**, **Režim slike** se automatski prebacuje na **Stadion** da bi se slika prilagodila emitovanju sportskih događaja.



Kada računar služi kao izvor signala, dostupni su samo režimi **Standardno** i **Zabava**.



Kada je računar povezan sa televizorom, ali režim **Zabava** nije dostupan, podesite **Uredi listu uređaja** na **DVI PC** ili **PC**.

Podešavanje kvaliteta slike

(MENU/123) > MENU > Slika

Sledeće postavke kvaliteta slike se mogu podesiti ručno, za svaku kombinaciju ulaznog izvora i režima slike.

- **Poz. svetlo** Prob. sad

Podešavanje osvetljenosti pojedinačnih piksela. Smanjuje osvetljenost da bi se smanjila potrošnja struje.

- **Kontrast** Prob. sad

Podešavanje kontrasta ekrana.

- **Osvetljenje** Prob. sad

Podešavanje ukupne osvetljenosti.

- **Oštrina** Prob. sad

Izoštavanje ili umekšavanje ivica objekata.

- **Boja** Prob. sad

Podešavanje ukupne zasićenosti boja.

- **Past. (Z/C)** Prob. sad

Podešavanje odnosa zelene i crvene boje. Povećajte vrednost za zeleno kako biste povećali zasićenost zelene boje, a vrednost za crveno da povećate zasićenost crvene boje.



Televizor će sačuvati podešene vrednosti za trenutni izvor i režim slike i učitavaće ih svaki put kada izaberete isti izvor i režim slike.



Postavke **Boja** i **Past. (Z/C)** nije moguće podesiti kada je televizor povezan sa računarom preko HDMI-DVI kabla.

Primena trenutnih postavki slike na druge izvore signala

(MENU/123) > MENU > Slika > **Primeni režim slike** Prob. sad

Možete da primenite postavke slike na trenutni izvor i na druge izvore signala.

- **Svi izvori**

Primenjuje postavke na sve spoljne uređaje koji su povezani sa televizorom.

- **Trenutni izvor**

Postavke se primenjuju samo na trenutni izvor.

Podešavanje naprednih postavki

(MENU/123) > MENU > Slika > Napredna podešavanja **Prob. sad**

Možete fino da podesite prikaz slike na ekranu televizora u režimima slike Standardno i Film.

- **Dinam. kontrast** **Prob. sad**

Automatsko podešavanje kontrasta ekrana na optimalnu vrednost.

- **Nijansa crne** **Prob. sad**

Podešavanje dubine crne boje.

- **Boja kože** **Prob. sad**

Zatamnijavanje ili posvetljivanje nijanse boje kože.

- **Samo režim RGB** **Prob. sad**

Podešavanje crvene, zelene i plave boje pojedinačno.

- **Područje boje** **Prob. sad**

Podešavanje raspona boja koji se može prikazati na ekranu.

- **Aut.:** Automatski podešava područje boje u skladu sa ulaznim signalom.
- **Originalni:** Podešava opseg širi od opsega ulaznog signala.
- **Po izboru:** Omogućava ručno podešavanje područja boje. Možete da izaberete boju i podesite nivo zasićenja za njene komponente (**Crvena**, **Zelena** i **Plava**). Pomoću dugmeta **Resetuj** možete da vratite podrazumevana podešavanja stavke **Područje boje**.



Funkciju **Boja** možete da konfigurirate samo kada je **Područje boje** podešen na **Po izboru**.

- **Bal. bele boje** **Prob. sad**

Podešavanje temperature boje na slici kako bi beli predmeti izgledali belo, a celokupna slika delovala prirodno.

- **2 tačke:** Omogućava ručno podešavanje crvene, zelene i plave boje i osvetljenosti preko menija za podešavanje kompenzacije, a osvetljenosti preko menija za pojačanje. Resetovanje vraća sve postavke na podrazumevane vrednosti.
- **10 tačaka:** Crvena, plava i zelena će biti podeljena na 10 sekcija, a korisnik podešavanjem osvetljenosti svake od tih oblasti menja balans bele. Nivo omogućava korisniku da izabere sekciju koju će podešavati.



Funkciju **10 tačaka** možete da koristite samo kada je **Režim slike** podešen na **Film**. Neki spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

- **Gamma** **Prob. sad**

Podešavanje intenziteta primarne boje.



Napredna podešavanja su dostupna samo kada je **Režim slike** podešen na **Standardno** ili **Film**.



Opcije **Bal. bele boje** i **Gamma** su dostupne samo kada je televizor povezan sa računarom preko HDMI-DVI kabla.

Podešavanje opcija slike

(MENU/123) > MENU > Slika > Opcije slike **Prob. sad**

Možete da podesite opcije slike da biste optimizovali prikazanu sliku. Možete da izaberete režim slike i da onda podesite opcije slike.

- **Nijansa boje** **Prob. sad**

Podešavanje nijansi boja. Izabrana nijansa boja se čuva u memoriji televizora. Kada se promeni režim slike, sačuvana nijansa boje će se automatski primeniti na novi režim slike.



Opcije **Hladna** i **Standardno** su dostupne samo kada je **Režim slike** podešen na **Dinamična**.



Opcija **Nijansa boje** je dostupna samo kada je televizor povezan sa računarom preko HDMI-DVI kabla.

- **Jasan digitalni prikaz** **Prob. sad**

Smanjivanje šuma i pojave dvostruke slike na ekranu usled slabog signala. Kada se aktivira **Autom. vizuelizacija**, jačina signala će se prikazivati pri dnu ekrana. Zelena traka označava da primete signal najboljeg kvaliteta.



Ova funkcija je dostupna samo za analogne kanale.

- **MPEG filter buke** **Prob. sad**

Smanjivanje MPEG šuma kako bi se dobio bolji kvalitet slike.

- **HDMI crna** **Prob. sad**





Kompenzacija efekata izazvanih niskim nivoom crne boje, kao što su slab kontrast i isprane boje.



Ova funkcija je dostupna samo kada je signal ulaznog uređaja, povezanog sa televizorom preko HDMI priključka, podešen na RGB444.

- **HDMI UHD Color**

Omogućava da podesite režim **HDMI UHD Color** na **Uklj.** ili **Isklj.** za svaki HDMI priključak na televizoru. Kada je izabrana vrednost **Uklj.**, televizor optimizuje obradu signala UHD 50P/60P.

-  Ako podesite HDMI priključak na **Uklj.**, televizor će se automatski isključiti, pa ponovo uključiti.
-  Kod modela iz serija S9 i 7 i novijih modela, svaki HDMI priključak može zasebno da se optimizuje za **HDMI UHD Color**. Kada televizor povežete sa spoljnim uređajem koji podržava samo UHD signal frekvencije 24 ili 30 Hz ili FHD frekvenciju, funkcija **HDMI UHD Color** možda neće biti dostupna. U tom slučaju, podesite **HDMI UHD Color** na **Isklj.**
-  Kod modela iz serija 7200 i 6 i starijih, vodite računa da za povezivanje upotrebite priključak HDMI IN (STB/DVI) na televizoru. Čak i kada je HDMI kabl priključen u ovaj priključak, funkcija HDMI UHD Color nije dostupna na modelima iz serija od 6000 do 6075.
-  HDMI priključak za koji je opcija **HDMI UHD Color** podešena na **Isklj.** podržava ulazne signale kvaliteta do UHD 50p/60p 4:2:0, dok HDMI priključak za koji je opcija **HDMI UHD Color** podešena na **Uklj.** podržava ulazne signale kvaliteta do UHD 50p/60p 4:4:4 i 4:2:2. Više informacija potražite u odeljku „Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta“.




- **Režim filma** Prob. sad

Optimizacija kvaliteta slike za filmove.

-  Ova funkcija je dostupna samo ako je ulazni signal TV, AV, Komponentni (480i, 1080i) ili HDMI (1080i).


- **Auto Motion Plus**

Otklanja zamućenost i podrhtavanje u scenama sa brzim pokretima. Ako pritisnete **Po izboru**, moći ćete ručno da konfigurirate funkcije **Smanjivanje zamuć.** i **Smanj. podrht.** i da podesite **LED jasne pok. slike** na **Uklj.** da bi LED slika bila oštija. Pritisnite **Resetuj** za vraćanje na podrazumevane vrednosti.

-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
-  Kada je opcija **LED jasne pok. slike** podešena na **Uklj.**, ekran će izgledati tamnije nego kada je podešena na **Isklj.**
-  Ako je **LED jasne pok. slike** podešen na **Uklj.**, a frekvencija video signala je 60 Hz, ekran će možda diskretno treptati.

- **Jasan analogni prikaz**

Smanjuje šum u obliku dijagonalne linije, koji nastaje zbog interferencije signala.

 Ova funkcija je dostupna samo za analogne programe.

- **LED jasne pok. slike**

Ubrzava prikazivanja brzih scena sa puno pokreta kako bi slika bila jasna.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

 Kada je opcija **LED jasne pok. slike** podešena na **Uklj.**, ekran će izgledati tamnije nego kada je podešena na **Isklj.**.

 Ako je **LED jasne pok. slike** podešen na **Uklj.**, a frekvencija video signala je 60 Hz, ekran će možda diskretno treptati.


- **Smart LED**

Upravlja osvetljenošću pojedinačnih oblasti na ekranu kako bi se automatski postigao maksimalni kontrast.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

- **Cinema Black**

U režimu **Film**, ova funkcija zatamnjuje gornji i donji deo slike kako bi doživljaj gledanja bio upečatljiviji.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.


Prikazivanje u 3D tehnici


(MENU/123) > **MENU** > **Slika** > **3D**

Možete da gledate multimedijalne sadržaje i programe snimljene u 3D tehnici. Da biste gledali 3D sadržaj, potrebne su vam aktuelne aktivne 3D naočare kompanije Samsung. Aktivne 3D naočare kompanije Samsung infracrvenog tipa i 3D naočare drugih proizvođača nisu podržane.

 Ova funkcija nije dostupna na modelima iz serija S9, 7200 i 6 niti na starijim.

 Da biste mogli da koristite ovu funkciju, potrebno je da kupite 3D naočare.





 Pre gledanja 3D sadržaja pažljivo pročitajte informacije u vezi sa zdravljem i bezbednošću. Više informacija potražite u odeljku „Mere predostrožnosti za 3D“.

 Obično je kvalitet i format video zapisa taj koji određuje da li će se 3D video materijal prikazivati u pravoj HD rezoluciji.

Pokretanje funkcije 3D

(MENU/123) > MENU > Slika > 3D > 3D režim

Stavite i uključite 3D naočare kompanije Samsung, pa izaberite **3D režim**. Imajte u vidu da dostupnost različitih 3D režima uvek zavisi od formata 3D sadržaja koji gledate.

-  (Isklj.)
Deaktiviranje 3D prikaza.
-  (Normalno)
Konvertovanje normalne slike u 3D sliku.
-  (L/D)
Podela slike na levu i desnu i preklapanje slika kako bi se dobio 3D efekat.
-  (G/D)
Podela slike na gornju i donju i preklapanje slika kako bi se dobio 3D efekat.

 Podržane rezolucije su različite za svaki režim. Više informacija potražite u odeljku „Rezolucije koje podržava televizor za režim 3D“.

Idealna udaljenost za gledanje slike iznosi najmanje tri visine ekrana. 3D slike se možda neće prikazivati ako se ne pridržavate preporučene udaljenosti ili ugla gledanja.

Funkcija 3D možda neće pravilno raditi ako se u blizini televizora nalaze drugi uređaji koji podržavaju 3D ili elektronski uređaji koji su uključeni. Ako postoji problem, druge elektronske uređaje držite na što većoj udaljenosti od aktivnih 3D naočara.

Leva i desna 3D slika se mogu preklapati u početku, odmah po uključivanju televizora. Ubrzo nakon toga, ekran će se optimizovati, a slike se više neće preklapati.

Obratite pažnju na sledeća ograničenja kad poželite da koristite 3D režim:

- 3D režim se automatski onemogućava kada se pokrene Smart Hub.
- Režim slika u slici (PIP) ne može da se koristi.
- Određene postavke slike su onemogućene.

Podešavanje 3D efekata

(MENU/123) > MENU > Slika > 3D

Da biste prilagodili doživljaj gledanja, možete da konfigurirate tačku gledanja, dubinu i druge postavke za 3D.

- **3D perspektiva**

Podešavanje opšte 3D perspektive slike na ekranu.

- **3D dubina**

Podešavanje opšte 3D dubine slike na ekranu.



Ova funkcija ne može da se koristi ako je **3D režim** podešen na  (L/D) ili  (G/D).

- **L/D promena**

Zamena mesta leve i desne slike.

- **3D → 2D**

Konvertovanje 3D slike u 2D sliku.



Ova funkcija nije dostupna ako je **3D režim** podešen na  (Normalno) ili  (Isklj.).

- **Automat. 3D prikaz**

Auto1 automatski prikazuje 3D sliku lokalnog ili emitovanog sadržaja na ekranu televizora čim televizor detektuje 3D sadržaj.

Auto2 automatski prikazuje 3D sliku lokalnog ili emitovanog sadržaja na ekranu televizora bez obzira na to da li je televizor detekovao 3D sadržaj.



Nećete moći da gledate televiziju u 3D režimu dok su neke aplikacije pokrenute. Da biste gledali televiziju u 3D režimu, zatvorite te aplikacije.

- **3D optimizacija**

Možete da optimizujete 3D slike koristeći traku za podešavanje.



Svi 3D efekti izuzev **Automat. 3D prikaz** dostupni su jedino dok gledate 3D sadržaj.

Pomoćna podešavanja slike

Gledanje slike u slici (PIP).

(MENU/123) > MENU > Slika > PIP Prob. sad

Ukoliko se video sadržaj sa spoljnog uređaja, npr. Blu-ray plejera, reprodukuje u glavnom prozoru, možete da gledate televizijski program kao sliku u slici.

- **PIP**

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije PIP.

- **Antena**

Biranje ulaznog izvora za prozor PIP.

- **Kanal**

Biranje kanala za PIP.

- **Veličina**





Podešavanje veličine prozora PIP.

- **Položaj**

Podešavanje položaja prozora PIP.

- **Izbor zvuka**

Biranje izvora zvuka.

-  Funkciju PIP nije moguće koristiti dok je aktivan **Smart Hub** ili **3D**.
-  Ako na glavnom ekranu igrate igru ili karaoke, slika u funkciji PIP će možda biti lošijeg kvaliteta.
-  Funkcija PIP je dostupna samo u sledećim uslovima: 1) Izvor signala za glavni ekran mora da bude Komponentni ili HDMI. 2) Ulazna rezolucija mora da bude manja od FHD (Full HD).
-  Prozor PIP podržava samo digitalne kanale, ne i UHD kanale.

Promena veličine i položaja slike

Promena veličine slike

(MENU/123) > MENU > Slika > Veličina slike > Veličina slike Prob. sad

Možete da promenite veličinu slike na ekranu televizora.

- **16:9**

Podešavanje veličine slike na široki format (16:9).

- **Zum**


Vertikalno uvećanje slike formata 16:9. Uvećana slika može da se pomera nagore i nadole.

- **Po izboru**

Vertikalno i/ili horizontalno uvećavanje/smanjenje slike formata 16:9. Uvećana ili smanjena slika može da se pomera nalevo, nadesno, nagore i nadole.

- **4:3**

Postavljanje veličine slike na osnovni režim (4:3).

 **Televizor ne bi trebalo da duže vreme radi u režimu 4:3. To može da dovede do privremene pojave crnih traka uz sve ivice ekrana. Imajte u vidu da ovaj podatak nije naveden u garanciji.**

 Podržane veličine slike razlikuju se u zavisnosti od ulaznog signala. Više informacija o podržanim veličinama slike potražite u odeljku „Veličine slike i ulazni signali“.

Automatska promena veličine slike

(MENU/123) > MENU > Slika > Veličina slike > Automatska širina

Kada je ova opcija podešena na Uklj., televizor će automatski koristiti veličinu slike koju preporučuje operater.

Promena veličine slike u režimima 4:3 i Uklopi u ekran

(MENU/123) > MENU > Slika > Veličina slike > Velič. ekrana 4:3

Dok gledate televiziju u režimu **4:3** ili **Uklopi u ekran**, možete da izaberete veličinu slike koja odgovara vašoj teritoriji. Pomoću ove funkcije možete da prilagodite veličinu slike lokalnim uslovima, pošto se podržane veličine ekrana razlikuju u zavisnosti od zemlje.



Režim **4:3** nije dostupan ako je spoljni uređaj povezan sa televizorom preko komponentnog ili HDMI priključka.

Prilagođavanje veličine slike ekranu

(MENU/123) > MENU > Slika > Veličina slike > Uklopi u ekran

Televizor možete da podesite tako da prikazuje celu sliku, bez isecanja delova.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od toga kako je podešena **Veličina slike**.

Podešavanje položaja slike

(MENU/123) > MENU > Slika > Veličina slike > Zum/pozicija **Prob. sad**

Vertikalno i/ili horizontalno uvećavanje/smanjenje slike formata 16:9. Uvećana ili smanjena slika može da se pomera nalevo, nadesno, nagore i nadole.



Ova funkcija je dostupna samo kada je stavka **Veličina slike** podešena na **Zum** ili **Po izboru**. Međutim, nije moguće promeniti položaj slike kada se na televizoru prikazuje digitalni kanal a **Veličina slike** je podešena na **Po izboru**.

Reprodukcija zvuka bez slike (Bez slike)

(MENU/123) > MENU > Slika > Bez slike **Prob. sad**

Možete da isključite ekran i pustite samo zvuk preko zvučnika. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za uključivanje/isključivanje i dugmadi za jačinu zvuka.

Resetovanje postavki režima slike

(MENU/123) > MENU > Slika > Resetovanje slike **Prob. sad**

Možete da vratite trenutni režim slike na podrazumevane postavke. To neće uticati na postavke drugih režima slike.

Podešavanje kvaliteta zvuka

Biranje režima zvuka

(MENU/123) > MENU > Zvuk > Režim zvuka Prob. sad

Možete da izaberete režim zvuka da biste optimizovali reprodukovani zvuk.

- **Standardno**

Ovo je podrazumevani režim, pogodan za većinu uslova.

- **Muzika**

Naglašava muziku u odnosu na glas.

- **Film**

Pružna najbolji zvuk za gledanje filmova.

- **Clear Voice**

Naglašava glasove.

- **Pojačavanje**

Povećava ukupan intenzitet zvukova visoke frekvencije da bi se korisnicima sa oštećenim sluhom olakšalo slušanje.

- **Stadion**

Kada **Režim „Sport”** ((MENU/123) > MENU > Sistem > Režim „Sport”) podesite na **Uklj.**, **Režim zvuka** se automatski prebacuje na **Stadion** da bi se zvuk prilagodio emitovanju sportskih događaja.



Televizor automatski aktivira ovaj režim. Ovaj režim se ne može aktivirati ručno.



Ova funkcija nije dostupna ako se zvuk reprodukuje preko spoljnih zvučnika.

Primena zvučnih efekata

(MENU/123) > MENU > Zvuk > Zvučni efekat **Prob. sad**

Možete da primenite zvučne efekte da biste promenili način na koji televizor reprodukuje zvuk.

- **Virtual Surround** **Prob. sad**

Zvuk uz koji ćete se osećati kao u bioskopu ili koncertnoj sali.

- **Dialog Clarity** **Prob. sad**

Pojačavanje glasa kako bi govor bio razgovetniji.

- **Surround za slušalice** **Prob. sad**

Slušalice pružaju doživljaj zvučnog okruženja kao u kućnom bioskopu.

- **Balans** **Prob. sad**

Možete da prilagodite postavke zvuka na levim i desnim zvučnicima radi boljeg balansa zvuka. Da biste vratili podrazumevane vrednosti, pritisnite **Resetuj**.

- **Ekvilajzer** **Prob. sad**

Omogućava da podesite jačinu u određenim frekvencijskim opsezima radi podešavanja bogatstva zvuka. Da biste vratili podrazumevane vrednosti, pritisnite **Resetuj**.



Ova funkcija nije dostupna ako se zvuk reprodukuje preko spoljnih zvučnika.



Ova funkcija je dostupna samo ako je **Režim zvuka** podešen na **Standardno**.

Korišćenje pomoćnih podešavanja zvuka

Biranje zvučnika

(MENU/123) > MENU > Zvuk > Postavke zvučnika > Izaberite zvučnik Prob. sad

Možete da izaberete zvučnike koje će televizor koristiti za reprodukciju zvuka.

 Kada je opcija **Izaberite zvučnik** podešena tako da se koriste samo spoljni zvučnici, nije dostupna dugmad za jačinu zvuka i isključivanje zvuka.

Podešavanje tipa postavljanja televizora

(MENU/123) > MENU > Zvuk > Postavke zvučnika > Tip instalacije TV-a

Možete da podesite tip montaže televizora (**Zidni nosač** ili **Postolje**) da bi se zvuk televizora automatski optimizovao.

Reprodukcija zvuka sa televizora preko Samsung Bluetooth audio uređaja

(MENU/123) > MENU > Zvuk > Postavke zvučnika > Povezivanje zvuka sa TV-a

Možete da povezujete Samsung Bluetooth audio uređaje sa televizorom. Uparite uređaje preko funkcije Bluetooth na televizoru. Više informacija o uparivanju potražite u korisničkom priručniku za Samsung Bluetooth audio uređaj.

- **Dodaj novi uređaj**

Dodavanje novog uređaja na listu uparenih uređaja. Signali za povezivanje sa novih uređaja se ignorišu ako je opcija **Dodaj novi uređaj** podešena na **Isklj.**

- **Lista audio-uređaja Samsung**

Prikaz liste uparenih Samsung audio uređaja. Izaberite jedan uređaj i prikazaće se opcije njegovog menija. Možete da aktivirate/deaktivirate dati audio uređaj ili da ga uklonite sa liste.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

 Ova funkcija je dostupna samo na audio uređajima kompanije Samsung sa podrškom za **Povezivanje zvuka sa TV-a**.

 **Povezivanje zvuka sa TV-a, Surround** i Bluetooth slušalice se ne mogu koristiti u isto vreme.

 Pročitajte poglavlje „Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja“ pre korišćenja Bluetooth uređaja.

Slušanje TV programa preko Bluetooth slušalica

(MENU/123) > MENU > Zvuk > Postavke zvučnika > Bluetooth slušalice

Možete da povežete Bluetooth slušalice na televizor. Uparite uređaje preko funkcije Bluetooth na televizoru. Više informacija o uparivanju potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth slušalice kompanije Samsung.

- **Lista Bluetooth slušalica**

Prikazuje listu Bluetooth slušalica koje je moguće upariti sa televizorom. Izaberite jedan Bluetooth uređaj i prikazaće se opcije njegovog menija. Iz ovog menija možete da aktivirate/deaktivirate (tj. uparite ili rasparite) Bluetooth slušalice ili da ih uklonite sa liste.



Ako televizor ne pronađe slušalice, približite ih televizoru, pa pritisnite **Osveži**.



Kada uključite Bluetooth slušalice koje su uparene sa televizorom, on će ih automatski detektovati i pojaviće se iskačući prozor. Kroz taj iskačući prozor ćete moći lako da aktivirate/deaktivirate Bluetooth slušalice.

- **Zvuk na više izlaza**

Moguće je istovremeno slušati zvuk kroz zvučnike televizora i povezane Bluetooth slušalice.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.



Pročitajte poglavlje „Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja“ pre korišćenja Bluetooth uređaja.

Slušanje zvuka sa televizora preko zvučnika kompatibilnog sa funkcijom Samsung Multiroom Link

(MENU/123) > MENU > Zvuk > Postavke zvučnika > Multiroom Link > Multiroom Link Settings

Možete da povežete zvučnik kompatibilan sa funkcijom Samsung Multiroom Link sa televizorom da biste dobili bogatiji zvuk.

- **Podešavanja**

Možete da podesite zvučnike kompatibilne sa funkcijom Samsung Multiroom Link na jednu od sledećih opcija.

- **Surround**

Izaberite ovu opciju ako želite da uživate u „Surround“ sistemu sa više zvučnika kompatibilnih sa funkcijom Samsung Multiroom Link postavljenih u željeni prostor.

- **SoundBar+Surround**

Izaberite ovu opciju ako želite da uživate u „Surround“ sistemu, a sa televizorom ste povezali soundbar zvučnik i dva zvučnika u istoj prostoriji.

- **Nivo jačine zvuka**









Podešavanje jačine zvuka zvučnika izabranih na listi.

- **Test zvučnika**

Slanje probnog zvuka na svaki zvučnik da bi se proverilo da li Multiroom Link sistem radi kako bi trebalo.

- **Promeni ime**

Davanje imena svakom zvučniku.

-  Funkcija **Multiroom Link** je dostupna samo ako je sa televizorom povezan bar jedan zvučnik kompatibilan sa funkcijom Samsung Multiroom Link.
-  Funkcija **Multiroom Link** se deaktivira kada aktivirate **Preslikavanje ekrana**.
-  U nekim mrežnim okruženjima može doći do automatskog isključivanja umreženih zvučnika sa mreže.
-  Stanje bežične mreže može da utiče na kvalitet zvuka.
-  U zavisnosti od modela televizora, može da dođe do neusklađenosti slike i zvuka.
-  Zvuk sa sekundarnih uređaja može da kasni za slikom i zvukom na uređaju koji reprodukuje izvorni materijal.
-  Možete da slušate izabrani zvuk dok koristite funkciju **Multi-Link Screen**, a zvuk iz drugog prozora ćete čuti kroz Bluetooth slušalice.
-  Dodatne informacije potražite u priručniku za funkciju Multiroom Link, dostupnom na Web lokaciji kompanije Samsung. (www.samsung.com/rs > PODRŠKA & > Priručnici & preuzimanje)

Omogućavanje digitalnog audio izlaza

(MENU/123) > MENU > Zvuk > Dodatne postavke Prob. sad

Ovaj Smart TV podržava S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format), tako da može da šalje digitalni zvučni signal raznim digitalnim uređajima, u koje spadaju zvučnici, A/V risiveri i kućni bioskopi, ukoliko se podese sledeće postavke.

- **DTV nivo zvuka** Prob. sad

Možete da podesite zvuk dok na televizoru gledate digitalne programe preko A/V risivera.



Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale.



Zvuk se može podešavati u rasponu od 0 db do 10 db. Međutim, raspon zvuka može biti drugačiji u zavisnosti od emitovanog signala.



Zvuk se može podešavati između 0 db i 10 db na signalu emitovanom kao MPEG/HE-AAC.

- **HDMI audio format**

Služi za podešavanje formata ulaznog signala prilagođenog spoljnom uređaju priključenim u HDMI priključak televizora.

- **Audio format** Prob. sad

Biranje formata digitalnog audio izlaza (S/PDIF). Dostupni formati zavise od izvora ulaznog signala.

- **Kašnjenje zvuka** Prob. sad




Ova postavka pomaže u eliminisanju desinhronizacije zvuka i slike TV programa, kao i tokom slušanja muzike sa digitalnog audio uređaja. Možete da podesite kašnjenje za najviše 250 ms.

- **Dolby Digital Comp** Prob. sad

Aktiviranje režima kompresije Dolby Digital.


- **HD Audio**

Pretvara zvuk sa televizora u zvuk HD kvaliteta.

-  Standardni audio signali imaju brzinu uzorkovanja 48 kHz, dok HD zvuk ima brzinu uzorkovanja 96 kHz.
-  Neki S/PDIF risiveri nisu kompatibilni. Ako vaš risiver nije kompatibilan, deaktivirajte ovaj režim i koristite uobičajeni režim zvuka.
-  HD audio signal dostupan na televizoru nije dostupan na spoljnim audio plejerima povezanih putem HDMI, Bluetooth ili Wi-Fi veze.

- **Automatska jačina** **Prob. sad**



Automatski koriguje jačinu zvuka na televizoru prilikom promene kanala, izvora slike ili sadržaja tako da jačina zvuka bude ista za sve izvore. Funkcija **Automatska jačina** može da promeni jačinu zvuka do 12 dB da bi izjednačila nivo. Opcija **Normalno** primenjuje uobičajeni nivo korekcije jačine zvuka, a opcija **Noćni režim** diskretno utišava zvuk. Ova opcija je idealna za noćno gledanje televizije.

-  Da biste jačinu zvuka regulisali preko povezanog spoljnog uređaja, deaktivirajte funkciju **Automatska jačina**. Ako na spoljni uređaj primenjujete funkciju **Automatska jačina**, regulator jačine zvuka na tom uređaju možda neće raditi pravilno.

Slušanje 3D zvuka u 3D režimu

(MENU/123) > MENU > Zvuk > 3D Audio

Možete podesiti dubinu zvuka tako da televizor pruža fantastičan zvuk koji odgovara trodimenzionalnim efektima 3D video zapisa.

-  Ova funkcija nije dostupna na modelima iz serija S9, 7200 i 6 niti na starijim.
-  Ova funkcija je dostupna samo u režimu 3D.

Resetovanje svih postavki zvuka

(MENU/123) > MENU > Zvuk > Resetuj zvuk **Prob. sad**

Vraćanje svih postavki zvuka na podrazumevane fabričke vrednosti.

Podešavanje vremena i korišćenje tajmera

Podešavanje trenutnog vremena

(MENU/123) > MENU > Sistem > Vreme > Sat **Prob. sad**

Sat možete da podesite automatski ili ručno.

Ako želite da vidite vreme nakon podešavanja sata:

- Daljinski upravljač Samsung Smart Control: Pritisnite dugme **MENU/123** na daljinskom upravljaču na ekranu, pa izaberite **Informacije**.
- Standardni daljinski upravljač: Pritisnite dugme **INFO**.



Potrebno je da ponovo podesite sat nakon svakog isključivanja televizora iz struje.

Podešavanje sata na osnovu informacija o digitalnom programu

(MENU/123) > MENU > Sistem > Vreme > Sat > Mod sata **Prob. sad**

Televizor se može programirati da automatski preuzima informacije o vremenu sa digitalnog kanala i podešava svoj sat. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, podesite **Mod sata** na **Aut.**. Ako je televizor povezan sa set-top box uređajem ili satelitskim uređajem preko HDMI ili komponentnog priključka, potrebno je da ručno podesite tačno vreme.



Ova funkcija je dostupna samo ako je u antenski priključak na televizoru uključen kabl za antenu ili kablovsku televiziju i ako se preko istog prima digitalni signal.



Preciznost primljenih informacija može da se razlikuje u zavisnosti od kanala i signala.

Ručno podešavanje sata


(MENU/123) > MENU > Sistem > Vreme > Sat > Podešavanje sata **Prob. sad**

Možete ručno da podesite sat. Podesite **Mod sata** na **Ručno**, pa unesite trenutni datum i vreme u polju Datum i vreme.

Automatsko podešavanje sata


(MENU/123) > MENU > Sistem > Vreme > Sat > Vremenska zona

Podesite tačno vreme tako što ćete podesiti letnje/zimsko računanje vremena i vremensku zonu.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je **Mod sata** podešen na **Aut.**

- **DST**

Uključivanje/isključivanje funkcije Letnje/zimsko računanje vremena (DST).

 Ova funkcija je dostupna samo kada je **Mod sata** podešen na **Aut.**

- **GMT**


Biranje vremenske zone.

 Ovu funkciju možete da koristite kada je **Zemlja** podešena na Ostalo.

Ako sat ne pokazuje tačno vreme u automatskom režimu...

(MENU/123) > MENU > Sistem > Vreme > Sat > Vremenska odrednica **Prob. sad**

Ako televizor iz nekog razloga ne može automatski da podesi tačno vreme, vremensku razliku možete da kompenzujete u koracima od po jednog sata za najviše -/+ 12 sati.

 Funkcija **Vremenska odrednica** podešava vreme preko mrežne veze. Ova funkcija je dostupna samo ako je **Mod sata** podešen na **Aut.** a televizor povezan na Internet putem LAN veze.

 Funkcija **Vremenska odrednica** podešava vreme ako televizor ne primi informacije o vremenu normalnim putem preko emitovanog digitalnog signala.

Korišćenje tajmera

Korišćenje programiranog isključivanja

(MENU/123) > MENU > Sistem > Vreme > Prog. isključ. Prob. sad

Televizor može automatski da se isključi nakon zadatog vremena. Tajmer možete podešavati u koracima od po 30 minuta, na najviše 3 sata.

Uključivanje televizora pomoću tajmera

(MENU/123) > MENU > Sistem > Vreme > Tajmer uključiv. Prob. sad

Možete da programirate televizor da se pali u određeno vreme pomoću funkcije **Tajmer uključiv.** Možete da podesite najviše tri različite konfiguracije: **Tajmer uključiv. 1**, **2**, i **3**. **Tajmer uključiv.** je dostupan samo ako je **Sat** već podešen.

- **Podešavanje**

Ako izaberete **Ručno**, moći ćete da označite i izaberete svaki dan da biste odredili dane na koje će funkcija **Tajmer uključiv.** uključivati televizor.

- **Vreme**

- **Volume**

- **Spoljni izvor**

Sa liste možete da izaberite izvor signala koji će se reprodukovati kada se televizor uključi. Ako želite da se reprodukuje sadržaj sa USB uređaja ili sadržaj sa HDMI ili komponentnog izvora, npr. DVD plejera, Blu-ray plejera ili set-top box uređaja, povežite dati uređaj sa televizorom pre nego što aktivirate Tajmer uključiv. Neka uređaj ostane povezan sa televizorom.

- **Antena**

Možete da izaberete izvor emitovanog signala kada je **Spoljni izvor** podešen na **TV**.

- **Kanal**

Možete da izaberete kanal kada je **Spoljni izvor** podešen na **TV**.

- **Muzika / Foto**

U polju „muzika“ možete da navedete fasciklu USB uređaja u kojoj su muzičke datoteke, a u polju „fotografije“ fasciklu u kojoj su fotografije ako je **Spoljni izvor** podešen na **USB**. Ako izaberete obe fascikle (sa fotografijama i muzikom), televizor će istovremeno reprodukovati i fotografije i muziku.



Ako fascikla koju izaberete sadrži podfascikle koje želite da izaberete, izaberite ih na isti način.



Ova funkcija neće raditi pravilno ako izabrani USB uređaj ne sadrži multimedijalni sadržaj ili ako nije izabrana nijedna fascikla.



Projekcija slajdova neće započeti ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka.



Nije moguće izabrati fasciklu sa dugim nazivom.



Koristite različite nazive fascikli za različite USB uređaje.



Koristite USB memorijski uređaj ili čitač više tipova kartica. Funkcija **Tajmer uključiv.** možda neće raditi sa USB uređajima, MP3 plejerima ili PMP plejerima određenih proizvođača koji imaju ugrađenu bateriju, zato što će televizoru možda biti potrebno previše vremena da prepozna taj uređaj.

Isključivanje televizora pomoću tajmera isključivanja

(MENU/123) > **MENU** > **Sistem** > **Vreme** > **Tajmer isključiv.** (Prob. sad)

Možete da podesite **Tajmer isključiv.** da automatski isključuje televizor u određenom trenutku. Možete da podesite najviše tri različite konfiguracije: **Tajmer isključiv. 1**, **2**, i **3. Tajmer isključiv.** je dostupan samo ako je **Sat** već podešen.

- **Podešavanje**

Podešavanje dana u nedelji u kojima će televizor automatski da se isključi. Ako izaberete **Ručno**, moći ćete da označite i izaberete svaki dan pojedinačno.

- **Vreme**

Podešavanje vremena u koje će televizor automatski da se isključi.

Korišćenje funkcije zaštite ekrana i uštede energije

Zaštita ekrana od oštećenja

(MENU/123) > MENU > Sistem > Period aut. zaštite **Prob. sad**

Možete da koristite funkciju zaštite ekrana od oštećenja. Statične slike mogu da ostave tragove koji se zadržavaju na ekranu ako se prikazuju duže vreme. Izaberite vreme sa liste. Ako se statična slika prikazuje na ekranu duže od datog vremena, televizor će automatski aktivirati funkciju zaštite od oštećenja.

Smanjenje potrošnje energije

(MENU/123) > MENU > Sistem > Eko rešenje **Prob. sad**

Smanjivanjem nivoa osvetljenosti televizora sprečavate pregrevanje televizora i štedite ukupnu potrošnju energije.

- **Šted. energije** **Prob. sad**

Izaberite neku postavku osvetljenosti sa liste da biste smanjili potrošnju struje.

- **Eko senzor** **Prob. sad**

Automatsko podešavanje osvetljenosti ekrana televizora u zavisnosti od intenziteta svetlosti u prostoriji kako bi televizor trošio manje struje. Ako je Eko senzor podesio nivo osvetljenosti ekrana, možete ručno podesiti minimalan nivo osvetljenosti ekrana pomoću opcije **Min. poz. osvetlj.**



Kada je **Eko senzor** podešen na **Uklj.**, ekran je tamniji nego obično.

- **Isklj. bez signala** **Prob. sad**

Možete da izaberete vreme sa liste. Ako se određeni vremenski period ne primi nikakav signal, televizor će automatski isključiti napajanje kako bi smanjio potrošnju struje.

- **Aut. uk. isk.** **Prob. sad**

Automatsko isključivanje televizora da bi se sprečilo pregrevanje koje nastaje ako televizor radi određeno vreme bez ijedne korisnikove radnje.

- **Osvetlj. pri kret.** **Prob. sad**

Podešavanje osvetljenosti u zavisnosti od pokreta na ekranu u cilju smanjenja potrošnje struje.



Ova funkcija je dostupna samo ako je **Režim slike** podešen na **Standardno**.



Ova funkcija nije dostupna kada je televizor u 3D režimu.



Ova funkcija se isključuje tokom podešavanja parametara kvaliteta slike, kao što su **Kontrast** i **Osvetljenje**.

Kako se koristi Anynet+ (HDMI-CEC)

Pomoću daljinskog upravljača televizora možete da upravljate spoljnim uređajima koji podržavaju funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) i povezani su na televizor preko HDMI kabla. Uzmite u obzir da se Anynet+ (HDMI-CEC) može podesiti samo preko daljinskog upravljača.

Kako se podešava funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC) **Prob. sad**

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Prob. sad**

Možete da omogućite ili onemogućite funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Podesite ovu funkciju na **Isklj.** ako želite da omogućite, odnosno **Uklj.** ako želite da onemogućite sve funkcije u vezi sa funkcijom Anynet+.

- **Automatsko isključivanje** **Prob. sad**

Kada se ova opcija podesi na **Da**, prilikom isključivanja televizora isključuju se svi uređaji koji su kompatibilni sa funkcijom Anynet+.



Neki uređaji kompatibilni sa funkcijom Anynet+ ne podržavaju ovu funkciju.

- **Pretraga uređaja** **Prob. sad**

Automatsko traženje i identifikacija spoljnih uređaja povezanih na televizor koji su kompatibilni sa funkcijom Anynet+ (HDMI-CEC).

Kako se koristi Anynet+ (HDMI-CEC)


Biranje spoljnog uređaja

Priključite spoljni uređaj u televizor, pa izaberite (MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC) > **Pretraga uređaja**. Na televizoru će se prikazati lista uređaja kompatibilnih sa sistemom Anynet+ (HDMI-CEC) koje možete da podesite kao Anynet+ (HDMI-CEC) uređaje (tj. uređaje kojima može da se upravlja daljinskim upravljačem televizora). Da biste neki uređaj koji podržava Anynet+ (HDMI-CEC) podesili kao Anynet+ (HDMI-CEC) uređaj, izaberite ga u prozoru Izvor. Primenite uputstva iz sledećeg odeljka.



Ako je spoljni uređaj podešen i kao Anynet+ uređaj (tj. uređaj kojim se može upravljati putem daljinskog upravljača televizora) i kao uređaj koji podržava univerzalni daljinski upravljač (tj. uređaj kojim se može upravljati putem univerzalnog daljinskog upravljača), njime može da se upravlja isključivo putem univerzalnog daljinskog upravljača.

Podešavanje Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja

1. Pritisnite dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču. Na ekranu **Spoljni izvor** izaberite uređaj, pa pritisnite dugme .
2. Izaberite **Anynet+ (HDMI-CEC)** sa liste **Alatke**. Izabrani uređaj će biti podešen kao Anynet+ (HDMI-CEC) uređaj. U meniju su dostupne opcije navedene ispod.



Dostupne opcije u iskaćućem meniju mogu se razlikovati u zavisnosti od spoljnog uređaja.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Podešava izabrani uređaj kao Anynet+ (HDMI-CEC) uređaj, pa prikazuje listu uređaja koji podržavaju Anynet+ (HDMI-CEC), a koji su povezani sa televizorom. Pritisnite **Prikaži TV** da biste izašli iz menija Anynet+ (HDMI-CEC) i počeli da gledate televiziju.

Šta treba da pročitate pre korišćenja funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)



Kada na televizoru konfigurišete univerzalni daljinski upravljač, pomoću istog ćete moći da upravljate kablovskim uređajima, Blu-ray plejerima i kućnim bioskopima drugih proizvođača koji ne podržavaju HDMI-CEC. Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora – upotreba univerzalnog daljinskog upravljača“.



Anynet+ ne može da se koristi za upravljanje spoljnim uređajima koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC.



Anynet+ uređaji moraju biti povezani sa televizorom pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi ne podržavaju Anynet+ (HDMI-CEC).



Daljinski upravljač za televizor možda neće raditi u određenim okolnostima. U tom slučaju ponovo izaberite Anynet+ uređaj.



Anynet+ (HDMI-CEC) radi samo sa spoljnim uređajima koji podržavaju funkciju HDMI-CEC, i to samo dok je dati uređaj u režimu mirovanja ili je uključen.



Anynet+ (HDMI-CEC) može da upravlja sa najviše 12 kompatibilnih spoljnih uređaja (od čega najviše 3 mogu biti istog tipa). Samo, imajte u vidu da je kod nekih kućnih bioskopa moguće upravljati samo jednim sistemom.



Da biste sa spoljnog uređaja primali 5.1-kanalni zvuk, povežite taj uređaj sa televizorom koristeći HDMI kabl, a kućni bioskop direktno povežite sa digitalnim izlaznim priključkom za zvuk na televizoru.



Kućni bioskop povezan sa televizorom pomoću HDMI kabla i optičkog kabla podržava samo dvokanalni zvuk. Međutim, 5.1-kanalni zvuk je dostupan za digitalne programe koji podržavaju 5.1-kanalni zvuk.

Ažuriranje softvera televizora



(MENU/123) > MENU > Podrška > Ažuriranje softvera **Prob. sad**

Možete da pogledate verziju softvera televizora i po potrebi ga ažurirate.

Nadogradnja softvera televizora na najnoviju verziju

(MENU/123) > MENU > Podrška > Ažuriranje softvera > Ažuriraj odmah **Prob. sad**

Možete da ažurirate softver televizora tako što ćete da preuzmete ispravke direktno sa Interneta na televizor ili tako što ćete da kopirate ispravke sa USB fleš memorije na televizor.




-  Za ovu opciju potrebna je Internet veza.
-  Sačuvajte paket ispravki u korenu fasciklu na USB uređaju. U suprotnom, televizor neće moći da pronađe paket ispravki.

⚠ NE ISKLJUČUJTE napajanje televizora dok se ne završi ažuriranje softvera. Televizor će se automatski isključiti i uključiti nakon ažuriranja softvera. Nakon ažuriranja softvera, sve postavke za sliku i zvuk vratiće se na podrazumevane vrednosti.

Automatsko ažuriranje televizora


(MENU/123) > MENU > Podrška > Ažuriranje softvera > Automat. ažuriranje **Prob. sad**

Softver televizora će se automatski ažurirati dok gledate televiziju, pod uslovom da je televizor povezan na Internet. Ažuriranje će se izvršiti u pozadini i primeniće se pri sledećem korišćenju televizora.


-  Ovoj funkciji će možda trebati malo više vremena ako je istovremeno aktivna neka druga mrežna funkcija.
-  Za ovu opciju potrebna je Internet veza.
-  Ako prihvatite uslove i odredbe korišćenja Smart Hub-a, funkcija **Automat. ažuriranje** će se automatski podesiti na **Uklj.**. Ako ne želite da se softver televizora ažurira automatski, podesite **Automat. ažuriranje** na **Isklj.**

Ručno ažuriranje televizora


Da biste ručno ažurirali televizor pomoću USB fleš memorije, pratite sledeća uputstva:

 Sačuvajte trenutna podešavanja pre ažuriranja da biste ih lako vratili kada se ažuriranje završi. Nakon ažuriranja softvera, sve postavke za sliku i zvuk vратиće se na podrazumevane vrednosti.

1. Posetite Web lokaciju kompanije Samsung sa računara i preuzmite paket ispravki na USB uređaj.

 Sačuvajte paket ispravki u korenu fasciklu na USB fleš memoriji. U suprotnom, televizor neće moći da pronađe paket ispravki.

2. Priključite USB uređaj sa paketom ispravki u televizor.
3. U meniju televizora izaberite **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj odmah**. Televizor će na USB uređaju potražiti najnovije ispravke softvera. Kada televizor nađe softver, iskočiće prozor sa zahtevom za ažuriranje.
4. Izaberite stavku **OK**. Televizor će nadograditi softver, isključiti se i ponovo se uključiti.

 **NE ISKLJUČUJTE napajanje televizora dok se ne završi nadogradnja softvera. Televizor će se automatski isključiti i uključiti nakon završetka nadogradnje softvera. Nakon nadogradnje softvera, sve postavke za sliku i zvuk vратиće se na podrazumevane vrednosti.**

Zaštita televizora od hakerskih upada i zlonamernog softvera

(MENU/123) > **MENU** > **Sistem** > **Pametna bezbednost** **Prob. sad**

Pomoću funkcije **Pametna bezbednost** možete da zaštitite televizor povezan na Internet od hakerskih upada i zlonamernog softvera.

Traženje prisustva zlonamernog softvera na televizoru i priključenim uređajima

(MENU/123) > **MENU** > **Sistem** > **Pametna bezbednost** > **Skeniraj** **Prob. sad**

Možete da proverite da li na televizoru i priključenim uređajima ima zlonamernog softvera. Ako se zlonamerni softver ne detektuje, na ekranu će se pojaviti prozor sa obaveštenjem.

Ako je detektovan zlonamerni softver...

Ako je zlonamerni softver pronađen, u prozoru će se prikazati rezultati skeniranja. Prozor sa rezultatima će prikazati sav pronađeni zlonamerni softver. Možete da premestite softver u karantin (da ga izolujete) umesto da bude izvršen.

1. Izaberite koji ćete zlonamerni softver premestiti u karantin.
2. Izaberite stavku **Izoluj**. Na taj način se izabrani zlonamerni softver premešta na listu **Listu izolovanih**.



Listu izolovanih prikazuje sav zlonamerni softver premešten u karantin.

Konfigurisanje dodatnih funkcija

(MENU/123) > MENU > Sistem > Pametna bezbednost > Podešavanja **Prob. sad**

Možete da skenirate televizor da utvrdite da li na njemu ima virusa, kao i da aktivirate dodatne zaštitne funkcije, npr. funkciju zaštite mreže.

- **Antivirus**

Neprestano nadzire televizor da bi sprečio zarazu računarskim virusima.

- **Mrežna bezbednost**

Štiti televizor od hakerskih upada da bi se smanjila mogućnost curenja privatnih informacija.

- **Kamera**

Dozvoljava upotrebu kamera priključenih u televizor.

- **Mikrofon**

Dozvoljava upotrebu mikrofona priključenih u televizor.

- **Autom. skeniraj**


Automatski skenira televizor i priključene skladišne uređaje prilikom uključanja.


- **Automatska izolacija**

Automatski dodaje zlonamerni softver pronađen tokom pretraživanja na Listu izolovanih.

Korišćenje drugih funkcija

Brzo pokretanje funkcija za pristupačnost





Brzo pokretanje funkcije za pristupačnost, namenjene osobama sa invaliditetom, moguće je iz menija **Prečice za dostupnost**. Pritisnite i držite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control. Ili pritisnite dugme **AD/SUBT** na standardnom daljinskom upravljaču. Meni **Prečice za dostupnost** sadrži opcije menija **Glasovni vodič**, **Audio opis**, **Titlovi**, **Providnost menija**, **Visoki kontrast**, **Uvećaj**, **Otkrivanje daljinskog upravljača** i **Zvuk na više izlaza**.

 Čak i ako je **Glasovni vodič** podešen na **Isklj.** ili ako je zvuk isključen, možete da pokrenete funkciju Glasovni vodič iz menija **Prečice za dostupnost**.

Omogućavanje glasovnog vodiča za osobe oštećenog vida

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost > Glasovni vodič **Prob. sad**

Osobama oštećenog vida na raspolaganju je Glasovni vodič koji opisuje opcije menija. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, podesite **Glasovni vodič** na **Uklj.**. Glasovni vodič televizora pomaže pri pomeranju fokusa, menjanju kanala, menjanju jačine zvuka, dobijanju informacija o programu, zakazivanju gledanja, snimanju programa, drugim funkcijama televizora i korišćenju sadržaja funkcija **Web Browser**, **Pretraga** i **MOJ SADRŽAJ**.

-  Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.
-  Glasovni vodič je dostupan na jeziku koji je označen u prozoru **Jezik menija**. S druge strane, Glasovni vodič ne podržava neke jezike iako su navedeni na listi u prozoru **Jezik menija**. **English** je uvek podržan.
-  Ako je **Glasovni vodič** podešen na **Uklj.**, senzor pokreta daljinskog upravljača Samsung Smart Control neće raditi. Da biste koristili senzor pokreta, podesite **Glasovni vodič** na **Isklj.**.
-  Ako je **Glasovni vodič** podešen na **Uklj.**, funkcija Kontrola pokretom je onemogućena. Ako želite ponovo da aktivirate tu funkciju, podesite **Glasovni vodič** na **Isklj.**.

Promena jačine, brzine i visine tona u Glasovnom vodiču


Možete da konfigurišete jačinu, brzinu i visinu tona i nivo opisa u Glasovnom vodiču.

- **Volume**
Promena jačine zvuka u Glasovnom vodiču.
- **Ton**
Podešava visinu tona Glasovnog vodiča.
- **Brzina**
Promena brzine govora Glasovnog vodiča.

Podešavanje providnosti menija

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost > Providnost menija **Prob. sad**

Ovde možete da podesite providnost menija.

 Ako podesite **Visoki kontrast** na **Uklj.**, meniji će automatski postati neprozirni. Podešavanja opcije **Providnost menija** se ne mogu promeniti ručno.

Beli tekst na crnoj pozadini (visoki kontrast)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost > Visoki kontrast **Prob. sad**

Možete da promenite izgled glavnih prozora usluga tako da je tekst bele, a pozadina crne boje i da podesite meni televizora tako da bude neproziran kako bi tekst mogao lakše da se čita. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, podesite **Visoki kontrast** na **Uklj.**

Povećavanje fonta (za osobe sa oštećenim vidom)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost > Uvećaj **Prob. sad**

Možete da povećate font na ekranu. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, podesite **Uvećaj** na **Uklj.**

Upoznavanje sa daljinskim upravljačem (za osobe sa oštećenim vidom)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost > Otkrivanje daljinskog upravljača **Prob. sad**

Ta funkcija pomaže slabovidim osobama da nauče položaj dugmadi na daljinskom upravljaču. Dok je ta funkcija aktivna, pritisnite neko dugme na daljinskom upravljaču i televizor će vam reći koje ste dugme pritisnuli. Da biste izašli iz opcije **Otkrivanje daljinskog upravljača**, dvaput pritisnite dugme **RETURN**.

Slušanje TV programa preko Bluetooth slušalica (za osobe sa oštećenim sluhom)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost > Zvuk na više izlaza

Istovremeno mogu da budu aktivni i zvučnici televizora i Bluetooth slušalice. Dok je ta funkcija aktivna, prilikom podešavanja jačine zvuka na televizoru, možete da podesite jačinu zvuka na Bluetooth slušalicama da bude malo jača u odnosu na zvučnike.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.



Kada priključite Bluetooth slušalice u televizor, aktivira se meni **Zvuk na više izlaza**. Više informacija o povezivanju Bluetooth slušalica potražite u odeljku „Slušanje TV programa preko Bluetooth slušalica“.

Promena jezika menija

(MENU/123) > MENU > Sistem > Jezik menija **Prob. sad**

Pomoću ove funkcije možete da promenite jezik menija. Izaberite jezik sa liste.

Unos lozinke

(MENU/123) > MENU > Sistem > Promena PIN-a **Prob. sad**

Možete da podesite PIN kôd (lični identifikacioni broj) kojim zaključavate kanale, resetujete televizor i menjate postavke televizora.

Prikazaće se prozor za unos PIN koda. Unesite PIN kôd. Ponovo unesite PIN kôd da biste ga potvrdili. Podrazumevani PIN je 0000. (u Francuskoj i Italiji: 1111)



Ako zaboravite PIN kôd, možete da ga resetujete preko daljinskog upravljača. Kada je televizor uključen, pritisnite sledeću dugmad na daljinskom upravljaču da biste resetovali PIN kôd na 0000 (u Francuskoj i Italiji: 1111): **MUTE** → **+** (pojačaj zvuk) → **RETURN** → **—** (utišaj zvuk) → **RETURN** → **+** → **RETURN**.

Čitanje obaveštenja

(MENU/123) > MENU > Sistem > Obaveštenja **Prob. sad**

Možete da pregledate listu poruka o događajima koje je poslao televizor. **Obaveštenja** se pojavljuju na ekranu kada se npr. pojave nove ispravke za neku aplikaciju ili se neko prijavi na Samsung nalog ili odjavi sa njega.



Da biste izbrisali sva obaveštenja, pritisnite **Izbriši sve**.



Izaberite **Obaveštenje o usluzi** da biste u Web pregledaču videli obaveštenja o uslugama koje nudi SMART TV.

Zaklj. ocenjenih pr.

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Zaklj. ocenjenih pr.

Zaklj. ocenjenih pr. blokira programe sa ocenom većom od one koju ste podesili. Ova funkcija je korisna za određivanje TV kanala koje deca mogu da gledaju. Ne funkcioniše na sadržajima koji potiču iz spoljnih izvora, poput DVD plejera ili USB datoteka.

Da biste gledali blokirani program, potrebno je da unesete PIN kôd.

Funkcija **Zaklj. ocenjenih pr.** nije dostupna u režimima HDMI i Komponentni.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Omogućavanje režima za igru

(MENU/123) > MENU > Sistem > Opšte postavke > Mod igranja **Prob. sad**

Ako je omogućite, opcija Mod igranja prilagođava postavke televizora igranju video igara na igračkim konzolama kao što su PlayStation™ i Xbox™.



Mod igranja se ne može koristiti za gledanje televizije.



Može da dođe do podrhtavanja slike na ekranu.



Kada je omogućen **Mod igranja**, **Režim slike** i **Režim zvuka** će se automatski prebaciti na **Igra**.



Ako želite da koristite neki drugi spoljni uređaj, najpre isključite konzolu za igru i onemogućite **Mod igranja**.

Bogatije boje i nenadmašan kvalitet slike (BD Wise)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Opšte postavke > BD Wise **Prob. sad**

Ako priključite Samsung DVD plejer, Blu-ray plejer ili kućni bioskop koji podržava funkciju **BD Wise**, poboljšaćete boje i kvalitet slike. Kada omogućite funkciju BD Wise, rezolucija televizora će se automatski optimizovati.



Ova funkcija je dostupna samo ako je spoljni uređaj povezan pomoću HDMI kabla.

Omogućavanje/onemogućavanje povratnog zvučnog signala

(MENU/123) > MENU > Sistem > Opšte postavke > Zvučni signal **Prob. sad**

Funkcija Zvučni signal služi za davanje povratnih zvučnih signala dok se krećete kroz menije ili birate opcije menija. Možete je podesiti na **Nisko**, **Srednje**, **Visoko** ili **Isklj.**

Zaključavanje/otključavanje dugmeta za upravljanje

(MENU/123) > MENU > Sistem > Opšte postavke > Zaklj. ploče **Prob. sad**

Možete da zaključavate i otključavate tastere na prednjoj ploči televizora (meni, kanal i jačina zvuka) i dugme za upravljanje na zadnjoj strani televizora.

Prikazivanje/sakrivanje logotipa kompanije Samsung prilikom uključivanja televizora

(MENU/123) > MENU > Sistem > Opšte postavke > Prikaz logotipa **Prob. sad**

Možete da omogućite/onemogućite prikaz logotipa kompanije Samsung prilikom uključivanja televizora.



Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Samsung brzo uključivanje** podešena na **Uklj.**

Brže uključivanje televizora

(MENU/123) > MENU > Sistem > Opšte postavke > Samsung brzo uključivanje **Prob. sad**

Podesite funkciju **Samsung brzo uključivanje** na **Uklj.** da bi se televizor brže uključivao.



Kada je funkcija **Samsung brzo uključivanje** podešena na **Uklj.**, televizor može da čuva istoriju korišćenja aplikacija na televizoru.



Čak i dok je funkcija **Samsung brzo uključivanje** aktivna, televizor troši onoliko struje koliko je navedeno pod specifikacijom potrošnje struje u režimu mirovanja.



Funkcija **Samsung brzo uključivanje** se aktivira kada uključite televizor dok mu je kabl za napajanje uključen u struju, pod uslovom da ste opciju **Samsung brzo uključivanje** podesili na **Uklj.** Ako isključite pa priključite kabl za napajanje i zatim uključite televizor, ta funkcija neće raditi.

Uklanjanje treperenja

(MENU/123) > MENU > Sistem > Opšte postavke > Bez treperenja

Promenite frekvenciju napajanja kabla da bi se sprečilo treperenje slike sa fotoaparata.



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Registrowanje televizora kao DivX® Certified uređaja (gledanje DivX filmova koji se plaćaju)

(MENU/123) > MENU > Sistem > DivX® vid. na zah.

Moći ćete da gledate DivX filmove sa DRM zaštitom na televizoru jedino ako je registrovan kao DivX® Certified uređaj.

-  Upravljanje pravima na digitalni sadržaj (DRM – Digital Rights Management) je mehanizam tehničke zaštite autorskih prava dobavljača sadržaja.
-  Snimljene filmove i besplatne DivX filmove možete da gledate bez registracije.
-  Posetite Web lokaciju kompanije DivX (<http://www.divx.com>) i prijavite se na korisnički nalog da biste mogli da registrujete televizor kao DivX® Certified uređaj. Ako nemate nalog, potrebno je da ga kreirate.

Vraćanje televizora na fabrička podešavanja

(MENU/123) > MENU > Podrška > Sam. dijagnost. > Resetuj **Prob. sad**

Ova opcija vraća sve postavke televizora (osim postavki za Internet i mrežnih postavki) na fabričke vrednosti.



1. Izaberite stavku **Resetuj**. Prikazaće se prozor za unos zaštitnog PIN koda.
2. Unesite zaštitni PIN kôd i pritisnite **Da**. Sve postavke će biti resetovane. Televizor će se isključiti i automatski ponovo uključiti, a zatim će se prikazati prozor **Podešavanje**

 Više informacija o prozoru **Podešavanje** potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz televizor.


Korišćenje televizora kao izložbenog modela (u prodajnim objektima)

(MENU/123) > MENU > Podrška > Režim korišćenja **Prob. sad**

Možete da koristite televizor kao izložbeni model u prodajnim objektima kada aktivirate režim **Prodavnica**.

-  Za sve ostale namene pritisnite **Kućna up.**
-  Kada koristite režim **Prodavnica**, neke funkcije su onemogućene, a televizor se automatski resetuje nakon zadatog vremena.

Automatsko pokretanje usluge za podatke

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

(MENU/123) > MENU > Emitovanje > Postavke kanala > Samopok. serv. za pod

Možete da odredite da li će se usluga za podatke pokretati automatski ili ne. Ako kanal koji trenutno gledate pruža uslugu za podatke, možete u raznim uslugama za podatke da uživate tako što ćete da pritisnete dugme **A**.

 Ova funkcija nije dostupna kad je neka sekundarna funkcija aktivna.


 Dostupne informacije u usluzi za podatke mogu da se razlikuju u zavisnosti od kanala.

 Prilikom korišćenja usluge za podatke možda neće biti moguće menjanje kanala pomoću numeričke dugmadi, u zavisnosti od usluge.

 Ako je funkcija **Samopok. serv. za pod** podešena na **Uklj.**, prikazaće se prozor učitavanja i funkcija privremeno neće biti dostupna.

HbbTV

 HbbTV predstavlja uslugu za prenos podataka u nekim zemljama.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

 Neki kanali možda ne podržavaju HbbTV.

Da biste mogli da koristite HbbTV, preuzmite, instalirajte i pokrenite vidžet HbbTV sa portala SAMSUNG APPS, pa pratite uputstva na ekranu.

Funkcija HbbTV je podrazumevano isključena. Da biste koristili funkciju HbbTV, idite na opciju (MENU/123) > MENU > Sistem > Usluga za podatke i podesite je na **Omogući**. (u zavisnosti od zemlje)

- Funkcija HbbTV nije dostupna dok je aktivna funkcija Timeshift, kao ni prilikom reprodukcije snimljenog video zapisa.
- Aplikacija u funkciji HbbTV može privremeno da prestane sa radom u zavisnosti od uslova emitovanja i dobavljača aplikacije.
- Aplikaciju u funkciji HbbTV moguće je koristiti samo kada je mreža televizora povezana na spoljnu mrežu. Aplikacija može da prestane sa radom u zavisnosti od uslova mrežnog okruženja.
- Ako je trenutni kanal kompatibilan sa HbbTV i drugim režimima za unos teksta, aktivirajte teletext tako što ćete dvaput pritisnuti dugme TTX.

Korišćenje funkcije HbbTV:

- Kada se na ekranu prikazuje obaveštenje (sa **A** itd.) da je u toku pristupanje funkciji HbbTV.
- Pomoću daljinskog upravljača pritisnite TTX da biste aktivirali režim za unos teksta HbbTV.
- Pomoću daljinskog upravljača dvaput pritisnite TTX da biste aktivirali režim za unos teksta koji nije HbbTV.

Korišćenje kartice za gledanje televizije („CI ili CI+ kartice“)


Način povezivanja kartice za gledanje televizije zavisi od modela.

 Isključite televizor pre priključivanja ili uklanjanja „CI ili CI+ kartice“.

⚠ Preporučuje se da ubacite „CI ili CI+ karticu“ (karticu za gledanje) pre nego što montirate televizor na zid jer ubacivanje kartice može teško i opasno kada je televizor već pričvršćen na zid.


Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički interfejs)

Ubacite „CI ili CI+ karticu“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički interfejs) kao što je prikazano na slici ispod.

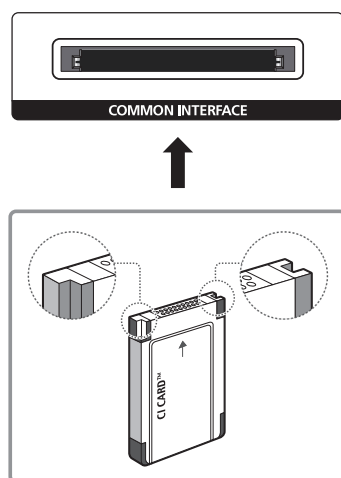


Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički interfejs) pomoću adaptera za CI KARTICU

Povezivanje adaptera za CI KARTICU pomoću slota COMMON INTERFACE (zajednički interfejs)

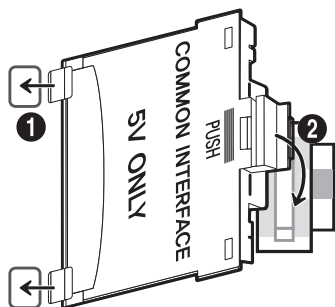


Pratite sledeća uputstva da biste povezali adapter za CI KARTICU na televizor:

1. Umetnite adapter za CI KARTICU u dva otvora na uređaju 1.
 Pronađite dva otvora na poleđini televizora, pored slota COMMON INTERFACE (zajednički interfejs).
2. Ubacite adapter za CI KARTICU u slot COMMON INTERFACE (zajednički interfejs) na proizvodu 2.

Umetnite „CI ili CI+ karticu“.



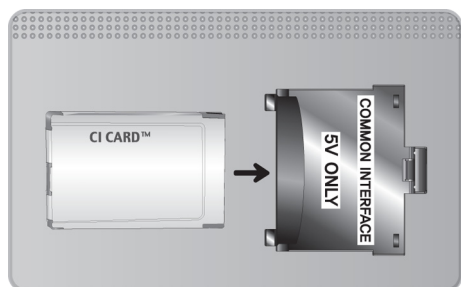




Ubacite „CI ili CI+ karticu“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički interfejs) kao što je prikazano na slici ispod.




Korišćenje „CI ili CI+ kartice“

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate umetnuti „CI ili CI+ KARTICU“.

- Televizori kompanije Samsung primenjuju standard CI+ 1.3. Ako se na televizoru prikaže poruka „Šifrovan signal“, razlog može da bude neusklađenost sa verzijom CI+ 1.3. U slučaju problema, obratite se korisničkom centru kompanije Samsung.
- Ukoliko niste umetnuli „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.
- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, prikazaće se za oko 2–3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluge.
- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.


-  „CI ili CI+ KARTICU“ kupujete od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
-  Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
-  Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u smeru koji je označen na njoj.
-  Položaj slota COMMON INTERFACE (zajednički interfejs) može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
-  Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.
-  U slučaju bilo kakvih problema, obratite se dobavljaču usluge.
-  Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.

Funkcija teleteksta


 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.


Na početnoj stranici teleteksta nalaze se informacije o načinu korišćenja te usluge. Za ispravan prikaz informacija iz teleteksta, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.

 Stranice teleteksta možete listati pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.



 **Teletekst uključen / mešano / isključen:** aktiviranje režima teleteksta za trenutni kanal. Pritisnite ovo dugme dvaput ako želite da se teletekst prikazuje preko ekrana na kojem se emituje program. Pritisnite ga još jednom da biste isključili prikaz teleteksta.

 **Memoriši:** memorisanje stranice teleteksta.

 **Veličina:** Pritisnite ovo dugme da biste u gornjoj polovini ekrana videli teletekst dvostruke veličine. Pritisnite ga ponovo da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana. Pritisnite ga još jednom da biste se vratili na normalan prikaz.

 **Zadrži:** Koristi se za zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više podstranica koje se otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.

Dugmad u boji (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako TV stanica koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene su bojama i možete ih izabrati pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se nova stranica obeležena bojom. Na isti način možete da birate i stavke. Da bi se prikazala prethodna ili sledeća stranica, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.


 **Režim:** biranje režima teleteksta (LISTA/FLOF). Ako ovo dugme pritisnete u režimu LISTA, aktiviraće se režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da sačuvate informacije sa stranice teleteksta pomoću dugmeta  (Memoriši).

 **Podstranica:** prikazivanje dostupne podstranice.

 **Stranica nagore:** prikazivanje sledeće stranice teleteksta.


 **Stranica nadole:** prikazivanje prethodne stranice teleteksta.

 **Indeks:** Koristi se za prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kom trenutku u toku korišćenja teleteksta.

 **Otkrij:** prikazivanje skrivenog teksta (npr. odgovora na pitanja iz kviza). Da bi se prikazao normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.

 **Otkazi:** umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa slikom programa koji se emituje.

Tipična stranica teleteksta

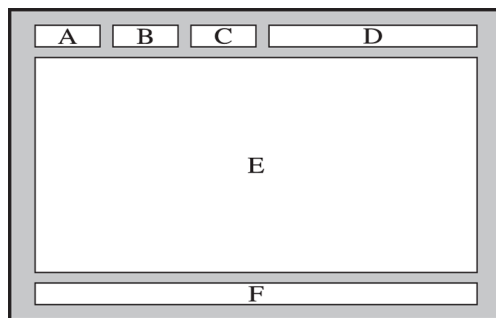

Deo	Sadržaj
A	Broj izabrane strane.
B	Oznaka emitovanog kanala.
C	Broj otvorene stranice ili indikatori za pretraživanje.
D	Datum i vreme.
E	Tekst.
F	Statusne informacije. FASTEXT informacije.

Kako se dobija Podrška

Podrška pomoću funkcije Daljinsko upravljanje

(MENU/123) > MENU > Podrška > Daljinsko upravljanje **Prob. sad**

Ako vam je potrebna pomoć za televizor, putem ove funkcije kompanija Samsung Electronics može daljinski da obavi dijagnostiku. Potrebno je da pročitate i prihvatite odredbe ugovora o usluzi pre nego što započnete korišćenje ove funkcije. Tehničar kompanije Samsung Electronics će zatim postaviti daljinski dijagnozu, popraviti i ažurirati televizor.



Za ovu opciju potrebna je Internet veza.

Od čega se sastoji daljinsko održavanje?

Samsung funkcija daljinske podrške nudi direktnu podršku od strane tehničkog lica kompanije Samsung, koje može daljinski da:

- **Obavi dijagnostiku** televizora
- Umesto vas **podesi postavke televizora**
- **Obavi fabričko resetovanje** televizora
- Instalira preporučene **ispravke firmvera**

Kako to funkcioniše?

Daljinsko održavanje televizora od strane Samsung tehničkog osoblja je jednostavno.



Pozovite Samsung centar i zatražite daljinsku podršku.



Otvorite meni na televizoru i idite na odeljak Podrška.



Pritisnite Daljinsko upravljanje, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe ugovora o korišćenju usluge. Kada se pojavi prozor za unos PIN koda, saopštite predstavniku PIN kôd.



Predstavnik će zatim pristupiti televizoru.

Pronalaženje kontakt-informacija servisa

(MENU/123) > MENU > Podrška > Obr. se kom. Samsung

Pomoću ove opcije možete pronaći adresu Web lokacije kompanije Samsung, kontakt-telefon korisničkog centra, broj modela televizora, verziju softvera na televizoru, informacije o Smart Hub-u i ostale informacije potrebne da biste dobili uslugu servisiranja od predstavnika kompanije Samsung ili preko Web lokacije kompanije Samsung.



Pritisnite dugme **A** da biste videli licencu za softver otvorenog koda.

Postoji problem sa slikom


Testiranje slike

(MENU/123) > MENU > Podrška > Sam. dijagnost. > Test slike **Prob. sad**

Pre nego što pregledate listu problema i mogućih rešenja navedenu ispod, pokrenite **Test slike** da biste utvrdili da li je problem u televizoru. **Test slike** prikazuje sliku visoke rezolucije na kojoj možete uočiti greške ili nepravilnosti, ako ih ima.

Problem	Probajte ovo!
Treperenje i zatamnivanje	Ako slika na Samsung televizoru treperi i povremeno se zatamnjuje, možda ćete morati da onemogućite neku od funkcija za uštedu energije. Onemogućite funkciju Šted. energije ((MENU/123) > MENU > Sistem > Eko rešenje > Šted. energije) ili Eko senzor ((MENU/123) > MENU > Sistem > Eko rešenje > Eko senzor).
Komponentna veza/boja ekrana	Ako boja na ekranu Samsung televizora nije odgovarajuća ili crna i bela boja ne deluju prirodno, pokrenite Test slike ((MENU/123) > MENU > Podrška > Sam. dijagnost. > Test slike). Ako rezultati testa ukazuju na to da problem nije u televizoru, uradite sledeće: <ul style="list-style-type: none">• Proverite da li su ulazni video priključci na televizoru povezani sa odgovarajućim izlaznim video priključcima spoljnog uređaja.• Proverite i druge kablove. Ako je televizor povezan sa spoljnim uređajem preko komponentnog kabla, proverite da li su konektori Pb, Pr i Y uključeni u odgovarajuće priključke.
Osvetljenost ekrana	Ako su boje na Samsung televizoru dobre, ali su malo tamnije ili svetlije nego što treba, pokušajte da prvo podesite postavke navedene ispod. <ul style="list-style-type: none">• Otvorite meni Slika i podesite postavke Poz. svetlo, Kontrast, Osvetljenje, Oštrina, Boja i Past. (Z/C).
Dvostruki prikaz, zamućenje i podrhtavanje	Ako na ekranu primetite dvostruku sliku ili zamućenost, pokušajte da rešite problem pomoću funkcije Auto Motion Plus ((MENU/123) > MENU > Slika > Opcije slike > Auto Motion Plus).
Neželjeno isključivanje uređaja	Ako se Samsung televizor sâm isključuje, pokušajte da onemogućite neke od funkcija televizora za uštedu struje. Pogledajte da li je omogućena funkcija Prog. isključ. ((MENU/123) > MENU > Sistem > Vreme > Prog. isključ.). Funkcija Prog. isključ. automatski isključuje televizor nakon zadatog vremena. Ako je funkcija Prog. isključ. onemogućena, pogledajte da li su omogućene funkcije Isklj. bez signala ((MENU/123) > MENU > Sistem > Eko rešenje > Isklj. bez signala) ili Aut. uk. isk. ((MENU/123) > MENU > Sistem > Eko rešenje > Aut. uk. isk.) i onemogućite ih.
Problemi sa uključivanjem	Kada se televizor uključi, prijemnik daljinskog upravljača treperi 5 puta pre uključivanja ekrana. Ako imate problema sa uključivanjem Samsung televizora, obavite sledeće provere pre nego što pozovete servis. Proverite da li je kabl za napajanje televizora pravilno priključen na oba kraja i da li daljinski upravljač normalno radi. Proverite da li je antenski kabl ili kabl za kablovsku televiziju pravilno priključen. Ako koristite kablovski/satelitski uređaj, proverite da li je pravilno priključen i uključen.

Problem	Probajte ovo!
Nije moguće pronaći kanal	Ako televizor nije povezan sa kablovskim ili satelitskim uređajem, pokrenite Podešavanje ((MENU/123) > MENU > Sistem > Podešavanje) ili Automatsko traženje (Emitovanje > Automatsko traženje).
Slika na televizoru ne izgleda tako dobro kao u prodavnici.	Svi monitori u prodavnici prikazuju digitalne HD kanale. Ako koristite analogni kablovski/set-top box uređaj, pređite na digitalni set-top box uređaj. Koristite HDMI ili komponentne kablove da biste dobili HD kvalitet slike (High Density – visoka rezolucija). Mnogi HD kanali emituju SD sadržaj (Standard Definition – standardna rezolucija) čija je rezolucija veštački povećana. Pronađite kanal koji emituje pravi HD sadržaj. <ul style="list-style-type: none"> Kablovska/satelitska pretplata: Isprobajte HD kanale iz liste kanala. Povezivanje antene (zemaljska/kablovska): Probajte HD kanale nakon pokretanja funkcije Automatsko traženje. Podesite izlaznu rezoluciju na kablovskom/satelitskom uređaju na 1080i ili 720p.
Slika je izobličena.	Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima. Slab signal ili loš kvalitet signala mogu da izazovu izobličenje slike. Problem nije u televizoru. Kada se mobilni telefoni koriste blizu televizora (na udaljenosti do 1 m), može doći do pojave šuma na analognim i digitalnim kanalima.
Boja je pogrešna ili nema boje.	Ako koristite komponentni kabl, proverite da li je uključen u odgovarajuće priključke. Usled nepravilnog povezivanja može doći do problema sa bojama ili prikazivanja praznog ekrana.
Boja je slaba ili slika nije dovoljno svetla.	Otvorite meni Slika i podesite sledeće postavke: Režim slike , Osvetljenje , Oštrina i Boja . Pogledajte da li je omogućena funkcija Šted. energije ((MENU/123) > MENU > Sistem > Eko rešenje > Šted. energije). Pokušajte da resetujete sliku. ((MENU/123) > MENU > Slika > Resetovanje slike)
Na ivici ekrana pojavljuje se isprekidana linija.	Promenite Veličina slike na 16:9 . Promenite rezoluciju kablovskog/satelitskog uređaja.
Slika je crno-bela.	Ako koristite kompozitni AV ulaz, priključite video kabl (žuti) u zeleni konektor komponentnog priključka na televizoru.

 Ako se probna slika ne pojavi ili postoji šum ili izobličenje, možda je problem u televizoru. Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung.

 Ako se probna slika pravilno prikazuje, možda je problem u spoljnom uređaju. Proverite kablove.

 Ako se problem i dalje javlja, proverite jačinu signala ili pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.

Zvuk se ne čuje jasno

Testiranje zvuka

(MENU/123) > MENU > Podrška > Sam. dijagnost. > Test zvuka **Prob. sad**

Ako televizor reprodukuje melodiju funkcije Test zvuka bez izobličenja, možda je problem u spoljnom uređaju ili jačini emitovanog signala.




Problem	Probajte ovo!
Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.	Proverite jačinu zvuka na uređaju (kablovski/satelitski uređaj, DVD, Blu-ray itd.) koji je priključen u televizor.
Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.	<p>Podesite (MENU/123) > MENU > Zvuk > Postavke zvučnika > Izaberite zvučnik na Zvučnik TV-a.</p> <p>Ako koristite spoljni uređaj, proverite opcije audio izlaza na uređaju. (Na primer, možda ćete morati da promenite audio opciju kablovskog uređaja na HDMI ako je uređaj povezan sa televizorom pomoću HDMI kabla.)</p> <p>Da biste čuli zvuk sa računara, povežite spoljni zvučnik na izlazni priključak za zvuk na računaru.</p> <p>Ako televizor ima priključak za slušalice, proverite da li su slušalice priključene. Resetujte povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.</p>
Zvučnici proizvode čudan zvuk.	<p>Proverite da li je audio kabl uključen u odgovarajući izlazni audio priključak na spoljnom uređaju.</p> <p>Proverite informacije o signalu ako koristite antensku/kablovsku vezu. Slab signal može da izazove izobličenje zvuka.</p> <p>Pokrenite Test zvuka ((MENU/123) > MENU > Podrška > Sam. dijagnost. > Test zvuka).</p>

3D slika nije oštra

Testiranje kvaliteta 3D slike

(MENU/123) > MENU > Podrška > Sam. dijagnost. > Test 3D slike

Ako se probna slika ne pojavi ili postoji šum ili izobličenje, možda je problem u televizoru. Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung.

-  Ova funkcija nije dostupna na modelima iz serija S9, 7200 i 6 niti na starijim.
-  Da biste testirali kvalitet 3D slike, morate da nosite 3D naočare koje su uparene sa televizorom.
-  Da biste mogli da koristite funkciju 3D, potrebno je da kupite 3D naočare.

Problem	Probajte ovo!
3D naočare ne rade pravilno.	Proverite da li su naočare uključene. Funkcija 3D možda neće pravilno raditi ako se u blizini televizora nalaze drugi uređaji koji podržavaju 3D ili elektronski uređaji koji su uključeni. Ako postoji problem, druge elektronske uređaje držite na što većoj udaljenosti od aktivnih 3D naočara.
3D slika nije oštra.	Idealna udaljenost za gledanje slike iznosi najmanje tri visine ekrana. Preporučujemo da gledate 3D sadržaj tako da vam oči budu u visini ekrana.
Baterije 3D naočara su se ispraznile.	Isključujte 3D naočare kada ih ne koristite. Ako 3D naočare budete ostavljali uključene, skratice se radni vek baterije.

Postoji problem sa emitovanim signalom

Problem	Probajte ovo!
Televizor ne prima signal za sve kanale.	<ul style="list-style-type: none">Proverite da li je koaksijalni kabl pravilno uključen u televizor.Pokrenite Podešavanje ((MENU/123) > MENU > Sistem > Podešavanje) ili Automatsko traženje ((MENU/123) > MENU > Emitovanje > Automatsko traženje).Ako koristite antenu, proverite da li je pravilno usmerena i da li su svi kablovi pravilno uključeni.
Nema titla na digitalnim kanalima.	Idite na Titlovi ((MENU/123) > MENU > Sistem > Dostupnost > Titlovi) i promenite Režim titla . Neki kanali možda ne sadrže titl.
Slika je izobličena.	Komprimovanje video sadržaja može da prouzrokuje izobličenje slike. Ovo se posebno odnosi na slike koje se brzo menjaju, kao što su sportski programi i akcioni filmovi. Slab signal može da izazove izobličenje slike. To ne ukazuje na problem sa televizorom.

Povezivanje računara nije moguće

Problem	Probajte ovo!
Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.	Izlaznu rezoluciju na računaru podesite u skladu sa podržanim rezolucijama na televizoru.
Video signal je u redu, ali se ne čuje zvuk.	Ako koristite HDMI vezu, proverite postavke audio izlaza na računaru. Ako koristite HDMI-DVI kabl, potreban je zaseban kabl za zvuk.

Povezivanje na Internet nije moguće

Problem	Probajte ovo!
Povezivanje na bežičnu mrežu nije uspelo.	Proverite da li je bežični modem/ruter uključen i povezan na Internet.
Ažuriranje softvera putem Interneta nije uspelo.	Proverite status mrežne veze ((MENU/123) > MENU > Mreža > Status mreže). Ako televizor nije povezan na mrežu, povežite ga. Nadogradnja se neće nastaviti ako već imate najnoviju verziju softvera.

Usluga za podatke

Problem	Probajte ovo!
Zašto dobijam poruke na ekranu kada nisam izabrao/la opciju Usluga za podatke?	Ako je opcija Samopok. serv. za pod podešena na Uklj. , poruke će se automatski prikazivati na ekranu kada gledate kanal koji podržava uslugu za podatke. Ako kanal ne podržava uslugu za podatke, poruke na ekranu se neće pojavljivati. Ako ne želite da primате poruke usluge za podatke, onemogućite Samopok. serv. za pod .
Kako da sakrijem poruke usluge za podatke?	Pritisnite i držite dugme RETURN . Ako ne želite da primате poruke usluge za podatke, onemogućite Samopok. serv. za pod .
Kako se koristi usluga za podatke?	Ako omogućite Automatsko pokretanje usluge za podatke, automatski će se prikazivati poruke na ekranu dok gledate kanal koji podržava uslugu za podatke. Pritiskanjem odgovarajuće dugmadi na ekranu pristupate dodatnim funkcijama, kao i funkcijama koje nudi dati kanal.
Šta je to interaktivna usluga i kako funkcioniše?	Interaktivne usluge uključuju anketiranje gledalaca, kvizove, zahteve za karte, kupovinu proizvoda i druge tipove interakcije između gledalaca i TV stanice. Potrebno je da otvorite nalog kod emitera i da se prijavite na nalog da biste uživali u interaktivnim uslugama koje nudi. Imajte u vidu da su interaktivne usluge dostupne samo kada je televizor povezan na Internet. Pored toga, funkcija T-Commerce zahteva da imate sertifikat. Kopirajte sertifikat sa računara na USB uređaj i priključite taj uređaj u televizor. (Interaktivne usluge još nisu u ponudi. Tačan datum pokretanja usluge zavisi od emitera.)
Prikazuje se poruka sa tekstom „Prijem“, ali se ništa ne dešava.	To ukazuje da je došlo do greške tokom prijema podataka. Na ekranu će se pojaviti i poruka o grešci u izvršavanju. Ako se to dogodi, pokušajte ponovo.
Ništa se ne prikazuje na ekranu nakon pokretanja usluge za podatke.	Pokretanje usluge za podatke je još u toku ili je emiter prekinuo signal.

Funkcija Planiraj snimanje/Timeshift ne radi

Problem	Probajte ovo!
Planiraj snimanje ne može da se koristi.	Proverite da li je USB uređaj povezan sa televizorom. Snimanje će se automatski zaustaviti ako signal postane preslab. Funkcija Timeshift neće raditi ako nema dovoljno slobodnog prostora na USB uređaju.

Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne radi

Problem	Probajte ovo!
Funkcija Anynet+ ne radi.	<p>Proverite da li uređaj podržava funkciju Anynet+. Sistem Anynet+ podržava samo uređaje kompatibilne sa tehnologijom Anynet+.</p> <p>Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja pravilno priključen.</p> <p>Proverite veze kabla Anynet+ uređaja.</p> <p>Idite na Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC)) i proverite da li je Anynet+ (HDMI-CEC) podešen na Uklj..</p> <p>Proverite da li se daljinski upravljač nalazi u TV režimu.</p> <p>Proverite da li daljinski upravljač podržava funkciju Anynet+.</p> <p>Funkcija Anynet+ neće raditi kad su aktivne neke druge funkcije, kao što su Pretraga kanala, Smart Hub, Plug & Play, itd.</p> <p>Ako ste isključili i ponovo priključili HDMI kabl, ponovo pretražite uređaje ili isključite i uključite televizor.</p>
Želim da pokrenem Anynet+.	<p>Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan sa televizorom, a zatim otvorite meni Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC)) da biste proverili da li je opcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj..</p>
Želim da isključim Anynet+.	<p>Pritisnite Prikaži TV u meniju Anynet+.</p> <p>Sa liste Spoljni izvor izaberite uređaj koji nije Anynet+.</p>
Na ekranu se pojavljuje poruka „Povezivanje Anynet+ uređaja...” ili „Prekid veze sa Anynet+ uređajem”.	<p>Daljinski upravljač ne možete da koristite dok konfigurišete funkciju Anynet+ ili prelazite u režim gledanja. Koristite daljinski upravljač nakon što televizor obavi konfigurisanje funkcije Anynet+ ili pređe u režim gledanja.</p>
Anynet+ uređaj ne reprodukuje sadržaj.	<p>Ne možete da koristite funkciju reprodukovanja dok je u toku Podešavanje.</p>
Priključeni uređaj nije prikazan.	<p>Proverite da li uređaj podržava Anynet+.</p> <p>Proverite da li je HDMI kabl pravilno priključen.</p> <p>Idite na Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC)) i proverite da li je Anynet+ (HDMI-CEC) podešen na Uklj..</p> <p>Ponovo potražite Anynet+ uređaje.</p> <p>Anynet+ uređaji moraju biti povezani sa televizorom pomoću HDMI kabla. Proverite da li je uređaj povezan sa televizorom pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+.</p> <p>Ako je veza prekinuta usled nestanka struje ili isključivanja HDMI kabla, ponovo potražite uređaj.</p>
Zvuk televizora se ne reprodukuje preko risivera.	<p>Povežite optički kabl sa televizorom i risiverom.</p> <p>ARC omogućava da se digitalni zvuk šalje sa televizora preko HDMI (ARC) priključka.</p> <p>Međutim, funkcija ARC je dostupna samo ako je televizor povezan sa audio prijemnikom koji podržava ARC.</p>

Ako se pojavi problem sa pokretanjem/korišćenjem aplikacija

Problem	Probajte ovo!
Aplikacija je uspešno pokrenuta, ali je na engleskom jeziku. Kako da promenim jezik?	Jezik koji podržava aplikacija može da se razlikuje od jezika korisničkog interfejsa aplikacije. Mogućnost promene jezika zavisi od dobavljača usluga.
Moja aplikacija ne radi.	Obratite se dobavljaču usluga. Pogledajte odeljak za pomoć na Web lokaciji dobavljača aplikacije.

Ne mogu da pustim datoteku

Problem	Probajte ovo!
Neke datoteke nije moguće reprodukovati.	Ovaj problem može da se javi kod datoteka sa velikom brzinom reprodukcije. Moguće je reprodukovati većinu datoteka, ali ćete možda imati problema sa datotekama sa velikom brzinom reprodukcije.

Želim da resetujem televizor

Resetovanje	Putanja	Opis
Resetovanje postavki	(MENU/123) > MENU > Podrška > Sam. dijagnost. > Resetuj	Resetujte ove i sve ostale postavke osim mrežnih postavki na fabričke vrednosti: Slika , Zvuk , Kanal , Smart Hub .
Resetovanje Smart Hub-a	(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Ponovo pokrenite Smart Hub	Resetuje sva podešavanja Smart Hub-a na fabričke vrednosti i briše sve sačuvane informacije u vezi sa Samsung nalogima i povezanim nalogima na drugim uslugama, kao i aplikacijama Smart Hub-a i ugovorima o korišćenju usluge Smart Hub.

Drugi problemi

Problem	Probajte ovo!
Televizor je vreo.	Ako gledate televizor duži vremenski period, ekran će se ugrejati. Toplota ekrana se širi kroz unutrašnje otvore koji se nalaze duž gornjeg dela televizora. Međutim, nakon duže upotrebe i donji deo može da bude topao na dodir. Deca koja gledaju televizor moraju da budu pod stalnim nadzorom odraslih da ne bi dodirivala televizor. Imajte u vidu da toplota ne predstavlja kvar televizora i ne utiče na njegov rad.
Slika se ne prikazuje preko celog ekrana.	Crne trake sa svake strane prikazivače se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3) povećane rezolucije. Crne trake na vrhu i dnu ekrana pojaviće se pri reprodukciji filmova čiji se odnos širine/visine razlikuje od odnosa širine/visine televizora. Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na televizoru na ceo ekran.
Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.	Televizor ne podržava izlaznu rezoluciju priključenog uređaja. Proverite rezoluciju koju podržava televizor, pa u skladu sa tim podesite izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja.
Opcija Titlovi u meniju televizora je zatamnjena.	Ne možete da izaberete meni Titlovi ako ste izabrali izvor signala koji je sa televizorom povezan preko HDMI ili komponentne veze. Da bi se titl prikazivao, uključite titl na spoljnom uređaju.
Televizor miriše na plastiku.	Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.
Opcija Informacije o signalu koja se nalazi u delu Sam. dijagnost. nije aktivna.	Proverite da li je trenutni kanal digitalni. Opcija Informacije o signalu je dostupna samo za digitalne kanale.
Televizor je nagnut na jednu stranu.	Skinite postolje televizora i ponovo ga montirajte.
Opcija Emitovanje je deaktivirana.	Opcija Emitovanje je dostupna samo kada je Spoljni izvor podešen na TV . Meniju Emitovanje ne može da se pristupi tokom gledanja televizije preko kablovskog uređaja ili satelitskog risivera. Meniju Emitovanje ne može da se pristupi dok je snimanje u toku i dok radi funkcija Timeshift.


Problem	Probajte ovo!
Postavke se brišu nakon 5 minuta i prilikom svakog isključivanja televizora.	Ako je opcija Režim korišćenja podešena na Prodavnica , audio i video postavke televizora se automatski resetuju svakih 5 minuta. Prebacite Režim korišćenja ((MENU/123) > MENU > Podrška > Režim korišćenja) na Kućna up.
Povremeno dolazi do gubitka zvuka ili slike.	Proverite kako su povezani kablovi i ponovo ih priključite. Do gubitka zvuka ili slike može da dođe usled korišćenja previše krutih ili debelih kablova. Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni za dugotrajnu upotrebu. Ako televizor montirate na zid, preporučuje se korišćenje kablova čiji je konektor pod uglom od 90 stepeni.
Na maski televizora nalaze se sitne čestice.	U pitanju je deo dizajna uređaja, a ne defekt.
Meni funkcije PIP nije dostupan.	Funkcija PIP dostupna je samo tokom reprodukcije video snimka na glavnom ekranu sa HDMI ili komponentnog izvora signala.
Na ekranu se pojavljuje POP (reklamna traka televizora).	Prebacite Režim korišćenja ((MENU/123) > MENU > Podrška > Režim korišćenja) na Kućna up.
Iz televizora se čuje pucketanje.	Širenje i skupljanje spoljnog kućišta televizora može da dovede do pucketanja. To nije kvar na proizvodu. Televizor je bezbedan za korišćenje.
Televizor bruji.	Ovaj televizor koristi brzu komutaciju kola i jaku struju. U zavisnosti od nivoa osvetljenosti koji se koristi, može da izgleda kao da proizvodi više šuma od običnog televizora. Televizor je prošao stroge procedure kontrole kvaliteta koje ispunjavaju naše stroge zahteve u vezi sa radnim karakteristikama i pouzdanošću. Blagi šum koji potiče od televizora smatra se normalnim i ne predstavlja razlog za zamenu uređaja ili povraćaj novca.

Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift



Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Pre korišćenja funkcija Snimanje i Planiraj snimanje

- Da biste mogli da podesite funkciju Planiraj snimanje, potrebno je da prvo podesite sat na televizoru. Podesite **Sat** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Vreme** > **Sat**).
- Za funkcije **Planiraj gledanje** i **Planiraj snimanje** možete da napravite najviše 30 unosa ukupno.
- Snimci su zaštićeni pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management) i nije ih moguće reprodukovati na računaru niti na drugim televizorima. Uz to, pomenute snimke nećete moći da reprodukujete ni na vašem televizoru ako mu se zameni elektronika za reprodukovanje i snimanje video zapisa.
- Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska brzine 5400 o/min ili više. Samo, imajte u vidu da USB čvrsti diskovi tipa RAID nisu podržani.
- USB memorijski uređaji nisu podržani.
- Ukupan kapacitet za snimanje može da se razlikuje u zavisnosti od raspoloživog prostora na čvrstom disku i nivoa kvaliteta snimanja.
- Funkcija **Planiraj snimanje** zahteva 100 MB slobodnog prostora na USB uređaju za skladištenje. Snimanje se zaustavlja kada na uređaju ostane manje od 50 MB slobodnog prostora za skladištenje.
- Ako na uređaju za skladištenje ostane manje od 500 MB prostora dok je aktivna funkcija Planiraj snimanje ili Timeshift, zaustaviće se samo snimanje.
- Maksimalno vreme snimanja je 720 minuta.
- Video zapis se reprodukuje u skladu sa postavkama televizora.
- Ako se tokom snimanja promeni ulazni signal, sa ekrana će nestati slika dok se promena ne obavi. U tom slučaju, snimanje će se nastaviti, ali dugme  neće biti dostupno.
- Prilikom korišćenja funkcije Snimanje ili Planiraj snimanje, snimanje će stvarno započeti sekundu ili dve nakon zadatog vremena.

- Ako je funkcija Planiraj snimanje aktivna tokom snimanja na HDMI-CEC spoljnom uređaju, prioritet će biti dat funkciji Planiraj snimanje.
- Pri povezivanju uređaja za snimanje sa televizorom automatski će biti izbrisane snimljene datoteke koje nisu pravilno sačuvane.
- Ako je aktivna funkcija **Tajmer isključiv.** ili **Aut. uk. isk.**, televizor će zanemariti ove postavke, snimanje će se nastaviti, a televizor će se isključiti kada se snimanje završi.

Pre korišćenja funkcije Timeshift





- Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska brzine 5400 o/min ili više. Samo, imajte u vidu da USB čvrsti diskovi tipa RAID nisu podržani.
- USB memorijski uređaji i fleš uređaji nisu podržani.
- Ukupan kapacitet za snimanje može da se razlikuje u zavisnosti od raspoloživog prostora na čvrstom disku i nivoa kvaliteta snimanja.
- Ako na uređaju za skladištenje ostane manje od 500 MB prostora dok je aktivna funkcija Planiraj snimanje ili Timeshift, zaustaviće se samo snimanje.
- Maksimalna dužina korišćenja funkcije Timeshift je 90 minuta.
- Funkcija Timeshift se ne može koristiti na zaključanim kanalima.
- Video zapis sa vremenskim pomakom se reprodukuje u skladu sa postavkama televizora.
- Funkcija Timeshift može automatski da se isključi kada se popuni sav prostor za skladištenje.
- Funkcija Timeshift zahteva 1,5 GB slobodnog prostora na USB uređaju za skladištenje.

Pročitajte pre korišćenja režima 3D

 Ova funkcija nije dostupna na modelima iz serija S9, 7200 i 6 niti na starijim.

Mere predostrožnosti za 3D

Upozorenje

- Kada 3D video zapis gledate pod svetlom fluorescentne lampe (50 Hz – 60 Hz) ili lampe sa tri talasne dužine, može da dođe do neznatnog treperenja slike.
 Ako do toga dođe, prigušite ili isključite svetlo.
- Ako promenite režim izvora dok gledate 3D film, 3D funkcija će možda biti automatski onemogućena na televizoru.
 Ako do toga dođe, 3D naočare će se možda same isključiti.
- Ako ležite na boku dok televizijski program gledate pomoću 3D naočara, slika će možda biti tamna ili neće biti vidljiva. Doživljaj koji pruža 3D efekat može da se razlikuje u zavisnosti od gledaoca. 3D efekat možda neće biti vidljiv ako vam se vizuelna sposobnost levog oka u velikoj meri razlikuje od vizuelne sposobnosti desnog oka.
- Ako dođe do oštećenja nekog dela 3D naočara ili njihovih stakala ili ako dođe do nekog problema sa njima, znajte da neće moći da se poprave i da ćete morati da ih zamenite. Ako se naočare pokvare u garantnom roku, računajte na besplatnu popravku ili zamenu. Ako dođe do oštećenja naočara krivicom korisnika ili ako istekne garantni rok, biće potrebno da kupite novi par naočara.
- Ako vam se dioptrije očiju znatnije razlikuju, moguće je da ćete lošije videti 3D efekte ili ih uopšte nećete videti.
- Vodite računa da se nalazite u radnom dometu naočara dok gledate 3D video zapis.
 Ako na 3 sekunde izađete iz radnog dometa naočara, slika više neće biti 3D.
 Ako se 3D naočare nađu van radnog dometa, signal sa televizora će se prekinuti, a nakon nekoliko sekundi 3D funkcija naočara će se isključiti. U tom slučaju, crvena LED dioda svetleće 3 sekunde.

- 3D naočare možda neće raditi pravilno ako dođe do smetnje od strane drugih 3D proizvoda ili elektronskih uređaja koji rade na frekvenciji 2,4 GHz, npr. mikrotalasna pećnica ili pristupna tačka za Internet. Ako dođe do nepravilnog rada 3D funkcije zbog smetnji, udaljite sve ostale elektronske ili bežične komunikacione uređaje od naočara i televizora što je dalje moguće.
- Svetlina slike će možda biti umanjena ako 3D video zapis gledate na mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti ili jakom osvetljenju.
- Može da dođe do nepravilnog rada 3D naočara ako se u blizini nalazi električno polje ili predmet od metala, npr. čelična ploča. Naočare držite što je dalje moguće od električnih polja i predmeta od metala.
- Naočare mogu da se isključe ako se duži vremenski period ne pomerite tokom gledanja 3D video zapisa (važi za model SSG-3570).
- Ako se 3D naočare ne uključe odmah kada ih stavite dok je televizor u 3D režimu, skinite ih, pa ih ponovo stavite (važi za model SSG-3570).

Oprez

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU PRILIKOM GLEDANJA 3D SADRŽAJA. PROČITAJTE SLEDEĆE MERE OPREZA PRE NEGO ŠTO VI ILI VAŠE DETE POČNETE DA KORISTITE 3D FUNKCIJU.

- Odrasle osobe bi trebalo redovno da nadgledaju decu koja koriste 3D funkciju. Ako se dete požali na zamor očiju, glavobolju, vrtoglavicu ili mučninu, trebalo bi odmah da prekinе gledanje 3D sadržaja i da se odmori.
- 3D naočare nemojte da koristite ni u koju drugu svrhu (na primer kao naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne naočare itd.).
- Neke osobe mogu da oseću nelagodnost, kao što je vrtoglavica, mučnina ili glavobolja, prilikom gledanja 3D sadržaja na televizoru. Ako primetite bilo koji od tih simptoma, prekinite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite 3D naočare i odmorite se.
- Gledanje 3D sadržaja duže vremena može da izazove naprezanje očiju. Ako dođe do naprezanja očiju, prekinite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite 3D naočare i odmorite se.

- Nemojte da koristite 3D funkciju niti 3D naočare dok hodate ili se pomerate. Korišćenje 3D funkcije ili aktivnih 3D naočara tokom kretanja može da dovede do povreda izazvanih naletanjem na predmete, saplitanjem i/ili padom.
- Nemojte da spavate sa 3D naočarima. Može da dođe do oštećenja ili loma drški.
- Imajte u vidu da spojevi između drški i okvira 3D naočara nisu sklopivi. Ako ipak pokušate da sklopite drške, oštetćete 3D naočare.
- Ne tresite 3D naočare više puta uzastopno (važi za model SSG-3570). To dovodi do njihovog uključivanja, što može da izazove brže pražnjenje baterije od uobičajenog.
- Ako istrošenu bateriju modela naočara SSG-5100GB ili SSG-5150GB zamenite baterijom pogrešnog tipa, može da eksplodira.
- Kod modela naočara SSG-5100GB i SSG-5150GB vodite računa da istrošenu bateriju zamenite baterijom istog tipa.

Mere opreza

Pridržavajte se sledećih bezbednosnih uputstava kako biste osigurali ličnu bezbednost i sprečili oštećenje imovine. Pročitajte sledeća uputstva kako biste na pravilan način koristili proizvod.

- Nemojte da ostavljate proizvod tako da bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, toploti, vatri ili vodi. To može da dovede do kvara proizvoda ili do požara.
- Nemojte da pritiskate stakla 3D naočara. Ne dozvolite da proizvod padne i nemojte da ga savijate. Pritiskanje, bacanje i savijanje mogu da dovedu do kvara 3D naočara.
- Držite komponente 3D naočara van domašaja dece. Naročito vodite računa da dete ne proguta neku komponentu. Ako dete proguta neku komponentu, odmah potražite pomoć lekara.

- Prilikom čišćenja proizvoda ne prskajte vodu ili sredstvo za čišćenje direktno na površinu proizvoda. Prskanje vode ili sredstva za čišćenje direktno na naočare može da dovede do požara ili strujnog udara, oštećenja površine proizvoda ili odvajanja nalepnica sa indikatorima sa površine proizvoda.
- Na proizvod ne nanosite hemikalije koje sadrže alkohol, rastvarač ili tenzid (npr. vosak, benzol, razređivač, pesticid, osveživač vazduha, mazivo ili sredstvo za čišćenje). Te hemikalije mogu dovesti do promene boje spoljašnjosti uređaja, nastanka pukotina ili skidanja nalepnica ili uputstava. Za čišćenje uređaja koristite isključivo meku krpu od materijala kao što je mikrofiber ili pamučni flanel, pošto površina uređaja i stakla lako mogu naprsnuti. Pošto strane čestice lako mogu izgrebati proizvod, istresite krpu pre čišćenja.
- Nemojte sami da rastavljate niti da popravljate/menjate aktivne 3D naočare.
- Budite pažljivi kako ne biste povredili oči pomoću drški aktivnih 3D naočara.
- Nemojte da spavate sa 3D naočarima. Može da dođe do loma drški.
- 3D naočare stavljajte i skidajte rukama.
- Za modele naočara SSG-5100GB i SSG-5150GB bi trebalo koristiti samo navedene standardne baterije. Prilikom zamene baterije, postavite je tako da polaritet (+, -) bude odgovarajući. U suprotnom, može da dođe do oštećenja baterije, požara, povrede ili zagađivanja životne sredine usled curenja tečnosti iz baterija
- Istrošene baterije modela naočara SSG-5100GB i SSG-5150GB bi trebalo držati van domašaja dece, kako ih ne bi progutala. Ako dete proguta bateriju, odmah potražite pomoć lekara.
- Ako progutate cilindričnu (dugmastu) bateriju, može da dođe do ozbiljnog oštećenja unutrašnjih organa. Ako se to dogodi, hitno se obratite lekaru.

Odricanje odgovornosti za uslugu S-Recommendation



Neke funkcije koje preporuča usluga S-Recommendation nisu dostupne na svim modelima.

Usluga S-Recommendation i glasovna interakcija

Za preporuke koje se prikazuju kao odgovor na uobičajene govorne komande:

Glasovna interakcija je dostupna samo na službenom jeziku zemlje u kojoj je proizvod kupljen. Radne karakteristike se mogu razlikovati u zavisnosti od dostupnosti sadržaja, razgovetnosti i jačine glasa, kao i nivoa buke u okruženju. Komande izgovorene sa jakim regionalnim naglaskom možda neće biti prepoznate.

Određene funkcije Samsung Smart TV uređaja možda neće biti dostupne ako ne date izričito odobrenje za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Za određene funkcije u okviru usluge S-Recommendation potreban je pristup Internetu, a u zavisnosti od dobavljača sadržaja, jezika, dijalekta i regiona, možda neće biti ni dostupne.

Vaš daljinski upravljač se možda razlikuje od upravljača sa slika u ovom priručniku.

S-Recommendation

Za preporuke za sadržaj usklađene sa vašim navikama gledanja televizije:

Određene funkcije Samsung Smart TV uređaja možda neće biti dostupne ako ne date izričito odobrenje za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Za određene funkcije u okviru usluge S-Recommendation potreban je pristup Internetu, a u zavisnosti od dobavljača sadržaja, jezika, dijalekta i regiona, možda neće biti ni dostupne.

Vaš daljinski upravljač se možda razlikuje od upravljača sa slika u ovom priručniku.

Rezolucije koje podržava televizor za režim 3D



Ove specifikacije se odnose samo na odnos stranica 16:9.



Ova funkcija nije dostupna na modelima iz serija S9, 7200 i 6 niti na starijim.

HDMI

- 3D režim:  (L/D),  (G/D)

Rezolucija	Frekvencija (Hz)
1280 x 720p	50 / 60
1920 x 1080i	50 / 60
1920 x 1080p	24 / 25 / 30 / 50 / 60
3840 x 2160p	24 / 25 / 30 / 50 / 60

Komponentni

Rezolucija	Frekvencija (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60


Digitalni kanal

Rezolucija	Frekvencija (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60

Video zapisi/fotografije

Pogledajte odeljak „Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka“.

Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta


- Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
-  HDMI priključak za koji je opcija **HDMI UHD Color** podešena na **Isklj.** podržava ulazne signale kvaliteta do UHD 50p/60p 4:2:0, dok HDMI priključak za koji je opcija **HDMI UHD Color** podešena na **Uklj.** podržava ulazne signale kvaliteta do UHD 50p/60p 4:4:4 i 4:2:2.

Ako je funkcija HDMI UHD Color podešena na Isklj.


Broj kadrova u sekundi (fps)	Dubina boje / hromaki uzorkovanje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bita	-	-	-	O

Ako je funkcija HDMI UHD Color podešena na Uklj.

Broj kadrova u sekundi (fps)	Dubina boje / hromaki uzorkovanje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bita	O	O	O	O
	10 bita	-	-	O	O
	12 bita	-	-	O	O

 Kod modela iz serija 7200 i 6 i starijih, vodite računa da za povezivanje upotrebite priključak HDMI IN (STB/DVI) na televizoru. Čak i kada je HDMI kabl priključen u ovaj priključak, funkcija HDMI UHD Color nije dostupna na modelima iz serija od 6000 do 6075.

Šta treba da pročitate pre upotrebe funkcije Glas, Pokret ili Prepoznavanje lica

 Funkcija **Prepoznavanje glasa** je dostupna samo na modelima iz serije S9 i serija od 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 i 8500 u određenim zemljama.

Mere opreza u vezi sa Prepoznavanjem glasa, Prepoznavanjem pokreta i Prepoznavanjem lica

Prepoznavanje lica

- Ovaj proizvod čuva sličice lica korisnika i koristi ih prilikom prijavljivanja na osnovu lica.
- Prijavljivanje na uslugu Smart Hub pomoću funkcije Face Recognition (Prepoznavanje lica) može da bude manje bezbedno od prijavljivanja pomoću ID-a i lozinke.

Korišćenje kamere televizora

- Pod određenim okolnostima i pravno regulisanim uslovima, korišćenje/zloupotreba kamere za televizor može da dovede do nezakonitih radnji. Podležete odredbama lokalnih zakona o zaštiti privatnosti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnim prenosom takvih podataka, a možda i drugih zakona (uključujući krivično pravo) u vezi sa video nadzorom na radnom mestu, kao i na drugim mestima.
- Ako koristite kameru za televizor, saglasni ste da kameru nećete koristiti: (i) Na mestima gde je korišćenje kamera zabranjeno (kao što su kupatila, svlačionice i garderobe), (ii) Na način koji može da naruši privatnost drugih osoba, niti (iii) U suprotnosti sa važećim zakonima, propisima i statutima.
- Ako ne koristite kameru televizora, neka bude zatvorena. Na taj način ćete izbeći nehotično i slučajno korišćenje kamere.

Kontrola pokretom

- **Kontrola pokretom** koristi kameru priključenu u televizor. Da bi **Kontrola pokretom** mogla da funkcioniše, potrebno je da budete u dometu prepoznavanja kamere. Domet prepoznavanja kamere varira u zavisnosti od osvetljenosti prostorije i drugih faktora.
- Pokrenite **Test okruženja kontrole pokretom** pre korišćenja funkcije Kontrola pokretom kako biste odredili domet prepoznavanja kamere.
- Možda ćete osetiti fizički zamor ako funkciju **Kontrola pokretom** koristite duži vremenski period

Prepoznavanje glasa

- Funkcija **Prepoznavanje glasa** nije dostupna na svim jezicima i narečjima niti u svim regionima. Radne karakteristike zavise od izabranog jezika, jačine govora i buke u okolini.
- Funkcija Unos teksta glasom zahteva da prihvatite sve politike zaštite privatnosti glasa koje primenjuje nezavisni proizvođač aplikacije.
- Funkcija Voice Text Input (Unos teksta glasom) omogućava da glasom unosite tekst, bez korišćenja miša, tastature ili daljinskog upravljača. Ova funkcija je posebno korisna prilikom pretraživanja, surfovanja Internetom i korišćenja aplikacija.
- Pre korišćenja funkcije **Prepoznavanje glasa** (interaktivna varijanta) potrebno je da prihvatite sledeća obaveštenja o privatnosti:
 - Obaveštenje o privatnosti za funkciju Prepoznavanje glasa, Obaveštenje o privatnosti u slučaju odstupanja od običajnog prava

Uslovi korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa, Prepoznavanje pokreta i Prepoznavanje lica

Uslovi korišćenja funkcije Prepoznavanje glasa

- Brzina prepoznavanja govora zavisi od jačina glasa/tona, izgovora i zvukova u okruženju (buka iz televizora i buka u okruženju).
- Izgovorite komandu na udaljenosti od 1,2 m do 1,8 m od mikrofona na daljinskom upravljaču Samsung Smart Control. Optimalna jačina glasa pri izgovaranju komandi je između 75 i 80 dB.

Uslovi korišćenja funkcije Prepoznavanje pokreta

- Poštujte propisanu udaljenost od televizora prilikom korišćenja funkcije Kontrola pokretom:
 - Kamera televizora (ugrađena): između 1,5 m i 3,5 m
 - Kamera za televizor (prodaje se odvojeno): između 1,5 m i 4 m
- Stvarni domet prepoznavanja može da varira u zavisnosti od ugla kamere i drugih faktora.
- Potrebno je da se nalazite u vidnom polju objektiva kamere, jer funkcija Kontrola pokretom koristi kameru ugrađenu u televizor. Podesite ugao kamere pomoću točkića sa zadnje strane kamere. Nemojte da usmeravate kameru direktno ka suncu ili drugom izvoru svetlosti i vodite računa se da ništa ne stoji ispred nje.
- Da bi kamera mogla da prepozna pokret, trebalo bi da odskačete od pozadine.
- Odgovarajuća osvetljenost u prostoriji iznosi od 50 do 500 luksa. (100 luksa: kupatilo; 400 luksa: dnevna soba)
- Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost dok koristite funkciju Motion Control (Kontrola pokretom).
- Pokrenite **Test okruženja kontrole pokretom** pre korišćenja funkcije Motion Control (Kontrola pokretom) kako biste odredili domet prepoznavanja kamere.

Uslovi korišćenja funkcije za prepoznavanje lica

- Trebalo bi da koristite funkciju Prepoznavanje lica na preporučenom rastojanju od televizora:
 - Kamera televizora (ugrađena): između 1,5 m i 3,5 m
 - Kamera za televizor (prodaje se odvojeno): između 1,5 m i 4 m
- Stvarni domet prepoznavanja može da varira u zavisnosti od ugla kamere i drugih faktora.
- Odgovarajuća osvetljenost u prostoriji iznosi od 50 do 500 luksa. (100 luksa: kupatilo; 400 luksa: dnevna soba)
- Funkcija Prepoznavanje lica može istovremeno da memoriše najviše 5 korisnika.
- Televizor će možda imati teškoća da razlikuje blizance i osobe koje imaju slična lica.

- Dok koristite funkciju Face Recognition (Prepoznavanje lica), imajte u vidu sledeće:
 - Nemojte zaklanjati lice šeširom, naočarima ili kosom.
 - Celo lice mora da bude vidljivo kameri. Neka vam senke ne padaju na lice. Senke ometaju kameru u preciznom prepoznavanju lica.
 - Neka vam izraz lica bude što neutralniji. Takođe, neka vam usta budu zatvorena i zadržite što neutralniji izraz lica.
 - Izraz lica koji imate dok se prijavljujete na Samsung nalog mora da bude isti kao izraz lica koji ste imali dok ste registrovali nalog.

Šta treba da pročitate pre korišćenja funkcije Aplikacije

- Zbog različitih karakteristika uređaja koje Samsung Smart Hub podržava, kao i zbog ograničenja u vezi sa dostupnošću sadržaja, neke funkcije, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima ili u svim područjima. Za neke Smart Hub funkcije možda će biti potreban dodatni spoljni uređaj ili pretplata. Više informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja potražite na Web lokaciji <http://www.samsung.com>. Usluge i dostupnost sadržaja se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.
- Kompanija Samsung Electronics ne snosi nikakvu odgovornost za prekide u dostupnosti usluge za aplikacije do kojih dođe krivicom dobavljača usluge.
- U zavisnosti od regiona, usluge za aplikacije mogu da budu dostupne samo na engleskom jeziku, a dostupan sadržaj može da se razlikuje.
- Više informacija o aplikacijama potražite na Web lokaciji datog dobavljača usluga.
- Ako je veza sa Internetom nestabilna, može da dođe do kašnjenja ili prekida. Uz to, aplikacije mogu automatski da se zatvaraju u zavisnosti od mrežnog okruženja. U tom slučaju, proverite vezu sa Internetom, pa pokušajte ponovo.
- Usluge i ispravke za aplikacije možda neće uvek biti dostupne.
- Dobavljač usluge može da promeni sadržaj aplikacija bez prethodnog obaveštenja.
- Neke usluge mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije koja je instalirana na televizor.
- Rad aplikacije može da se izmeni u budućim verzijama aplikacije. U tom slučaju, pokrenite priručnik za aplikaciju ili posetite Web lokaciju dobavljača usluge.
- U zavisnosti od politike dobavljača usluga, neke aplikacije možda ne podržavaju obavljanje više zadataka istovremeno.

Šta treba da pročitate pre korišćenja funkcije Web Browser

- Prozor pregledača može da se razlikuje od ekrana na računaru.
- Web pregledač nije kompatibilan sa Java aplikacijama.
- Ne možete da preuzmete datoteke. Kada pokušate da preuzmete datoteku, dobijate poruku o grešci.
- Web pregledač možda neće moći da pristupi nekim Web lokacijama.
- Reprodukovanje Flash video zapisa možda nije dozvoljeno.
- E-trgovina za kupovinu na mreži nije podržana.
- Na Web lokacijama sa prozorima koji mogu da se pomeraju, kretanje kroz takav prozor može da dovede do nepravilnog prikaza znakova.
- Tehnologija ActiveX nije podržana.
- Određene opcije nisu dostupne u režimu pregleda pomoću veza. (Pređite na Pointer Browsing (Pregled. pom. pokaz.) da biste ih aktivirali.)
- Podržan je ograničen broj fontova. Određeni simboli i znakovi možda neće biti ispravno prikazani.
- Odgovaranje na daljinske komande i dobijeni prikaz na ekranu može da bude odložen dok se Web stranica učitava.
- Učitavanje Web stranice će možda biti odloženo ili u potpunosti obustavljeno u određenim operativnim sistemima.
- Operacije kopiranja i lepljenja nisu podržane.

- Kada sastavljate e-poruku ili običnu poruku, određene funkcije kao što su biranje veličine i boje fonta možda neće biti dostupne.
- Broj obeleživača koji mogu da se sačuvaju i veličina datoteke evidencije ograničeni su.
- Broj prozora koje možete istovremeno otvoriti zavisi od uslova pretrage i modela televizora.
- Brzina surfovanja Internetom razlikovaće se u zavisnosti od mrežnog okruženja.
- Reprodukovanje ugrađenog video zapisa automatski onemogućava PIP. Reprodukovanje video zapisa možda neće započeti nakon što se PIP onemogući. U tom slučaju, moraćete ponovo da učitate stranicu.



Funkcija PIP (slika u slici) nije dostupna u Web pregledaču na pojedinim modelima u pojedinim geografskim područjima.

- Web pregledač podržava samo .mp3 audio datoteke.
- Ako **Sat** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Vreme** > **Sat**) nije podešen, istorija pregledanja se neće čuvati.
- Istorija pregledanja se čuva od najnovijih stavki do najstarijih, gde se u nedostatku prostora prvo brišu najstarije stavke.
- U zavisnosti od tipova podržanih video/audio kodeka, možda nećete moći da reprodukujete određene video i audio datoteke tokom reprodukovanja Flash sadržaja.
- Video sadržaji za reprodukciju sa Interneta koji su optimizovani za računar možda se neće ispravno reprodukovati u našem Web pregledaču.
- Ako koristite QWERTY tastaturu na ekranu, automatski se onemogućava PIP. (To ne važi kada unosite URL adresu.)



Funkcija PIP (slika u slici) nije dostupna u Web pregledaču na pojedinim modelima u pojedinim geografskim područjima.

Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka

Ograničenja korišćenja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka

- Televizor podržava samo USB uređaje klase MSC (Mass Storage Class). MSC je oznaka klase uređaja za skladištenje. U MSC uređaje spadaju spoljni čvrsti diskovi, čitači fleš kartica i digitalni fotoaparati. (USB čvorišta nisu podržana.) Takve uređaje treba povezati direktno na USB priključak televizora. Ako USB uređaj priključite u televizor pomoću produžnog USB kabla, televizor možda neće moći da prepozna uređaj ili da pročita datoteke na njemu. Ne isključujte USB uređaj dok se podaci prebacuju.
- Spoljni čvrsti disk uključite u USB (HDD) priključak. Preporučujemo da koristite spoljni čvrsti disk sa sopstvenim adapterom za struju.
- Neki tipovi digitalnih fotoaparata i audio uređaja nisu kompatibilni sa ovim televizorom.
- Ako je u televizor priključeno više USB uređaja, televizor možda neće moći da prepozna neke ili sve uređaje. USB uređaje koji zahtevaju jače napajanje povezujte putem USB priključka (5V, 1A).
- Televizor podržava sisteme datoteka FAT, exFAT i NTFS.
- Ako su datoteke raspoređene u prikazu Folder, televizor može da prikaže najviše 1.000 datoteka u svakoj fascikli. Ako USB uređaj sadrži više od 8.000 datoteka i fascikli, neke datoteke i fascikle možda neće biti dostupne.
- Režim PTP veze (protokol za prenos slike, eng. Picture Transfer Protocol) podržan je samo za digitalne fotoaparate. Ako pametni telefon ili tablet računar povežete sa televizorom pomoću PTP režima, televizor ga možda neće prepoznati.
- USB čvrsti disk ili spoljni čvrsti disk koji podržava tehnologiju USB 3.0 uključite u priključak USB 3.0.
- Određene datoteke neće moći da se reprodukuju na televizoru u zavisnosti od načina kodiranja.
- Neki modeli možda neće moći da reprodukuju pojedine formate datoteka.

Podržani formati spoljnih titlova

Naziv	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ili .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT Text	.xml

Podržani formati ugrađenih titlova

Naziv	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML u glatkom strimovanju	MP4
SMPTE-TT tekst	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podržani formati i rezolucije slika

Oznaka tipa datoteke	Format	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Podržani muzički formati i kodeci

Oznaka tipa datoteke	Format	Kodek	Napomena
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podržava do 2 kanala
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	Podržava najviše 10 Pro kanala 5.1 WMA zvuk bez gubitka kvaliteta nije podržan. Podržava do profila M2.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podržava tip 0 i tip 1. Pretraga nije podržana. Podržava samo USB uređaj.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podržani video kodeci

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096X2160: 24 3840X2160: 30	40	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core , LBR) G.711(A-Law, μ-Law)
		HEVC (H.265 – Main, Main10, Main4:2:2 10)		60	80	
		Motion JPEG		30	80	
		MVC	1920 x 1080	60	20	
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9 (VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
		VP8	1920 x 1080	90	Vorbis	
		VP9	4096 x 2160	4096X2160: 24 3840X2160: 30		

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovani ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video zapis možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje televizor podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa televizorom.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.

Video dekoderi

- H.264 FHD podržava do 4.1 kanala. (ne podržava FMO/ASO/RS)
- H.264 FHD podržava do 5.1 kanala.
- HEVC FHD podržava do 4.1 kanala, i HEVC UHD podržava do 5.1 kanala.
- Nije podržan VC1 AP L4.
- Svi video kodeci osim WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC i VP6:
Manje od 1280 x 720: Maks. 60 kadrova
Više od 1280 x 720: Maks. 30 kadrova
- GMC 2 ili noviji nije podržan.
- SVAF podržava nizove prikaza gore/dole, uporedo i levo/desno (2 ES).
- Podržava samo specifikacije BD MVC.

Audio dekoderi

- WMA 10 Pro podržava konfiguracije do 5.1-kanalnog zvuka. Podržava do profila M2. WMA zvuk bez gubitka kvaliteta nije podržan.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5.1 kanala.
- Za Dolby Digital Plus podržano je do 5.1 kanala.
- Kodek DTS LBR je dostupan samo za kontejnere MKV, MP4 i TS.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

Ograničenja

Ograničenja funkcije PIP (Slika u slici)

- Funkciju PIP nije moguće koristiti dok je aktivan **Smart Hub** ili **3D**.
- Kada isključite televizor, automatski se onemogućava PIP.
- Ako na glavnom ekranu igrate igru ili koristite funkciju karaoke, slika u funkciji PIP će možda biti nešto lošijeg kvaliteta.
- Funkcija PIP nije podržana ako je ulazni signal rezolucije UHD.

Model sa jednim tjunerom	Glavna TV slika				
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	Komponentni
DTV	X	X	○	X	○
ATV	X	X	○	X	○

 Ova funkcija zavisi od modela i regiona.

Model sa dva tjunera	Glavna TV slika				
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	Komponentni
DTV	○	○	○	○	○
ATV	X	X	○	X	○

 Ova funkcija zavisi od modela i regiona.

Fleksibilni CI

Ne podržava 2 šifrovana kanala

Tjuner 1	Tjuner 2	Kompatibilnost
Gledaj (plaća se)	Gledaj (plaća se)	X
Gledaj (plaća se)	Gledaj (besplatno)	○
Gledaj (besplatno)	Gledaj (plaća se)	○
Gledaj (besplatno)	Gledaj (besplatno)	○

Šta treba da pročitate nakon postavljanja televizora


Veličine slike i ulazni signali

Opcija **Veličina slike** primenjuje se na trenutni izvor. Primenjena **Veličina slike** važiće svaki put kada izaberete taj izvor sve dok ga ne promenite.

 Funkcija **Veličina slike** nije dostupna za sliku rezolucije 3840 x 2160, pošto je 3840 x 2160 fiksna veličina ekrana i ne može se menjati.

Ulazni signal	Veličina slike
Komponentni	16:9, Zum, Po izboru, 4:3
Komponenta (1080i, 1080p)	16:9, Zum, Po izboru, 4:3
Digitalni kanal (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Zum, Po izboru, 4:3
Digitalni kanal (3840 x 2160p)	16:9, Zum, Po izboru
Digitalni kanal (4096 x 2160p)	16:9, Zum, Po izboru
HDMI (720p)	16:9, Zum, Po izboru, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9, Zum, Po izboru, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9, Zum, Po izboru
HDMI (4096 x 2160p)	16:9, Zum, Po izboru

Ugradnja brave za sprečavanje krađe

- Brava za sprečavanje krađe je uređaj koji može da se koristi za zaštitu televizora od krađe. Otvor za bravu se nalazi na zadnjoj strani televizora. Pored otvora nalazi se ikona . Da biste koristili bravu, obmotajte kabl za zaključavanje oko predmeta koji je pretežak da se nosi, a zatim ga provucite kroz otvor za bravu na televizoru. Uređaj za zaključavanje se prodaje zasebno.
- Način korišćenja brave za sprečavanje krađe može da se razlikuje za svaki model televizora. Više informacija potražite u korisničkom priručniku brave za sprečavanje krađe.

 Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima u određenim geografskim područjima.

Pročitajte pre podešavanja bežične Internet veze

Mere predostrožnosti za bežičnu Internet vezu

- Ovaj televizor podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Kompanija Samsung preporučuje korišćenje protokola IEEE 802.11n. Video datoteke sačuvane na uređaju koji je povezan sa televizorom preko kućne mreže možda se neće glatko reprodukovati.



Komunikacioni protokol IEEE 802.11 ne radi na pojedinim modelima.

- Da biste koristili bežični Internet, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnim ruterom ili modemom. Ako bežični ruter podržava DHCP protokol, televizor može da se poveže na bežičnu mrežu pomoću DHCP protokola ili statičke IP adrese.
- Izaberite kanal koji trenutno nije u upotrebi za bežični ruter. Ako drugi uređaj koristi kanal koji je podešen za bežični ruter, to će verovatno izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.
- Većina bežičnih mreža ima opcionalni zaštitni sistem. Da biste omogućili sistem za zaštitu bežične mreže, potrebno je da kreirate lozinku od slova i brojeva. Ova lozinka će vam biti potrebna za povezivanje na zaštićene pristupne tačke.

Bezbednosni protokoli za bežičnu mrežu

- Ovaj televizor podržava samo sledeće bezbednosne protokole za bežičnu mrežu:
 - Režimi provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Tipovi šifrovanja: WEP, TKIP, AES
- U skladu sa najnovijim specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju, Samsung televizori ne podržavaju WEP ili TKIP tip bezbednosnog šifrovanja mreža koje rade u režimu 802.11n.
- Ako bežični ruter podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), moći ćete da povežete televizor na mrežu pomoću funkcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN koda (lični identifikacioni broj). WPS će automatski podesiti SSID i WPA ključ.
- Ovaj televizor ne može da se poveže sa neodobrenim bežičnim ruterima.

Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)

- Kada televizor povežete sa računarom, potrebno je da podesite grafičku karticu računara na neku od standardnih rezolucija navedenih u tabelama ispod ili na sledećoj stranici. Televizor će se automatski prebaciti na izabranu rezoluciju. Optimalna i preporučena rezolucija je 3840 x 2160 pri 60 Hz.
- Ako izaberete rezoluciju koja nije navedena u ovim tabelama, to može da dovede do prikazivanja praznog ekrana ili situacije kada se uključi samo indikator napajanja.
- Podržane rezolucije potražite u korisničkom priručniku grafičke kartice.

IBM

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni/ vertikalni)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni/ vertikalni)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni/ vertikalni)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900 RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Podržane rezolucije video signala

CEA-861

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni/ vertikalni)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +



*: Kod modela iz serija 7200 i 6 i starijih, vodite računa da za povezivanje upotrebite priključak HDMI IN (STB/DVI) na televizoru. Čak i kada je HDMI kabl priključen u ovaj priključak, funkcija HDMI UHD Color nije dostupna na modelima iz serija od 6000 do 6075.

Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja

Ograničenja korišćenja tehnologije Bluetooth

- Samsung Bluetooth zvučnik je dostupan samo ako uređaj podržava **Povezivanje zvuka sa TV-a**.
- Istovremeno korišćenje Bluetooth uređaja, funkcije **Izaberite zvučnik** ((MENU/123) > MENU > Zvuk > Postavke zvučnika > Izaberite zvučnik) i funkcije Surround nije moguće.
- Može da dođe do problema sa kompatibilnošću, u zavisnosti od Bluetooth uređaja. (Slušalica namenjena samo za mobilne uređaje možda neće biti dostupna, u zavisnosti od okruženja.)
- Može doći do grešaka sinhronizacije slike i zvuka.
- Veza između televizora i Bluetooth uređaja može da se prekine, u zavisnosti od udaljenosti između njih.
- Bluetooth će možda zujati ili otkazati
 - Ako nekim delom tela dodirujete deo Bluetooth uređaja ili televizora koji služi za prijem/emitovanje.
 - Kada je uređaj izložen variranju snage signala koje izazivaju zidovi, uglovi ili raspored nameštaja.
 - Kada je uređaj izložen električnim smetnjama koje potiču od uređaja koji rade na istom frekventnom opsegu, uključujući medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
- Ako problem ne nestane, upotrebite Digital Sound Output (optički) ili HDMI (ARC) priključak.

Licenca



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.

Dolby i simbol dvostrukog slova D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Žig: Rovi i Rovi Guide su žigovi korporacije Rovi i/ili njenih zavisnih društava.

Licenca: Sistem Rovi Guide proizveden je po licenci korporacije Rovi i/ili njenih zavisnih društava.

Patent: Sistem Rovi Guide zaštićen je patentima i prijavama patenta u SAD, Evropi i drugim zemljama, uključujući jedan ili više američkih patenata 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 u vlasništvu korporacije Rovi i/ili njenih zavisnih društava.

Odricanje od odgovornosti: Korporacija Rovi i/ili njena zavisna i povezana društva ni na koji način ne snose odgovornost za tačnost ili dostupnost informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sistemu Rovi Guide i ne mogu garantovati za dostupnost usluge u vašoj oblasti. Korporacija Rovi i/ili njena povezana društva ni u kom slučaju neće odgovarati ni za kakvu štetu do koje dođe usled problema sa tačnošću ili dostupnošću informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sistemu Rovi Guide.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Rečnik pojmova

- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

Uglavnom se odnosi na broj efektivnih linija skeniranja, koji određuje rezoluciju ekrana. Na raspolaganju su dva metoda skeniranja: prepleteni i progresivni.

- Skeniranje

Uzastopno projektovanje piksela u cilju prikazivanja slike. Što je veći broj piksela, to će slika biti jasnija i upečatljivija.

- Progresivno

Uzastopni metod koji skenira svaku liniju, jednu za drugom.

- Prepleteno

Metod preskakanja koji skenira svaku drugu liniju dok ne pređe ceo ekran, a zatim obrađuje preostale linije.

(Primer) Ako je broj horizontalnih linija 480i

Skenira se 240 linija od početka do kraja, a zatim preostalih 240 linija do ukupnog broja od 480.

* Opšte razlike između oznaka 480i i 480p su sledeće:

	480i	480p
Horizontalna frekvencija	15,75 kHz	31,5 kHz
FPS	30	60
Broj linija na ekranu	480	480

- **ARC (Audio Return Channel)**

ARC provodi digitalni zvuk sa izlaznog priključka televizora do audio uređaja i ulazni digitalni zvuk sa istog audio uređaja kroz jedan HDMI kabl. Međutim, funkcija ARC dostupna je samo preko HDMI (ARC) priključka, i to samo ako je TV povezan sa AV risiverom koji podržava ARC.

- **DVI (Digitalni vizuelni interfejs)**

Televizor možete da koristite kao računarski monitor tako što ćete povezati DVI priključak na televizoru sa DVI priključkom na računaru putem HDMI-DVI kabla. Međutim, HDMI-DVI kablovi prenose samo video signale. Da biste reprodukovali zvuk sa računara, potrebno je da na računar priključite zvučnike pomoću zasebnog kabla.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI je tehnologija za prenošenje video i audio signala putem jednog kabla.

- **Razlika između dinamičke i statičke IP adrese**

Ako mreža zahteva dinamičku IP adresu, trebalo bi da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava DHCP protokol (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP protokol automatski dodeljuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti koje su potrebne da bi se televizor povezao na Internet, tako da ne morate ručno da unosite ove parametre. Većina kućnih mreža koristi dinamičku IP adresu.

Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, morate ručno da unesete IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti prilikom podešavanja mrežne veze. Da biste saznali IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se dobavljaču Internet usluga (ISP).

Ako mreža zahteva statičku IP adresu, treba vam ADSL modem koji podržava DHCP protokol. ADSL modemi koji podržavaju DHCP protokol omogućavaju i korišćenje statičkih IP adresa.

- **Bluetooth**

Tehnologija Bluetooth predstavlja protokol za kratkodometnu bežičnu komunikaciju koji omogućava razmenu informacija između povezanih mobilnih telefona, laptopova, slušalica raznih vrsta i uređaja koji podržavaju Bluetooth. Uglavnom se koristi za bežične veze male potrošnje na kratkom rastojanju (do 10 m).

- **Ethernet**

Ethernet predstavlja LAN mrežu (lokalnu mrežu) čiju infrastrukturu čine koaksijalni kablovi po standardu IEEE.

- **Komponentna veza**

Komponentna veza se uglavnom koristi kod igračkih konzola, a preko nje se obavlja prenos video signala razdvajanjem na luminentni signal (Y) i dva hrominentna signala (Pb i Pr). Priključak je označen kao [Component IN]_(Pr, Pb, Y) sa zadnje strane televizora. Na nekim uređajima je označen kao Cr, Cb, Y. Cb i Cr predstavljaju digitalne konverzije Pb i Pr signala.

Priklučki su uglavnom obeleženi bojama – crvenom (R), plavom (B) i zelenom (G) – i oni obezbeđuju najbolji mogući kvalitet slike kod analogne veze.